

パウッと出動! パウパトローラー



TAKARA TOMY

対象年齢 3才以上

取り扱い説明書

ダイキャスト
ビークル

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
※セット内容以外は別売りです。

この度は、タカラトミー「パウッと出動! パウパトローラー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

- 乗り物ではありません。事故のもとになりますので、商品本体には乗らないでください。
- 可動部のスキマに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。
- 「パウ・パトロール ダイキャストビークル」シリーズ以外のもので遊ばないでください。


お願い

- ご使用前に取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。
- 包装材は開封後はすぐに捨ててください。


セット内容

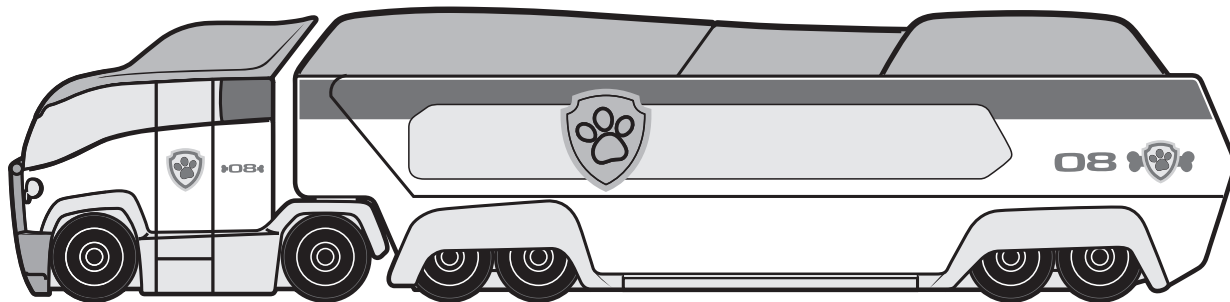

パウパトローラー(本体) ×1

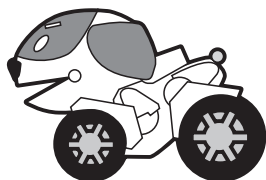

ダイキャストビークル ロボドッグ ×1

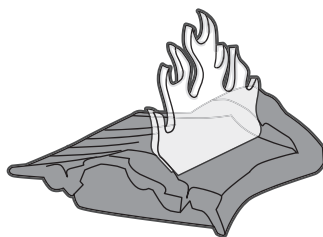

ほのお 炎 ×1




取り扱い説明書(本紙) ×1




開き方 ※広い場所でおこなってください。 ※指などはさまないように、注意してください。


- ① 本体後方の屋根部分を矢印方向に少し引っぺがります。
- ② 本体前方の屋根部分を矢印方向に少し引っぺがります。

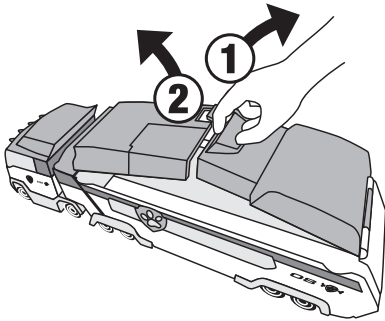

- ③ 屋根部分を図の状態になるまで開ききります。この時、側面も同時に開きます。側面が開かなかった場合は、手で開いてください。

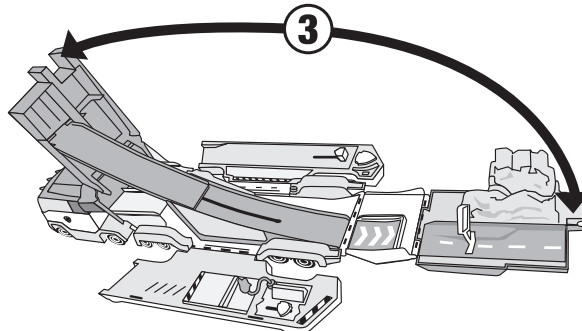


- ④ Aを図のように倒します。

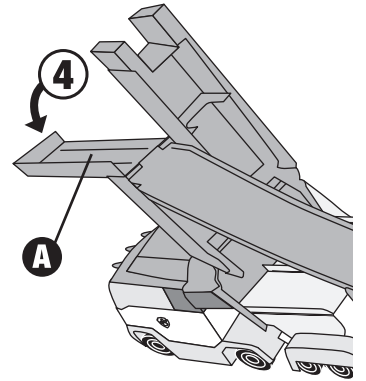


遊び方 ※「パウ・パトロール ダイキャストビークル」シリーズ以外を使用しないでください。

炎を消火しよう!

- ① Bを矢印の方向にカチッと鳴るまで動かし、図のようにダイキャストビークルと炎をセットします。その際、発射レーン裏面(本体側面)にあるパウボタンを床にしっかりと接地させてください。

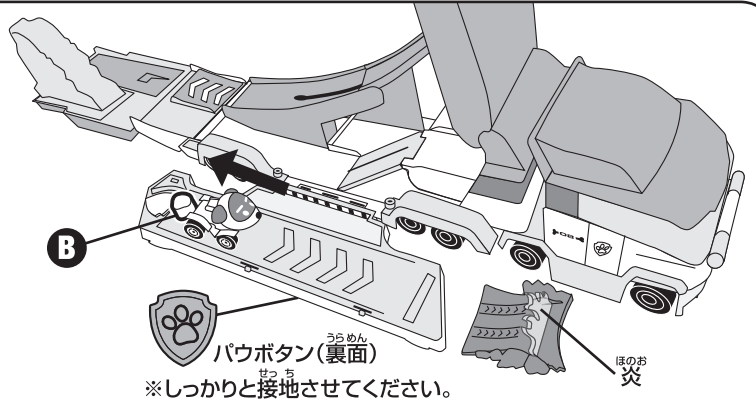


- ② ボタンCを押すと、ビークルが発進します。 ※フローリングなどの滑りやすい場所で遊ぶと炎が動いてしまう場合があります。

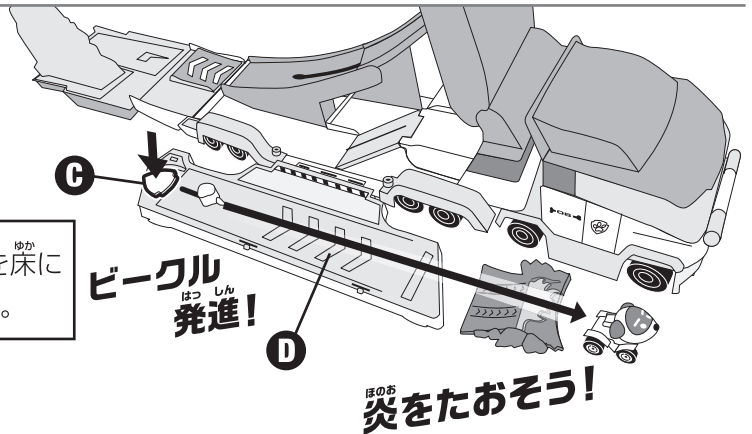

セット後に発進しない場合は...
発射レーン(D部分)を上から押して、パウボタンを床にしっかりと接地させてから、ボタンCを押してください。



ビークルのメンテナンスをしよう!

ダイキャストビークルを図のように置きます。Eを矢印方向に動かすとエレベーターが上昇します。

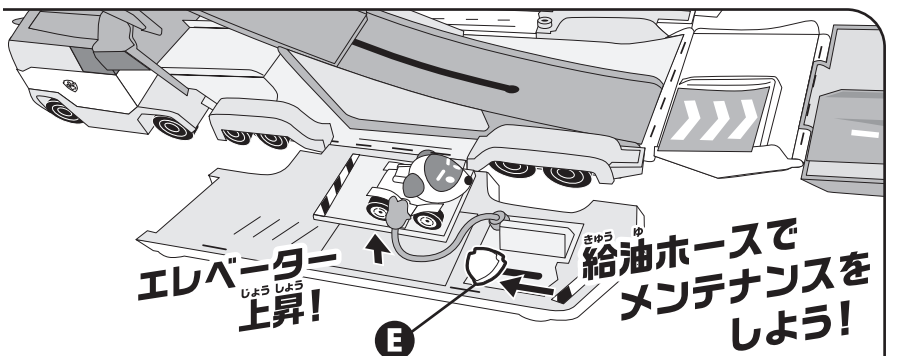


🐾 岩の中で動けなくなったクマを助けよう!

- 1 右図のように岩のフタ**F**をカチッと鳴るまで閉じます。
この時同時に標識**G**が立ちます。
- 2 **A**の位置にダイキャストビークルをセットします。
- 3 **A**をゆっくりと持ち上げるとビークルが発進し、
標識**G**に当たるとクマが飛び出します。
※危険ですので、走行中のビークルをスロープの下から
見上げたり手などを出したりしないでください。

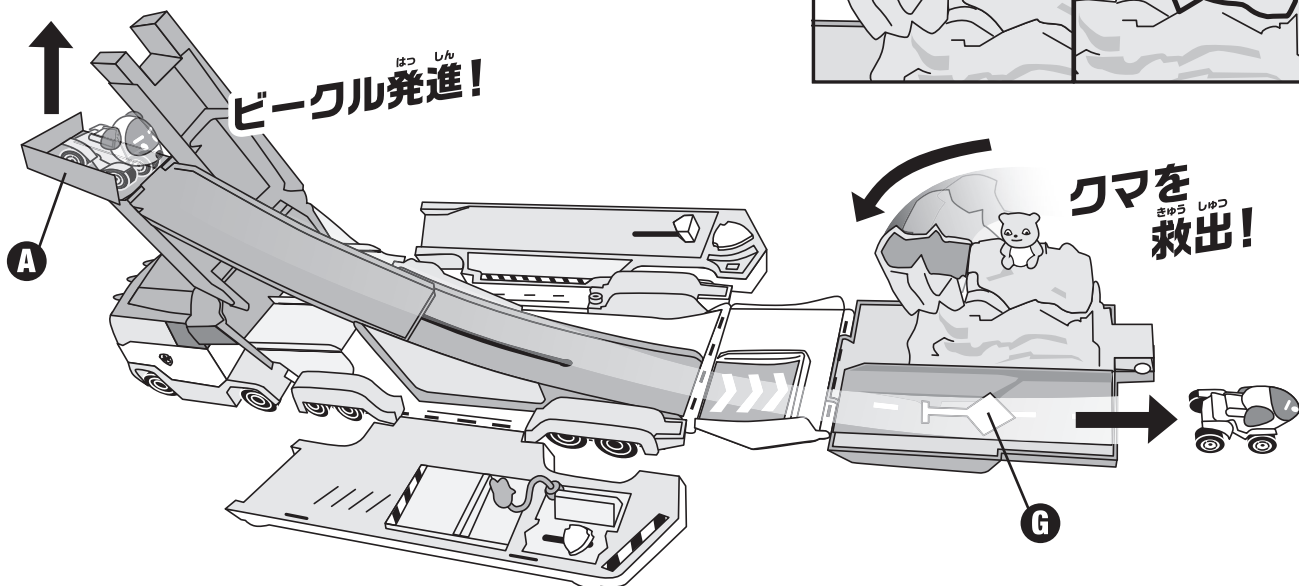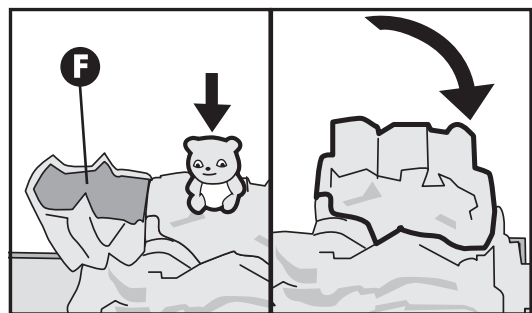


閉じ方 ※指などをはさまないように、注意してください。

- 1 エレベーターを元の位置に戻してください。
- 2 本体の側面を閉じます。
- 3 **A**を上げます。

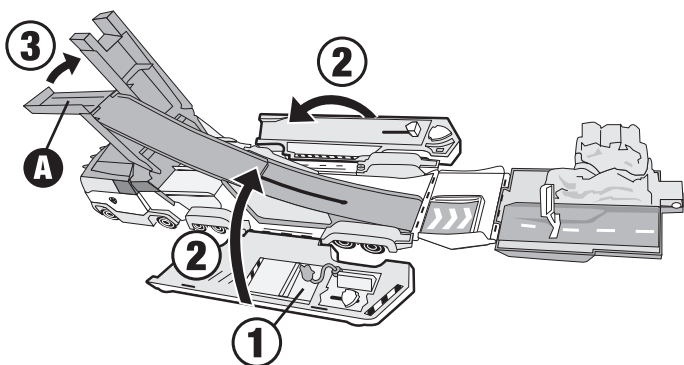


- 4 屋根部分をカチッと鳴るまで閉じます。
側面が開いてしまった場合は、後からでも閉じることが可能です。

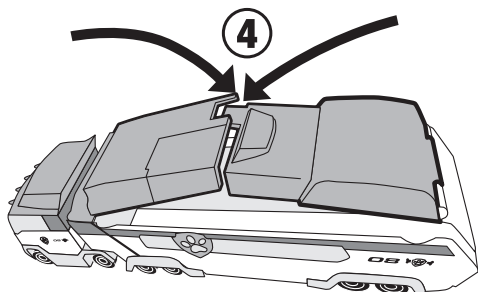


ビークルの収納




右図のようにダイキャストビークルを最大7台まで収納することができます。

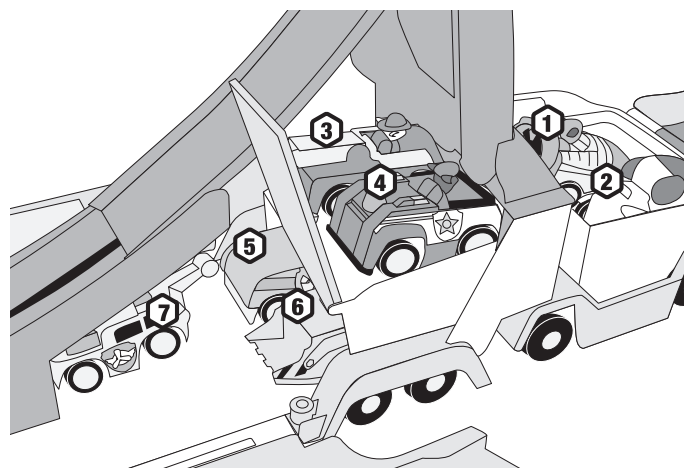

てころがしでも
あそぶよ!

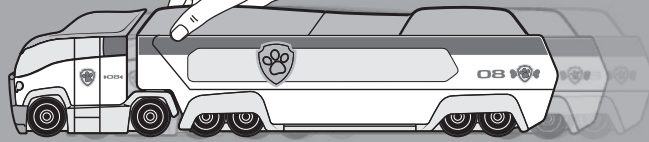

※事故のもとになりますので、商品本体には乗らないでください。

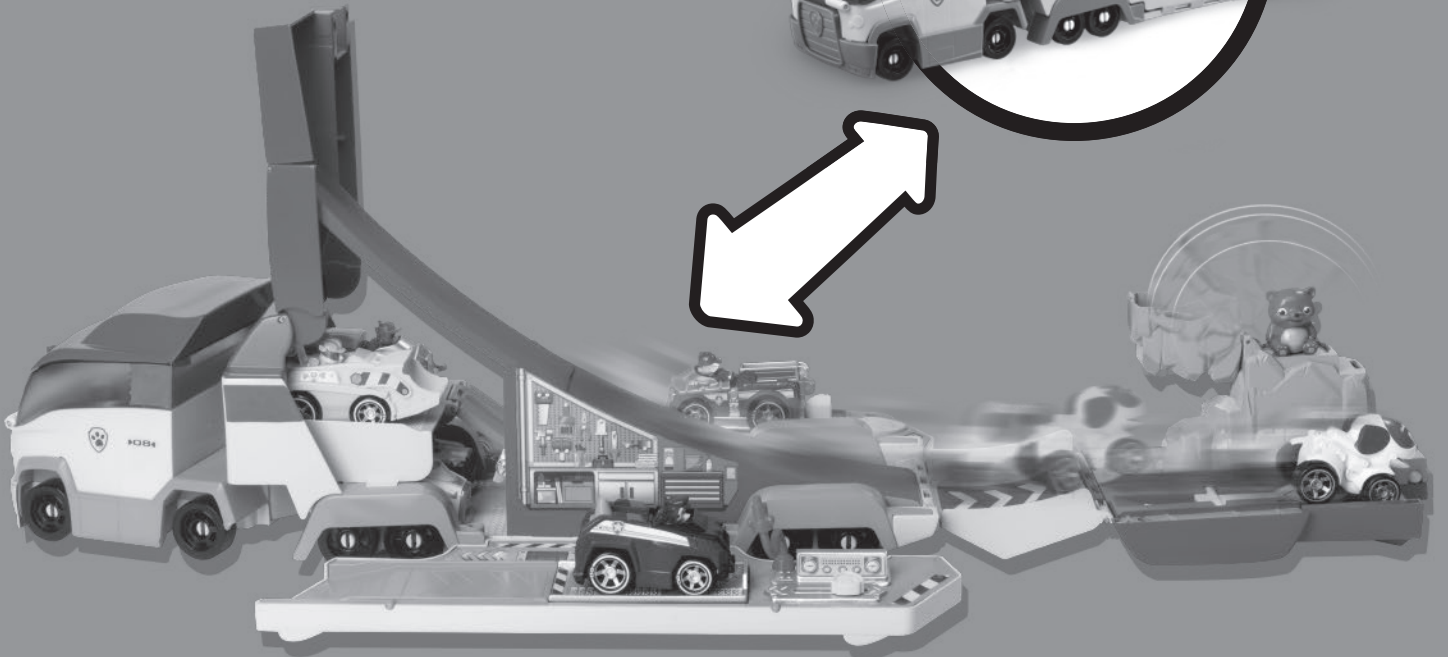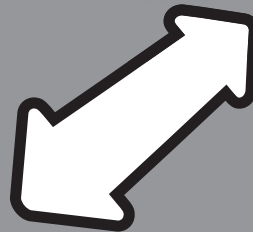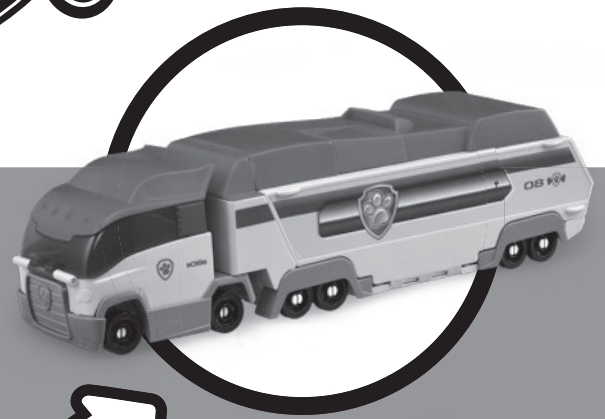

※^{ないよう}セット^い内容^{がい}以外^{べつ}は^う別^り売^りり^{です}。

※^{しゃしん}写^{しん}真^んや^{しやう}イ^{しやう}ラ^{しよ}ス^{ひん}ト^たは^{しよ}イ^こメ^とジ^とは^ぼイ^あメ^いジ^{です}。実^{じつ}際^{さい}の^{しやう}商^{じょう}品^{ひん}と^はは^たち^がち^がち^が異^いな^る場^ば合^あい^りま^す。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— **タカラトミーグループ お客様相談室** おかけ間違いのないようご注意ください —

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

 **0570-041031**

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp