

対象年齢6才以上

TAKARA TOMY

とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書

© TOMY

タカラトミーの情報は
www.takaratomy.co.jp

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ピクチューブ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
 ※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。
 ※本体色に関わらず、ソフト内容は共通です。



警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●**小部品があります。**誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●ご使用前に、取扱説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ごくまれに強い光の刺激や点滅を受けたときに一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。このような症状を経験した人は、製品を使用する前に必ず医師に相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。●暗いところで遊ばないでください。●光源を覗き込まないでください。目を傷める危険があります。●光源は点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診断を受けてください。●光源を長時間見続けしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・＋（プラス）マイナス）を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●レバー等の可動部の隙間に指を挟まないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

<使用上の注意>

- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。

液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約5時間 ※使用状況によって異なります。

セット内容


・ピクチューブ本体 …1 ・取扱説明書（本書）…1

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。



セット内容以外は
入っていません。

1.各部の名称

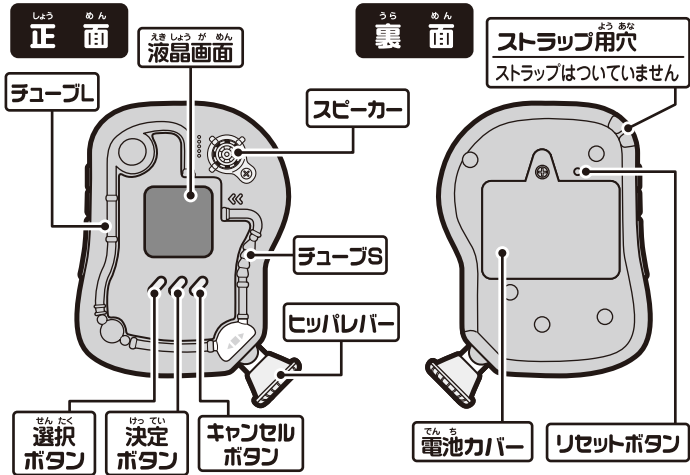

●パワーオン・パワーオフ

決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになるよ。パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。約1分間、何も操作しないと、自動的にパワーオフになるよ。

●リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押して、決定ボタンを約2秒間長押ししてね。
※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2.あそぶ前の準備


●電池の入れ方

- 本体裏面の電池カバーを開けてね。（プラスドライバーでネジをゆるめてね）
- 単4形アルカリ乾電池（別売り）を3本セットするよ。「プラス（+）」「マイナス（-）」をよく確認して正しくセットしてね。
- 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

- 電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池交換は保護者の方が行ってください。

●電池交換のタイミング

右の画面が表示されたり、画面がちらつく場合は、3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。
※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押して、決定ボタンを約2秒間長押ししてください。

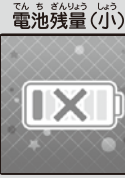

3.初期設定

- まず「年」の設定をするよ。
選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。「月」「日」の設定も同じように設定してね。
- 時間の設定をするよ。AMかPMが選択して、決定ボタンを押してね。「時」は選択ボタンを押すと、数字が進むので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。「分」も同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味するよ。

4.基本のあそびかた


パワーオンすると、のアイコンが表示が出るので、ヒップレバーを引っ張って離そう！するとピクメイトがチューブを通して出てくるよ。放っておくと、ご機嫌度がさがって1回で出てこないことがあるよ。
お部屋画面のときにキャンセルボタンを押すと、設定した「時間」が表示されるよ。
もう一度、キャンセルボタンを押すとお部屋画面に戻るよ。
決定ボタンを押すと、メニュー画面が開くよ。メニューについては、「6.ピクメイトのおせわ」を確認してね。

ピクメイトのヒップレバーの操作

左のアイコンが表示されたら、ヒップレバーを引っ張って、離してね。
引っ張り続けて、チャージをすることもできるよ。

左のアイコンが表示されたら、ヒップレバーを左右に振ってね。

上記の操作に加えて、ピクゲーム（「6.ピクメイトのおせわ」▶⑤おでかけ▶ピクゲーム）では、ヒップレバーを引っ張ったまま左右に振る操作などがあるよ。

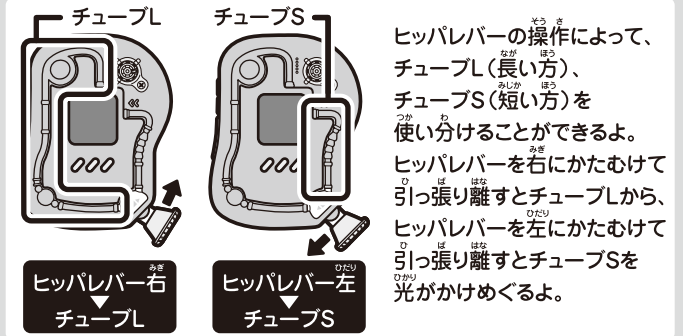

●ピクメイトとあそぼう！

ヒップレバーを引っ張って離すと、チューブから「ピクス」が出てくるよ。ピクスはピクメイトをご機嫌にしてくれるのでたくさんあげてね。ピクメイトはご機嫌になるほど、発光してお部屋が明るくなるよ！ピクメイトの成長によっては、発光の範囲に限界があるよ。
チャージのタイミングで大きなピクスが出ることも…!?

●ピクジュースが出現…!?

ピクスをあげていると、ときどき「ピクジュース」が出てくることがあるよ。「あか」「きいろ」「あお」の3種類のピクジュースがあるよ。
ピクジュースは、ピクメイトにあげる「ごはん」をつくるときに使うものだよ。

●ピクとも訪問

ピクともがお部屋にあそびにくることがあるよ！チューブが虹色に発光するので、ヒップレバーを操作してお部屋に入れてあげよう。ピクメイトやピクともには、ピクスをあげたりしてね。しばらくするとピクともは帰っていくよ。ピクともはお礼にピクジュースやごはんをくれるよ！

5.ピクメイトの成長について


ピクメイトは、「ベビピク」「ミニピク」「ピクメイト」に3段階で成長していくよ。たくさんおせわをしてあげてね。



ピクメイトは、なかよし度がマックスになると成長するよ！ヒップレバーを操作して、ピクメイトを成長させてね。なかよし度は、「6.ピクメイトのおせわ」の⑧ピクプロフで確認できるよ。
※なかよし度がマックスになる以外にも成長の条件があります。


6.ピクメイトのおせわ

お部屋画面で決定ボタンを押すと、メニュー画面が開くよ。選択ボタンであそびたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

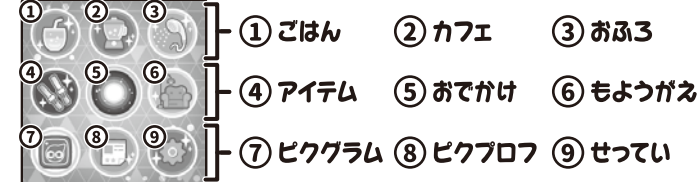

- ① **ごはん**
ごはんをピクメイトにあげるよ。
- ② **カフェ**
ごはんをつくるよ。
- ③ **おふろ**
ピクメイトをおふろに入れるよ。
- ④ **アイテム**
ピクメイトをアイテムであそばせるよ。
- ⑤ **おでかけ**
ピクショップやピクマート、ピクゲーム、ネオンパークに行けるよ。
- ⑥ **もようがえ**
お部屋をもようがえするよ。
- ⑦ **ピクグラム**
いままで育てたピクメイトを確認できるよ。
- ⑧ **ピクプロフ**
ピクメイトとのなかよし度、まんぶく度、ピクコインなどがチェックできるよ。
- ⑨ **せってい**
日時や音量、明るさなどの設定、今まであそんだデータの消去ができるよ。

① ごはん

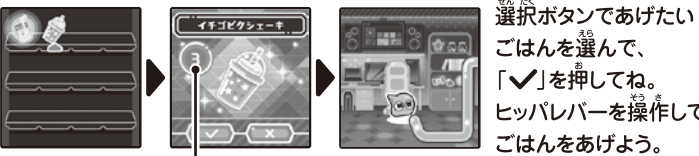

今の所持数（最大各99こ）

ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類のリアクションをするよ。ピクメイトの好きなごはんを探してみてね！



あげるごはんでピクメイトの成長に影響があるかも…!?
ごはんのもととなる食材やピクジュースの色に注目してみよう！

- ピクウォーター以外のごはんは、「カフェ」でつくることができるよ。
- ピクウォーターは、貰わなくても無限にあげることができるよ。

2 カフェ

ピクマート(⑤おでかけ▶ピクマート)で買った食材を使って、ごはんを作るよ。

1 選択ボタンで食材を選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「✓」を選ぶと、次の画面にすすむよ。

「ピクジュース」を選ぶ前に、組み合わせのヒントを教えてください! 見逃さないようにね!

2 組み合わせる「ピクジュース」を選んで、決定ボタンを押してね。選んだ「ピクジュース」には★マークがつくよ。同じ色の「ピクジュース」を複数選ぶこともできるよ。「ピクジュース」を選んだら「✓」を選ぼう。

3 ヒッパレバーを操作してミックスマシンにピクジュースを注入するよ。チューブLとチューブSから選んだピクジュースを注入したら、ヒッパレバーを操作してピクジュースを混ぜよう! 「ピクジュース」の組み合わせを間違えると、「あやしいのみもの」ができちゃうよ。

3 おふろ

ピクメイトをおふろに入れてキレイにするよ。ヒッパレバーを操作してピクメイトをキレイにしてね! 一定時間がたつと、ピクメイトにホコリがつくので、おふろに入れてあげてね。

4 アイテム

※ベビピクはアイテムであそべません。

ピクショップ(⑤おでかけ▶ピクショップ▶アイテム)で買ったアイテムでピクメイトがあそぶよ! あそばせたいアイテムを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「✓」を選んでヒッパレバーを操作するとカプセルに入ったアイテムがお部屋に出てきて、ピクメイトが遊び始めるよ!

5 おでかけ

選択ボタンで行きたい場所を選んで、決定ボタンを押してね。ヒッパレバーを操作して、ピクメイトとおでかけしよう! ピクショップやピクマートでは、ピクコインが必要になるよ。ピクゲームをプレイしてピクコインをためよう!

ピクショップ

ピクショップでは「アイテム」「もようがえ」のお買い物ができるよ。買いたいものを選んで決定ボタンを押してね。

ピクコイン所持数 値段

アイテム

買いたいアイテムを選択ボタンで選んで決定ボタンを押すと詳細画面に進むよ。「✓」を選ぶと購入が完了するよ。

ピクコイン所持数 値段

もようがえ

買いたいお部屋を選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。「✓」を選ぶと購入が完了するよ。

一度買ったアイテムにはXの表示が出るよ。

ピクマート

ピクマートでは、ピクメイトが食べるごはんのもとになる食材をかうことができるよ。買いたい食材を選択ボタンで選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。選択ボタンで買いたい個数を選択してね。「✓」を選ぶと購入が完了するよ。

ピクコイン所持数 値段 今の所持数(最大各99こ) 買いたい個数

ピクゲーム

6種類のゲームが楽しめるよ。あそびたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。「✓」を選ぶとゲームが始まるよ。

キラキラキャッチ

ルナピク ヒッパレバーでルナピクを操作して、キラキラをゲットするゲームだよ! ヒッパレバーを引っ張って、チューブLやチューブSにルナピクを吸引してね。キラキラを狙ってヒッパレバーを離すとルナピクが飛んでいくよ。バグピクに当たるとしばらく動けなくなるので注意してね。

ピクスシュート!

ピクス ヒッパレバーを操作して、ミニピクにピクスを与えるゲームだよ! 動きまわるミニピクに、ヒッパレバーで狙いを定めてチューブLかチューブSからピクスを発射してね。ミニピクに好きな色のピクスを与えると得点がもらえるよ! 複数のミニピクが出てくることも…!?

バグピクアタック

バグピク いんせき ミミピク ミミピクをヒッパレバーで操作して、バグピクを倒すゲームだよ! ヒッパレバーを左右に動かすと、ミミピクが左右に動くよ。ヒッパレバーを引っ張って離すとピクスを発射するので、バグピクに当てよう! いんせきに当たるとしばらく動けなくなるのでうまくよけてね。

PYG!

ブロック ウサピク ヒッパレバーを操作して、上にあるブロックの色をすべてグリーンにするゲームだよ! ヒッパレバーを引っ張りながら、左右に動かすと、ウサピクが左右に傾くよ。ヒッパレバーを離すとウサピクが飛んでいって、触れたブロックの色を変えるよ。ブロックはピンク→イエロー→グリーンの順に色が変わるよ。すべてグリーンにしてゲームクリアを目指そう!

ピククレーン

クレーン アーム ピクぐるみ ヒッパレバーを操作して、ピクぐるみをゲットするゲームだよ! ヒッパレバーを左右に動かすと、クレーンも左右に動くのでピクぐるみの上まで移動させてね。ヒッパレバーを引くと、アームが開いて下がり、ヒッパレバーを離すと、アームが閉じてクレーンがスタート位置に戻るよ。ピクぐるみをたくさん手に入れてね。つかめても途中で落ちちゃうことも…!?

ピクリズム

エネピク ノーツ エネピクをヒッパレバーで操作して、DJプレイをするリズムゲームだよ! チューブを通してノーツ(音符)が流れてくるよ。ノーツがヒットゾーンに重なるタイミングで、ヒッパレバーを操作しよう。左にノーツが来たらチューブLに、右にノーツが来たらチューブSに向かってヒッパレバーを引っ張って離そう。グループゲージでフロアの盛り上がりが見えるよ!

ゲームをクリアしてピクコインをゲット!

各ゲームをクリアすると、その結果に合わせてピクショップやピクマートで使えるピクコインがもらえるよ。

ネオンパーク

「ピクメイト」に成長すると行けるようになる場所だよ。ピクメイトとさよならする場合は、この場所でお見送りしよう。さよならする場合は「✓」を、まだ一緒にいたい場合は「X」を選んでね。さよならしたピクメイトは、⑦ピクグラムで見ることができるよ。

6 もようがえ

お部屋をもようがえできるよ。変更したいお部屋を選択ボタンで選んで、決定ボタンを押してね。「✓」を選ぶと、もようがえ完了だよ。もようがえは、ピクショップ(⑤おでかけ▶ピクショップ▶もようがえ)で買えるよ。

7 ピクグラム

いままでに育てたピクメイトを確認できるよ。確認したいピクメイトを選択ボタンで選んで、決定ボタンを押してね。

8 ピクプロフ

育てているピクメイトの状態を確認できるよ。

育てているピクメイト ピクメイトの名前 ピクメイトのタイプ まんぶく度 なかよし度 ごはんをあげると上がるよ! 成長させるために必要だよ。たくさんお世話して上げよう!

ピクコイン ピクショップやピクマートで使うコインだよ。ピクゲームでゲームをクリアするともらえるよ!(最大9990枚)

なかよし度チェックの画面で決定ボタンを押すと、ピクジュース画面に切り替わるよ。各ピクジュースの所持数がわかるよ。 なかよし度チェック 持っている「ピクジュース」(最大各99こ)

9 せってい

日時や音量、明るさなど、各種設定の変更ができるよ。設定したいアイコンを選んで決定ボタンを押してね。

ひづけ/じかん 「3.初期設定」で設定した日付と時間を変更できるよ。「3.初期設定」をよく読んで設定してね。

おんりよう 音の大きさを4段階で設定できるよ。選択ボタンで選んで、決定ボタンを押して設定してね。

あかるさ 画面の明るさを3段階で設定できるよ。選択ボタンで選んで、決定ボタンを押して設定してね。

オールリセット 今まであそんだデータを全て消去して、購入時の状態に戻すよ。「✓」を押して、右の画面に進んだら、選択ボタンとキャンセルボタンを同時に5秒間押しと、オールリセットが行われるよ。

オールリセットで一度消去したデータはもとに戻りません。本当に必要なとき以外は行わないでください。

7.こんなときは...

●画面が映らない、動かない、表示がおかしい 決定ボタンを3秒以上押し続けてください。それでも直らない場合は「1.各部の名称▶リセットについて」の通りにリセットを行ってください。

●パワーオンにならない 電池交換画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。「2.あそぶ前の準備▶電池の入れ方」を見ながら電池交換を行ってください。必ず全て新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。

タカラトミーグループ お客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

※本製品のお客サービスは日本国内での購入者向けに提供いたします。

(Customer service is only available in case this product is purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございりますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

株式会社 タカラトミー 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10