

415系近郊電車(赤電)

Suburban Train Series 415(AKADEN)

WEB 取扱説明書



「プラレール リアルクラス」は、「飾る楽しみ」と「走らせる楽しみ」その両方を目指したシリーズです。これまでに培った技術やノウハウを結集し、細部までこだわってきた造形・塗装、今までになかった屋根やパンタグラフ・座席表現など、より「リアル」なプラレールをお楽しみください。

CONTENTS




単3形乾電池1本使用(電池は別売です)
REQUIRES 1 RS ("AA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED)

※写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

セット内容


※写真はシールを貼った状態です。

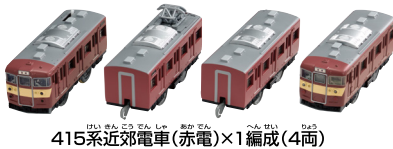


415系近郊電車(赤電)×1編成(4両)




前面方向幕
シール
×1枚

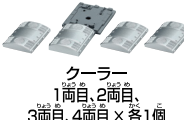

クーラー
1両目、2両目、
3両目、4両目×各1個



パンタグラフ(ハイトタイプ)
2両目×1個




パンタグラフ(ロータイプ)
2両目×1個



リアル直線レール×3本

※車両本体の写真は、クーラー、パンタグラフ(ハイトタイプ)を取り付けた状態です。

*1「パンタグラフ(ハイトタイプ)」が上下に外れた場合、写真のように戻してください。
※破損を避けるため外れるようになっています。

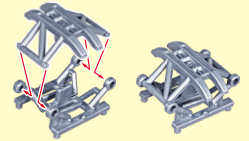

415系は1971年(昭和46年)に登場した、直流・交流の両方に対応する近郊形電車で、主に常磐線や九州地区に配置されました。製造当初は「赤13号」を基調に、前面にクリーム色の帯を入れた塗装で登場し、この配色は「赤電」と呼ばれました。常磐線では1985年頃まで、九州地区では1986年頃まで、この姿で活躍しました。その後、2000年にJR九州がミレニアム記念としてリバイバル旧塗装を実施、2001年には常磐線勝田電化40周年企画としてJR東日本でもリバイバル編成が運用されました。沿線では、当時の風景がよみがえるような光景が広がりました。

2026年3月現在

プラレール
© TOMY
JR東日本商品化許諾済
JR九州承認済



警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。


くお願い> ○ご使用前に「WEB取扱説明書」(本誌)をよくお読みください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

遊びかたの注意

- ※ハイトタイプのパンタグラフで走行させる際は、「J-04 大きな鉄橋」、「J-09 車庫」、「J-13 サウンド駅」、「J-14 ブロック橋脚」、「J-22 複線ブロック橋脚」、「J-23 くみかえよう! ビルと駅」、「J-25 オートで相互発車!たてよこ駅」、「J-26 ホームドアステーション」、「R-25 地下直線レール」、レール部品に付属の架線柱は使用できません。ご注意ください。
- ※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。
- ※動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。
- ※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。
- ※「プラレール リアルクラス」シリーズは既存の車両商品とは一部仕様異なります。
- ※車両・レール・情景部品の組み合わせによって本来の遊びができない場合がございます。
- ※動力車を含み4両以上連結して走らせると、一部の情景やレールでは本来の遊び方が出来ないことがあります。
- ※連結させる際は連結部品が動かないように押さえて連結させてください。

セット内容の詳細


※車両本体の写真は、クーラー、パンタグラフ(ハイタイプ)を取り付けた状態です。

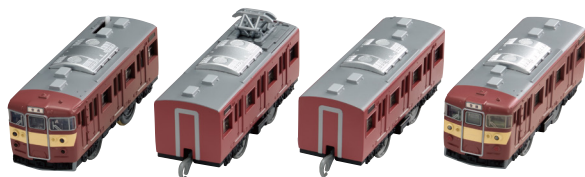

415系近郊電車(赤電)×1編成(4両)



リアル直線レール×3本

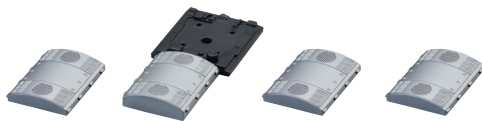

1両目

2両目

3両目

4両目

クーラー×各1個



パンタグラフ
(ロータイプ)
2両目×1個



パンタグラフ*1
(ハイタイプ)
2両目×1個

*1 1ページ目参照

車両番号	前面方向幕シール
1両目	1両目
2両目	2両目
3両目	3両目
4両目	4両目

前面方向幕シール*2
×1枚

*2

好きな前面方向幕シールを
1両目、4両目に貼り付けて
ください。




車両番号	前面方向幕シール
1両目	1両目
2両目	2両目
3両目	3両目
4両目	4両目




レールの組みかた



リアル直線レールは

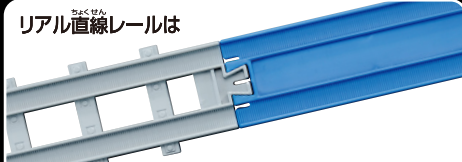

「R-01 直線レール」(別売)とも繋がられます。

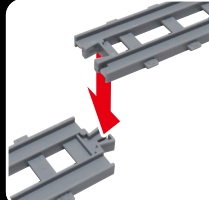


レールの脱着は上下に行ってください。折り曲げたり、ひねったりして無理に脱着すると破損する場合があります。一部の堅い材質(PS・ABS)などのレール・情景部品では特にご注意ください。

とはず
の取り外
OPEN

せんたん


かん、でん、ち

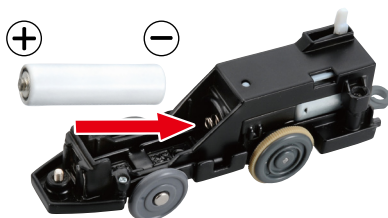

まちが
①②を間違えないように



イラスト②「^{あやま}誤った^{でんち}電池の入れかた」

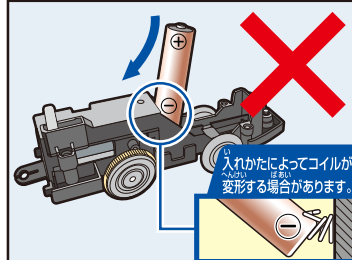


ON OFF

A red and white train engine is shown from a top-down perspective. The word "ON" is written in large black letters above the engine, with a red arrow pointing to the top of the engine's roof.


■ 1スピード^{しゃりよう}車両

クーラーの組みかた


クーラーはそれぞれ
ただ
正しくセットします。

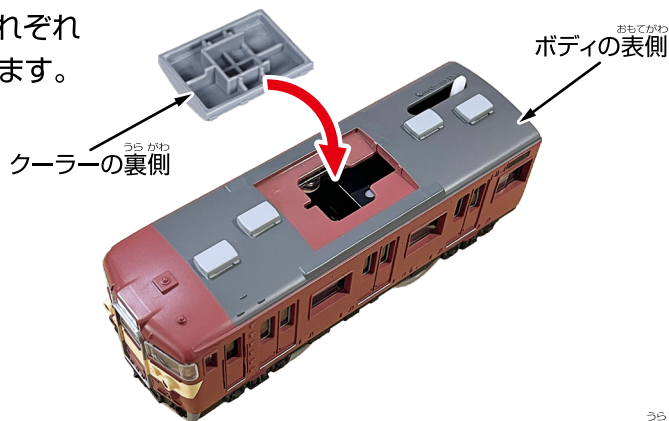

クーラー(1両目)を取り外すときは、
3ページ目を参考に、
シャーシのネジを取り外し、
ボディの裏から指で
押して外してください。

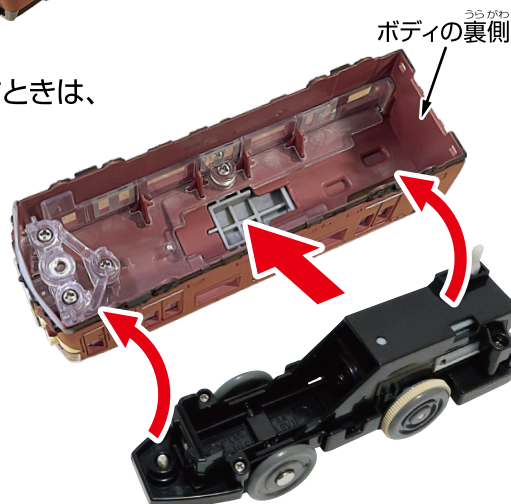

クーラー(2～4両目)を取り外すときは、
指でフックを押し外し、
必ずボディの裏から指で押して
外してください。

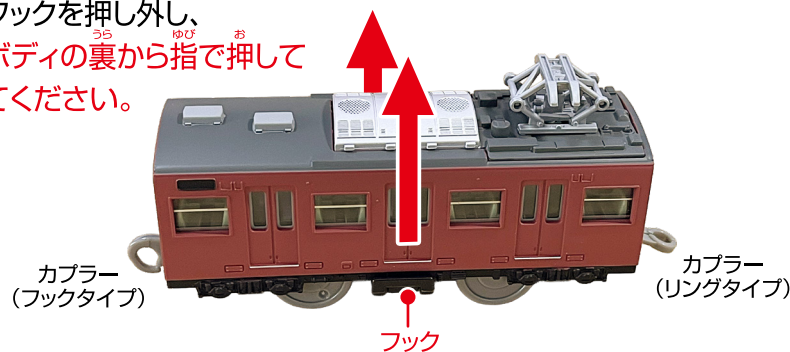

※窓は押さないでください。

※クーラーは1両目、3両目、4両目は共通になります。
2両目はクーラーの裏側に「2」と刻印されています。


※各シャーシの判別について、2～3両目は共通で、
4両目は運転席があります。



パンタグラフ(ハイタイプ)の組みかた

2両目

パンタグラフを
写真のように
セットします。

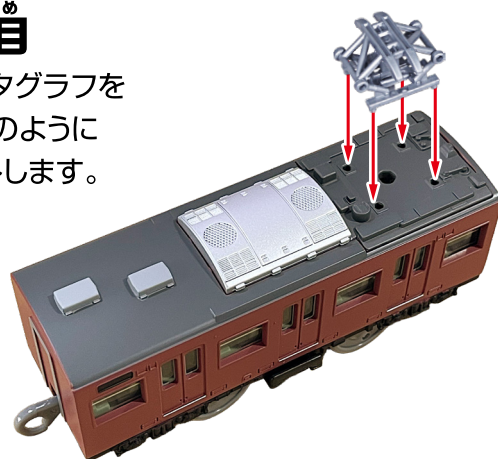


ハイタイプ



ロータイプ


※「パンタグラフ(ハイタイプ)」が上下に外れた
場合、写真のように戻してください。

※破損を避けるため
外れるように
なっています。

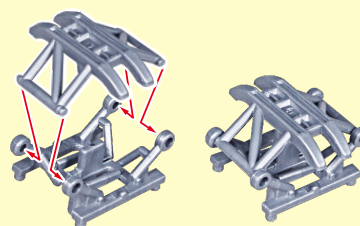


【注意】写真1～2のようにパンタグラフの4本の細い支柱に対して、太い支柱の
位置に「狭い」、「広い」の間隔の違いがあります。写真3のようにクーラーの
穴の位置とパンタグラフの太い支柱の位置を合わせて差し込んでください。


〈写真1：裏側〉

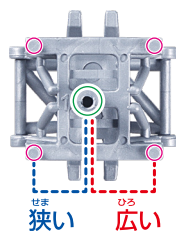

〈写真2：横側〉

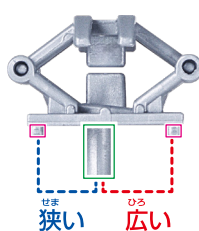


〈写真3〉

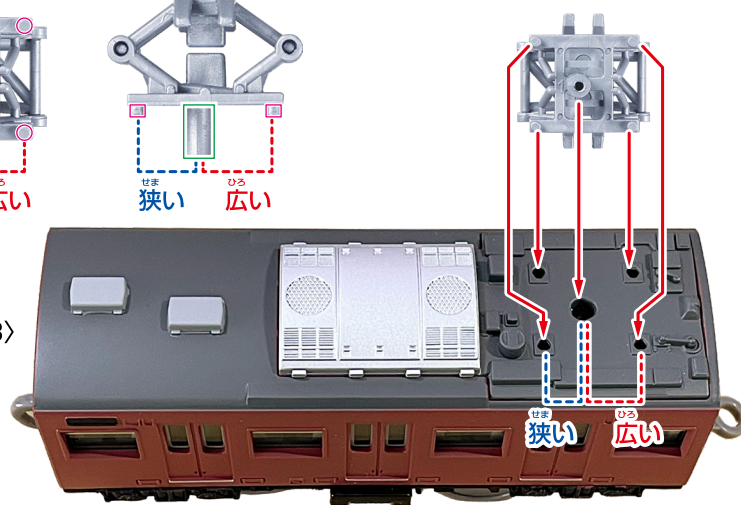

※パンタグラフ(ロータイプ)も同様です。


連結方法

連結させる際はフックタイプの
連結部品が動かないように
上から押さえて連結させて
ください。



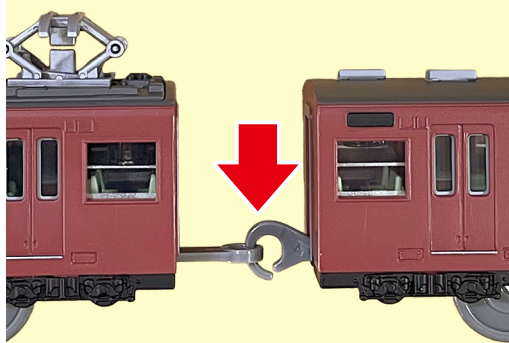


でんち 電池の入れかたの注意

下記イラストのように、**接点**が**コイルタイプ**のものは、電池の入れかたに注意してください。

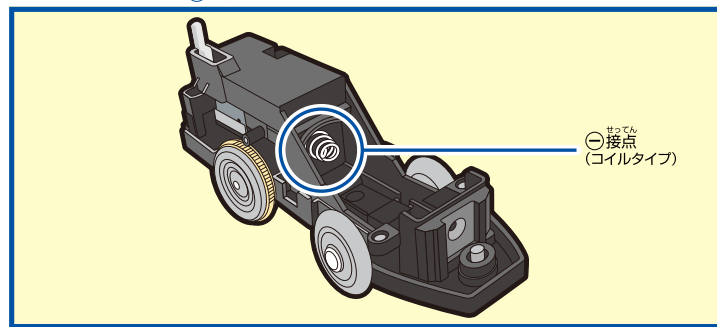

- 電池をセットする際は、**イラスト①**のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行になるような位置からセットしてください。**イラスト②**のように、電池を立てた状態からコイルをあおるようにするなど正しくセットしなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。
- コイルが**イラスト③**のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。

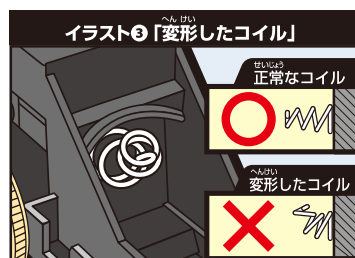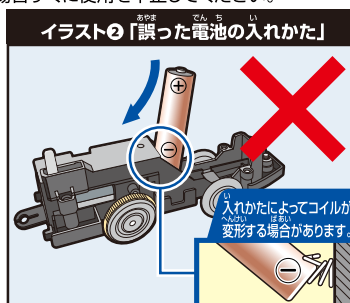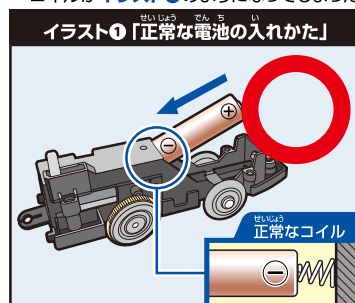

連結部品・ゴムタイヤの交換用部品販売のご案内

※交換は保護者の方が行ってください。※交換の際に部品の紛失にご注意ください。

タカラトミーでは、ブラレールでいつまでも楽しく遊んでいただくために、アフターサービスをっております。
万が一遊んでいるうちに、動力輪のゴムタイヤがすりへったり、連結部品が破損してしまったときは、ブラレール商品取扱店舗、または下記通販サイトにてお買い求めください。

※必ずお客様のブラレールが部品交換出来るかご確認の上、ご購入ください。

【インターネット通販】

公式通販サイト
タカラトミーモール
takaratomyall.jp/

【お電話でのご注文】

タカラトミーモール
カスタマーセンター
TEL 0120-950-108
※受付時間：月～金曜日(祝日を除く)
10:00～17:00

※予告なく発売を中止することがありますので、予めご了承ください。

遊ぶときのお願ひ



遊ぶときは、
髪の毛を車輪に
まきこまれないように、
注意してください。

■部品交換ができない商品

- ①シャーシと車体が外せない車両。
- ②連結部品を固定している部品が接着剤等で止められている商品。
- ③サウンド機能などの複雑な構造の商品。
- ④使用している連結部品が特殊な形状の商品。
- ⑤三角ネジを使用している商品。
- ⑥動力(モーターが入ったケース)が金属枠でできている動力車。

■販売部品例

部品名	1セット
ゴムタイヤ	大 16コ
連結部品	フックタイプ 8コ リングタイプ 4コ

※連結部品のフックタイプ(グレー)、
リングタイプ(グレー)は
リアルクラスシリーズ専用になります。
詳しくは弊社お客様相談室へご相談ください。

アンケートご回答のお願い

パッケージ開封口に記載されております、
JANコードナンバーとお客様IDナンバーを
入力の上ご回答ください。
ご回答いただいた方に抽選で景品をプレゼント!

▼ 詳細はこちらから専用サイトをご覧ください。▼

www.takaratomyfans.com/

※パッケージ開封口に記載されているQRコードからでもご応募いただけます。

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください



0570-041031

タカラトミーサポート

検索

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp