

セット内容の詳細

※車両本体の写真は、クーラー・パンタグラフ(ハイタイプ)を取り付けた状態です。

※写真はシールを貼った状態です。




185系特急電車(エクスプレス 185)×1編成(4両) リアル直線レール×3本



1両目 2両目 3両目 4両目
クーラー(ハイタイプ)*1×各1個

パンタグラフ(ハイタイプ)*2
3両目×1個

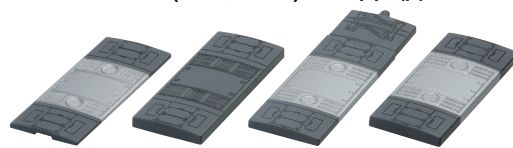

1両目 2両目 3両目 4両目
クーラー(ロータイプ)*1×各1個

*2 1ページ目参照



ヘッドマークシール*3×1枚

※クーラーのハイタイプとロータイプの判別は、写真を参考にしてください。

*1

「クーラー(ハイタイプ)」
「クーラー(ロータイプ)」には
裏面に、該当する車両の番号が
刻印されています。



*3



好きな
ヘッドマークシールを
1両目、4両目に
貼り付けてください。




レールの組みかた




3本つないで、
車両を飾ろう!

リアル直線レールは

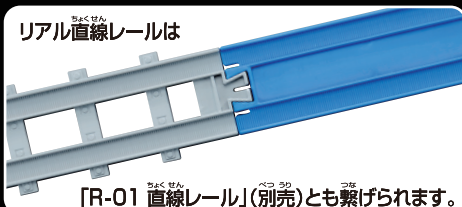


「R-01 直線レール」(別売)とも繋がります。

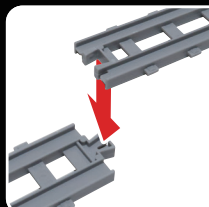

レールの脱着は上下に行ってください。折り曲げたり、ひねったりして無理に脱着すると破損する場合があります。一部の堅い材質(PS・ABS)などのレール・情景部品では特にご注意ください。


あそびかた(動力車の動かしかた)

① ボディの取り外しかた

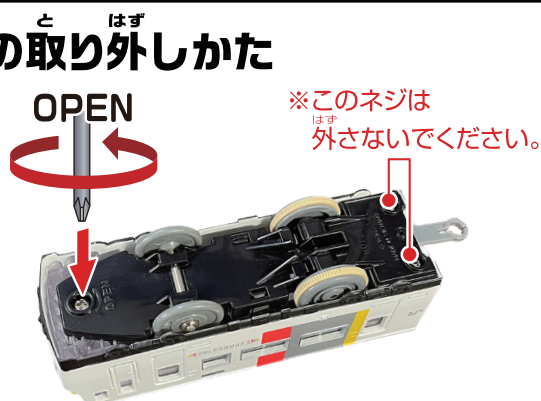


プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

② 乾電池の入れかた

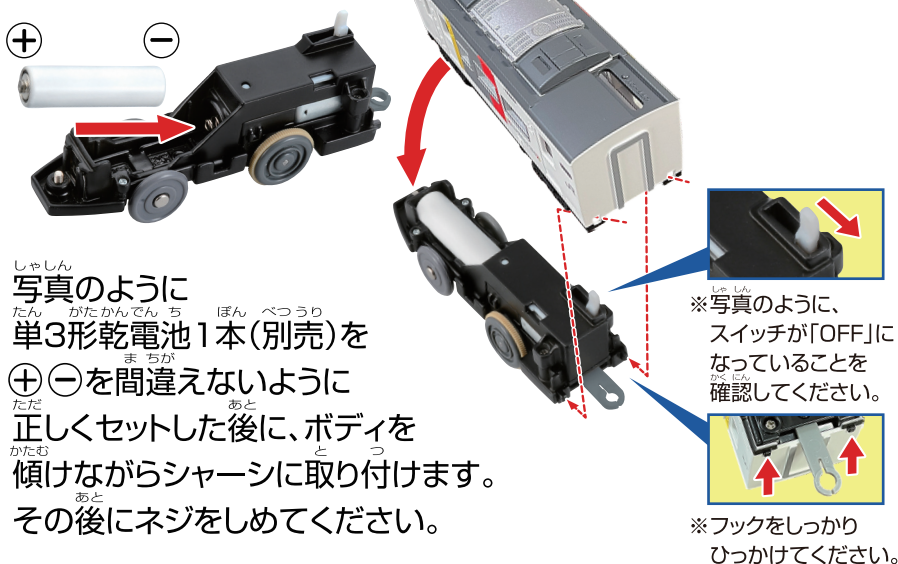

写真のように単3形乾電池1本(別売)を
 ④⑤を間違えないように
 正しくセットした後に、ボディを
 傾けながらシャーシに取り付けます。
 その後、ネジをしめてください。

イラスト②「誤った電池の入れかた」

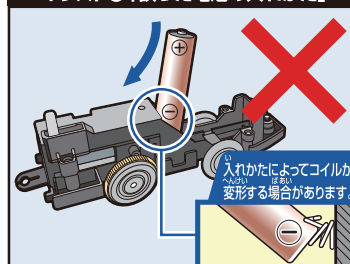


※イラスト『※誤った電池の入れかた』のように、
 電池を正しくセットしなかった場合、
 電池の外装ラベルが破損し電池の発熱・破裂・
 液漏れの恐れがあります。詳細は本取扱説明書
 5ページ目をご確認ください。

③ スイッチの入れかた

●彫刻のONの方向へ
 奥までスイッチを入れてください。

※手で押して走らせるときは、
 スイッチを「OFF」にしてください。

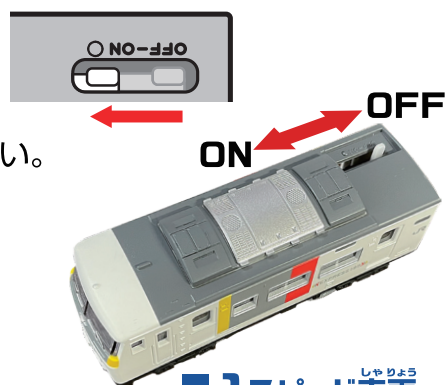

※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

1スピード車両

クーラー (ハイタイプ) の組みかた

クーラー裏に刻印された
数字(①②③④)を参考に
それぞれの車両に正しくセットします。
(例えば、1両目は①のクーラーを
セットしてください。)

クーラー(1両目)を取り外すときは、
3ページ目を参考に、
シャーシのネジを取り外し、
ボディの裏から指で押して
外してください。

クーラー(2~4両目)を
取り外すときは、
指でフックを押し外し、
必ずボディの裏から指で押して
外してください。

※クーラーの裏側、ボディの表側、ボディの裏側に
それぞれ車両の番号が刻印されています。
(例えば、1両目には①が刻印されています。)

※各シャーシの判別について、
2~3両目は共通で、
4両目はフックタイプの
カブラーがついています。



※窓は押さないでください。

※クーラー(ロータイプ)も同様です。

パンタグラフ(ハイタイプ) の組みかた

3両目


パンタグラフを
写真のように
セットします。



※3両目のパンタグラフ(ロータイプ)は、
クーラー(ロータイプ)に刻印で入っています。

※「パンタグラフ(ハイタイプ)」が
上下に外れた場合、
写真のように戻してください。

※破損を避けるため
外れるように
なっています。

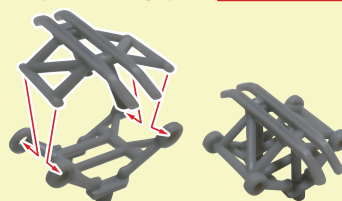


れんけつ ほうほう 連結方法

れんけつ さい
連結させる際はフックタイプの連結部品が
うご 動かないように上から押さえて
れんけつ 連結させてください。






でんちゅう電池の入れかたの注意

下記イラストのように、**接点**が**コイルタイプ**のものは、電池の入れかたに注意してください。

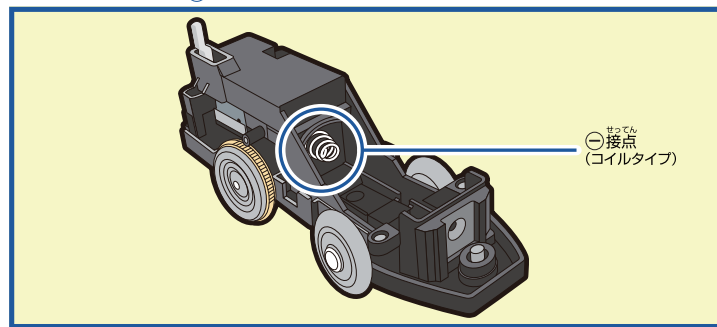

- 電池をセットする際は、**イラスト①**のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行になるような位置からセットしてください。**イラスト②**のように、電池を立てた状態からコイルをあおるようにするなど正しくセットしなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。
- コイルが**イラスト③**のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。

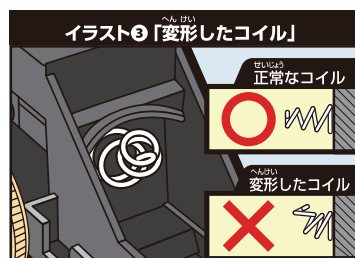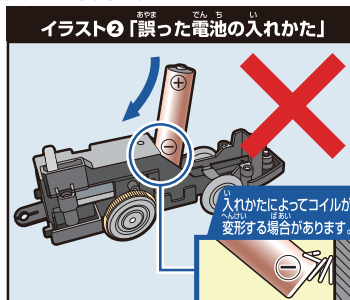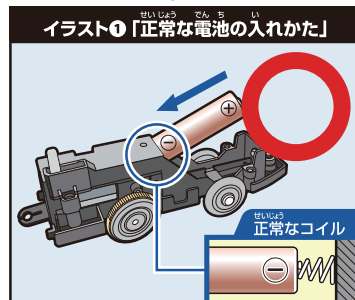

連結部品・ゴムタイヤの交換用部品販売のご案内

※交換は保護者の方が行ってください。※交換の際に部品の紛失にご注意ください。

タカラトミーでは、プラレールでいつまでも楽しく遊んでいただくために、アフターサービスをっております。
万が一遊んでいるうちに、動力輪のゴムタイヤがすりへったり、連結部品が破損してしまったときは、プラレール商品取扱店舗、または下記通販サイトにてお買い求めください。

※必ずお客様のプラレールが部品交換出来るかご確認の上、ご購入ください。

【インターネット通販】


公式通販サイト
タカラトミーモール
takaratomyall.jp/

【お電話でのご注文】

タカラトミーモール
カスタマーセンター
TEL 0120-950-108
※受付時間：月～金曜日(祝日を除く)
10:00～17:00

※予告なく発売を中止することがありますので、予めご了承ください。

遊ぶときのお願ひ

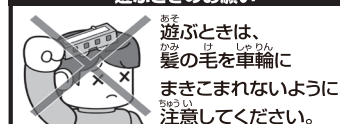

■部品交換ができない商品

- ①シャーシと車体が外せない車両。
- ②連結部品を固定している部品が接着剤等で止められている商品。
- ③サウンド機能などの複雑な構造の商品。
- ④使用している連結部品が特殊な形状の商品。
- ⑤三角ネジを使用している商品。
- ⑥動力(モーターが入ったケース)が金属枠でできている動力車。

■販売部品例

部品名	1セット
ゴムタイヤ	大 16コ
連結部品	フックタイプ 8コ リングタイプ 4コ

※連結部品のフックタイプ(グレー)、リングタイプ(グレー)はリアルクラスシリーズ専用になります。詳しくは弊社お客様相談室へご相談ください。

アンケートご回答のお願い

パッケージ開封口に記載されております、
JANコードナンバーとお客様IDナンバーを
入力の上ご回答ください。
ご回答いただいた方に抽選で景品をプレゼント!

▼ 詳細はこちらから専用サイトをご覧ください。▼
www.takaratomyfans.com/

※パッケージ開封口に記載されているQRコードからでもご応募いただけます。

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください —



0570-041031

タカラトミーサポート 検索

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp