

たいしょうねんれい
対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこのWEB取扱説明書をよくお読みください。



くちにいけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 商品をぶつかけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
- 変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

お願い

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に「WEB取扱説明書」(本誌)をよくお読みください。
- 商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が変わったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
- 別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

© TOMY
©プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

※WEB取扱説明書内の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容



■先頭車×1



■後尾車×1



■ウイングA×1




■ウイングB×1



■カイサツソード×1



■ヘッドギア
(シンカリオン E5はやぶさ仕様)×1

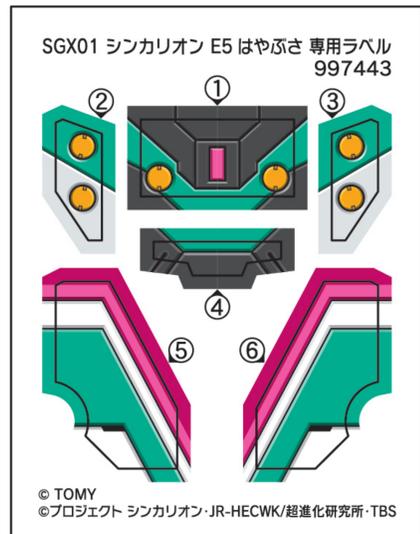


■ラベル×1


シンカンセンモードの組み立て方

1 先頭車、後尾車の連結器を引き出します。

先頭車

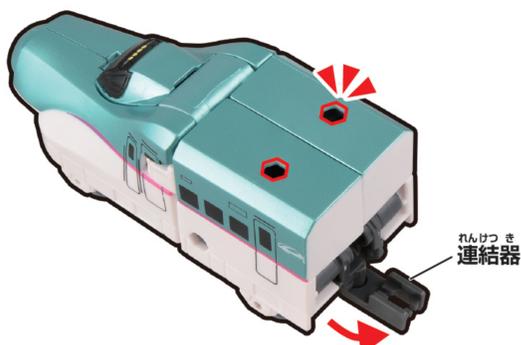


後尾車

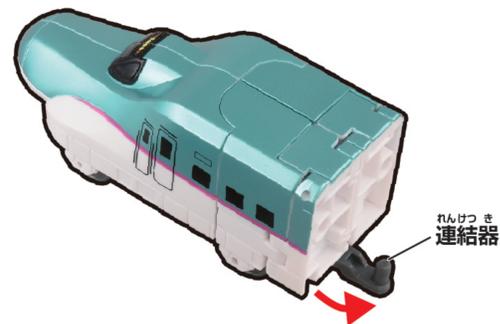


2 先頭車と後尾車を連結させます。

シンカンセンモード完成

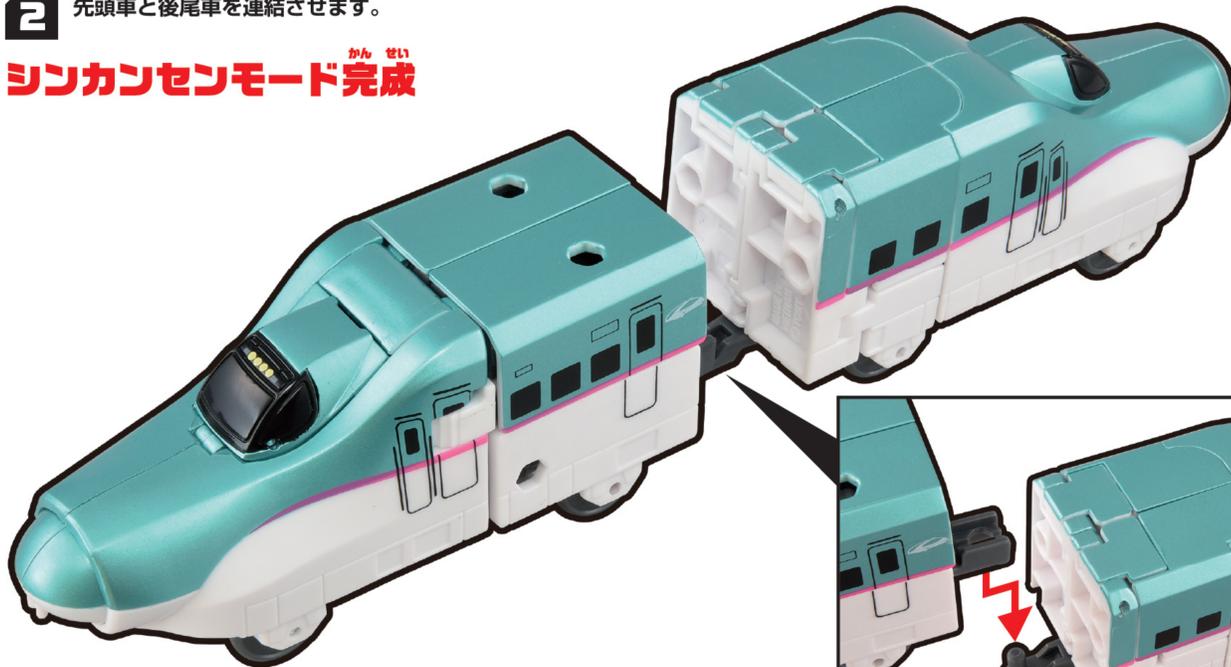

※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手こがし遊びができます。
※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。


ウイングA、B、カイサツソード、ヘッドギアはまとめて車両に取り付けることができます。

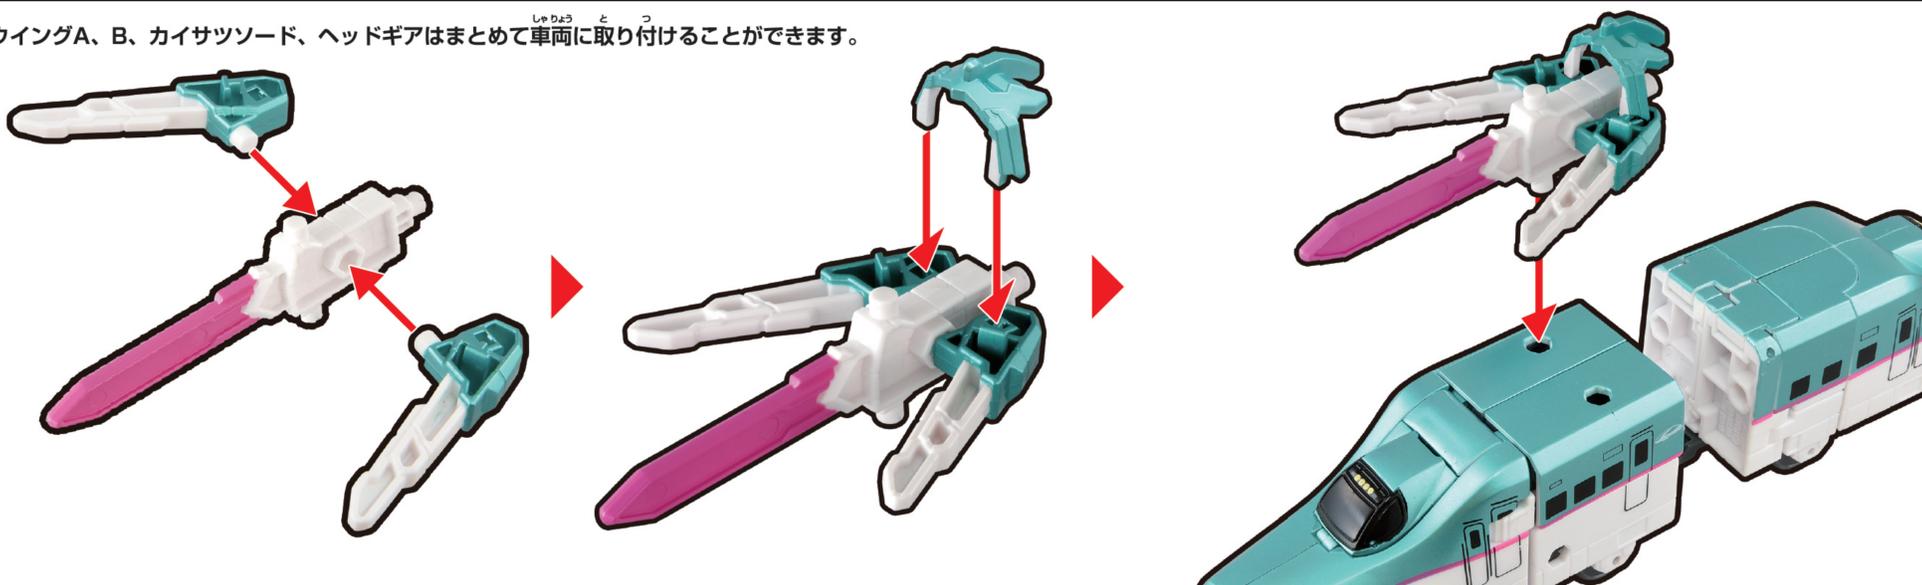

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1


1 連結器をたたみます。

先頭車

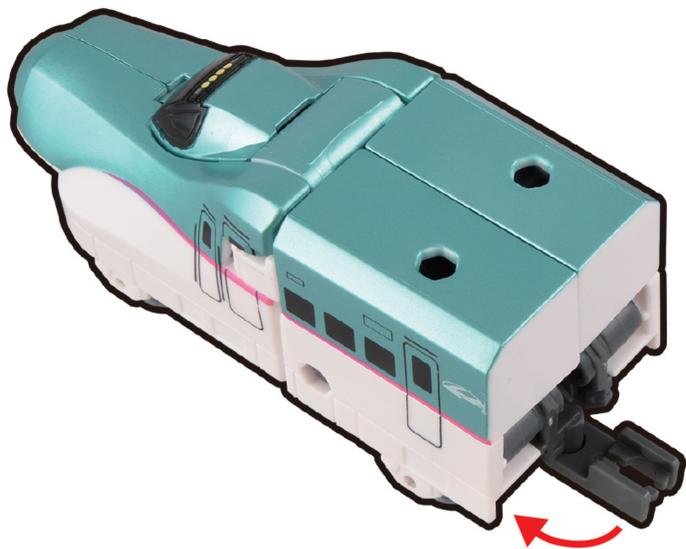


2 車両の後部を図のように開き、下側のジョイントを引き出します。

下から見た図

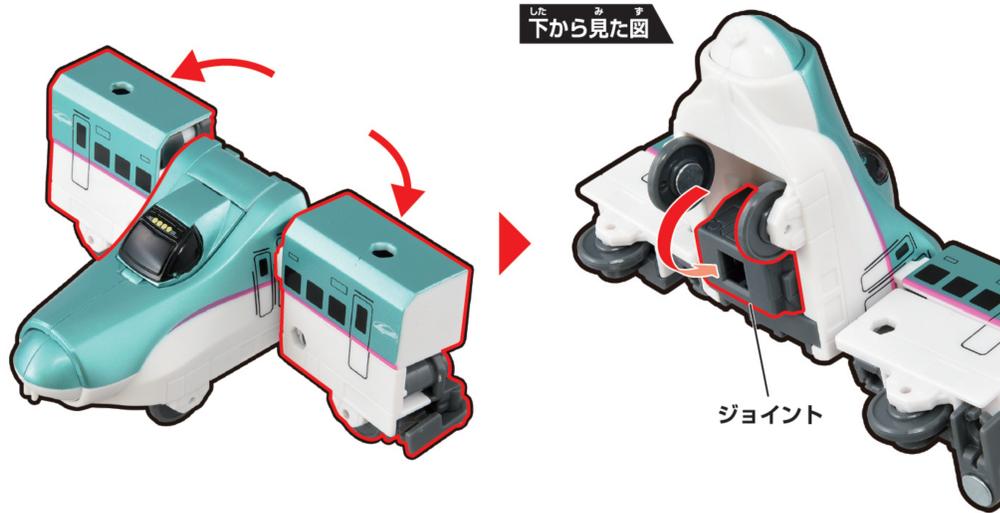

3 両腕を下ろします。

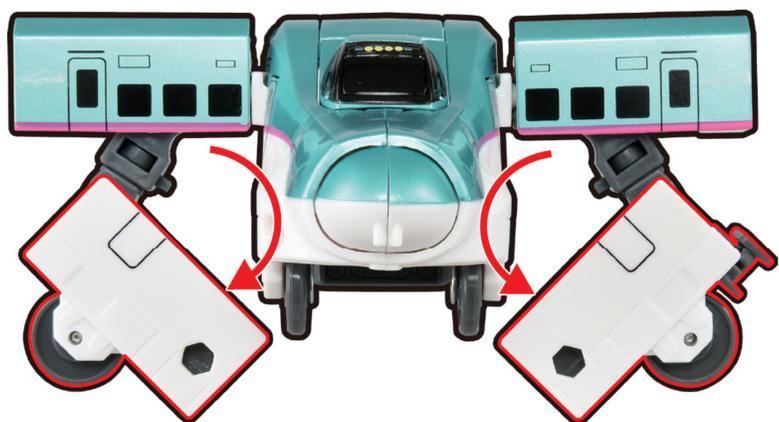


4 両腕を正面に向けて回します。



5 ①肩カバーを前にスライドさせます。

②肩カバーを上げて固定します。

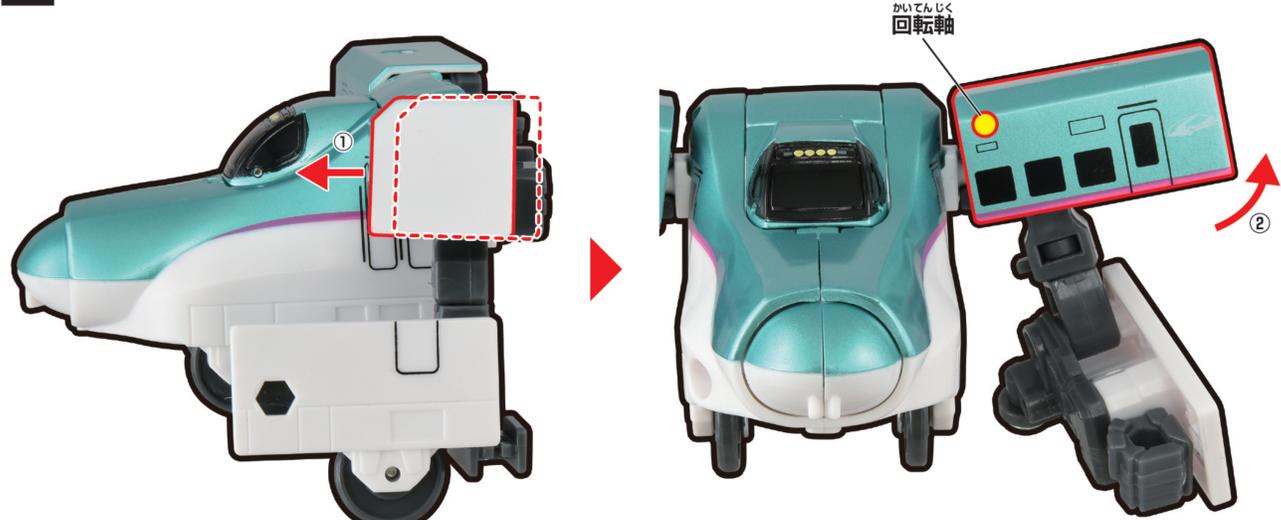

※反対側も同様の手順を行います。




上半身完成


シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2

1 ①連結器をたたみます。

後尾車

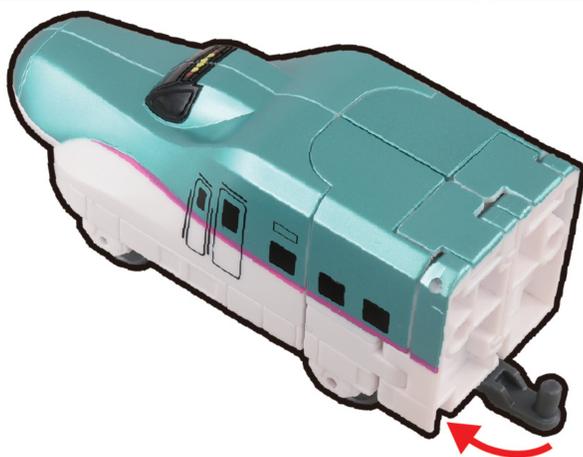

2 ①図の部分を開きます。
②矢印の方向にたたみます。
③後部を左右に開きます。

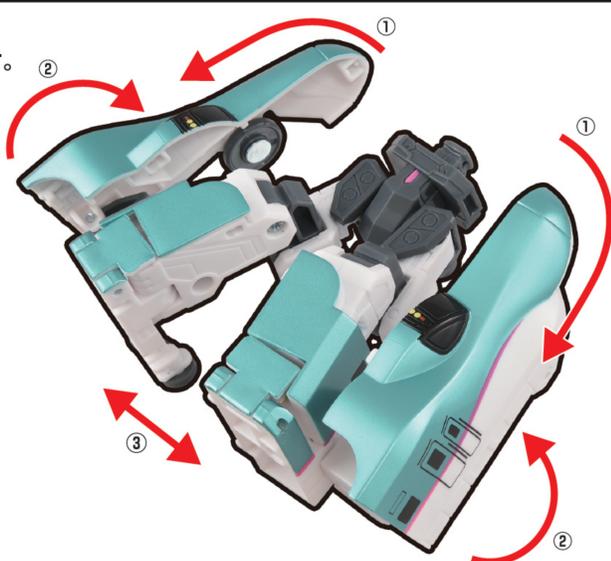


3 ①両脚を伸ばします。
②つま先を起こします。




下半身完成

①横から見た図 ※説明のため一部パーツを取り外しています。実際には取り外さず動かしてください。

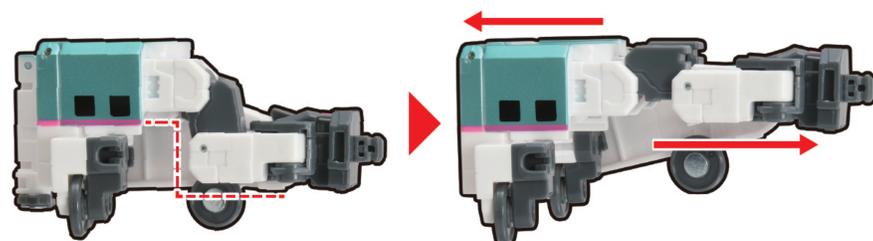


シンカリオンモードの変形の仕方 STEP3


1 ①上半身と下半身を合体させます。

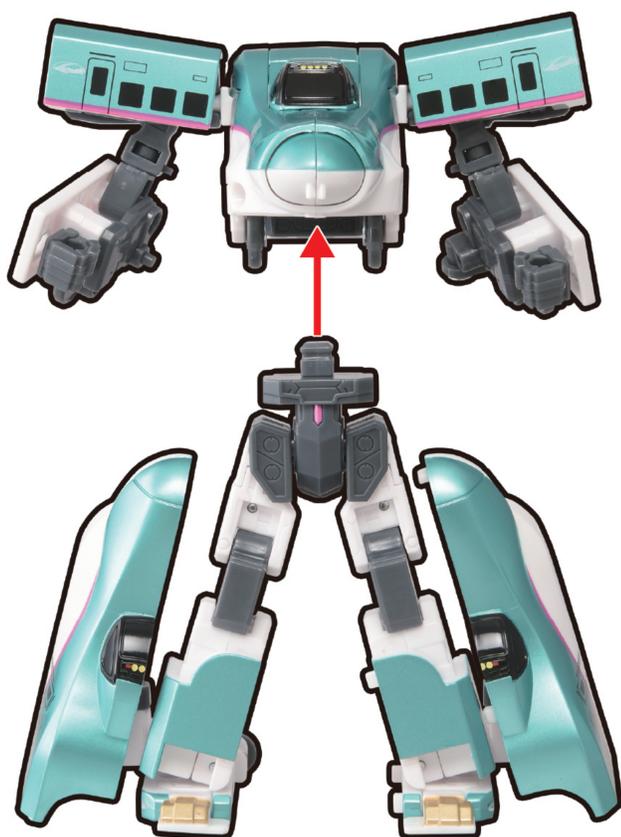

2 ①ハッチを開きます。
②頭部を出します。

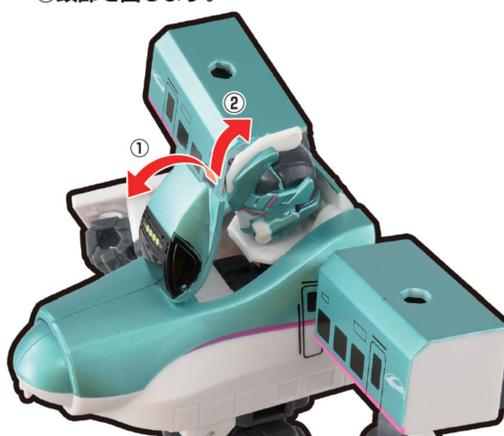

③ハッチを閉じます。

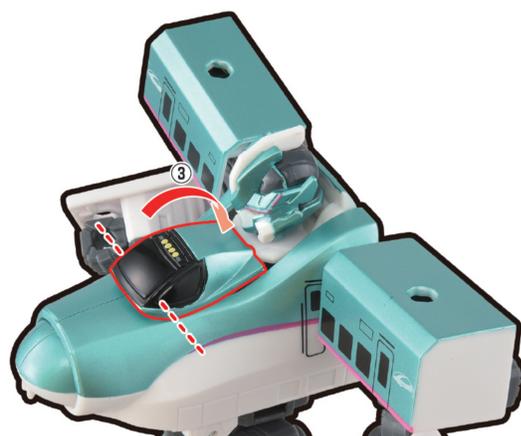


②頭部を引き出す際の注意



※頭部の向きが合っているか確認してください。合っていない場合は引き出せないことがあります。


ネジが見える状態

後ろから見た図

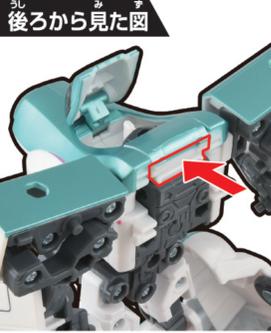


※開きにくい場合は、図の赤い部分を一度押し込むとロックが外れて開きやすくなります。


3 ウイングA、Bを
両肩に取り付けます。

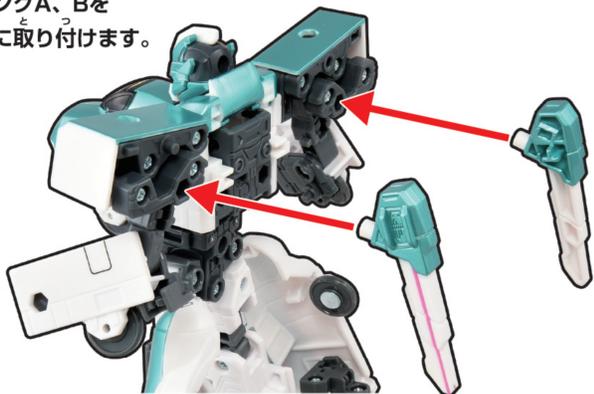

4 カイサツソードを
手に持たせます。

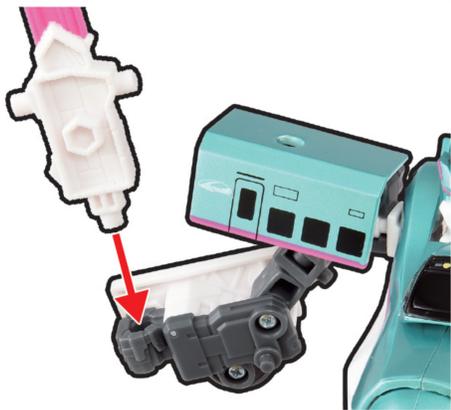

シンカリオンモード完成

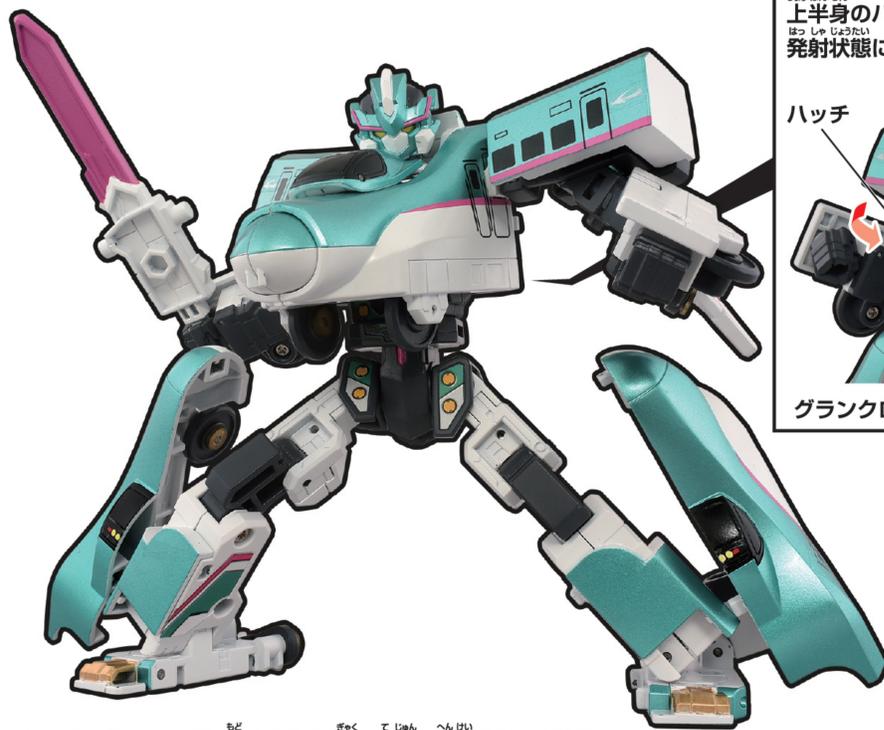


上半身のハッチを開いて「グランクロス」
発射状態にすることができます。



※シンカンセンモードに戻るときは、逆の手順で変形させてください。


ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

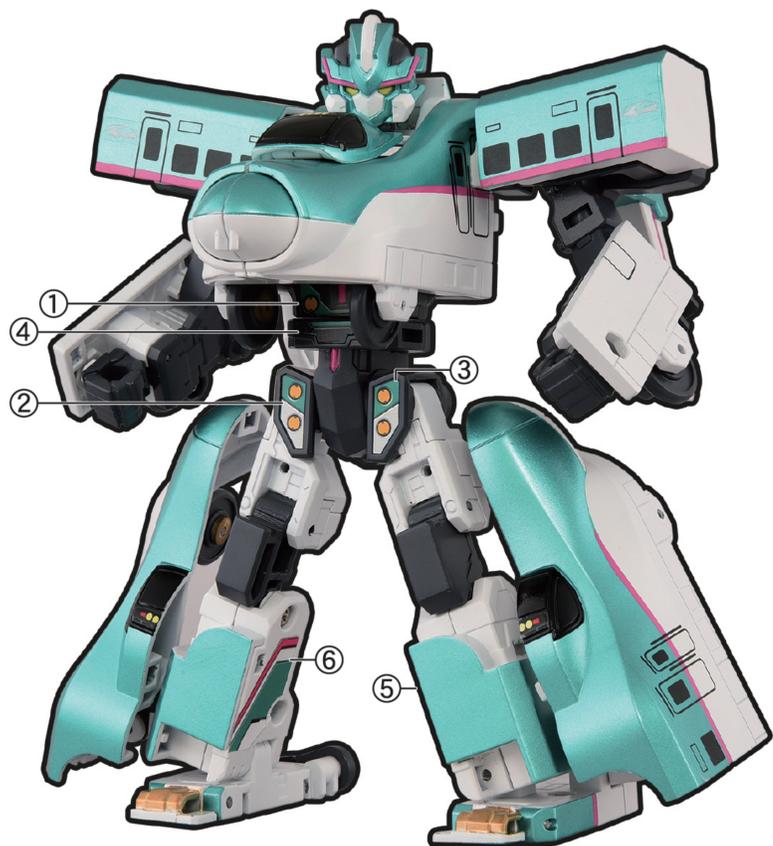


リンク合体

別売のSGXシリーズシンカリオンの上半身と下半身を入れ替えることでリンク合体ができます。

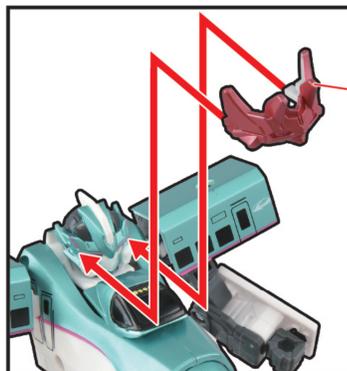

SGX02 シンカリオン E6こまち(別売)とリンク合体ができます。
ヘッドギアを頭部に差し込んでください。

SGX02 シンカリオン E6こまち(別売) 付属ヘッドギア

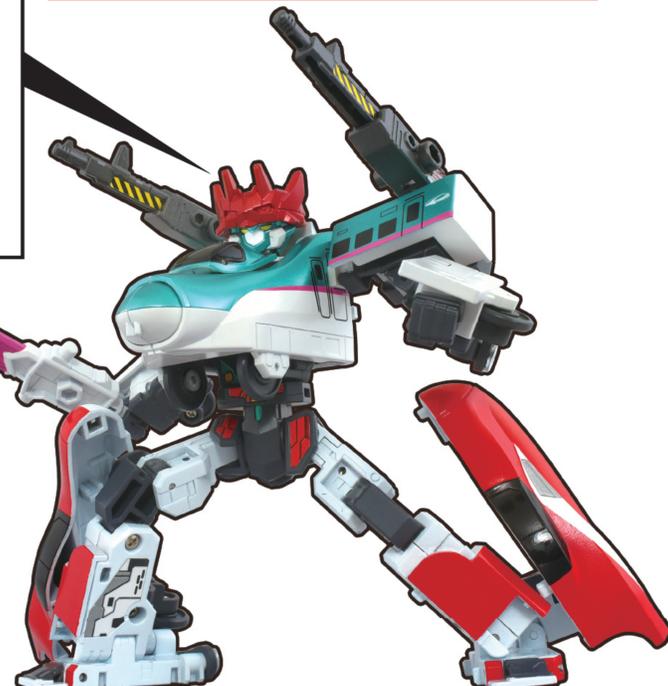

※付属のヘッドギアは別売のSGX シンカリオンとのリンク合体に使用します。
※本商品以外の別売商品は販売終了している場合がございます。(2025年11月現在)
※プラレール「デラックスシンカリオンシリーズ」とは合体できません。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内での
ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this
product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp