

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「SGX09 シンカリオン E3つばさ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこのWEB取扱説明書をよくお読みください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
- 変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張り張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

お願い

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に「WEB取扱説明書」(本誌)をよくお読みください。
- 商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
- 別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

© TOMY

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

※WEB取扱説明書内の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容



■先頭車×1




■後尾車×1




■ヘッドギア
(シンカリオン E3つばさ仕様)×1



■フミキリシュリケンA×4

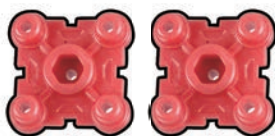


■フミキリシュリケンB×2

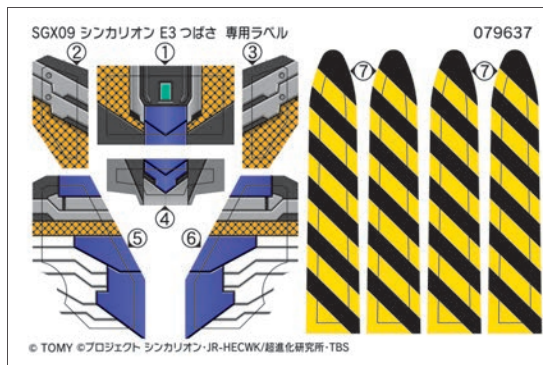

■ラベル×1

シンカンセンモードの組み立て方

1 先頭車、後尾車の連結器を引き出します。

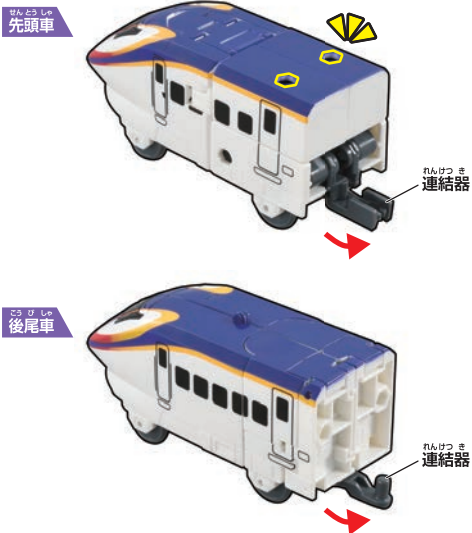


2 先頭車と後尾車を連結させます。

シンカンセンモード完成



※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手こがし遊びができます。
※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。

フミキリシュリケンA,B、ヘッドギアは組み合わせて車両に取り付けることができます。

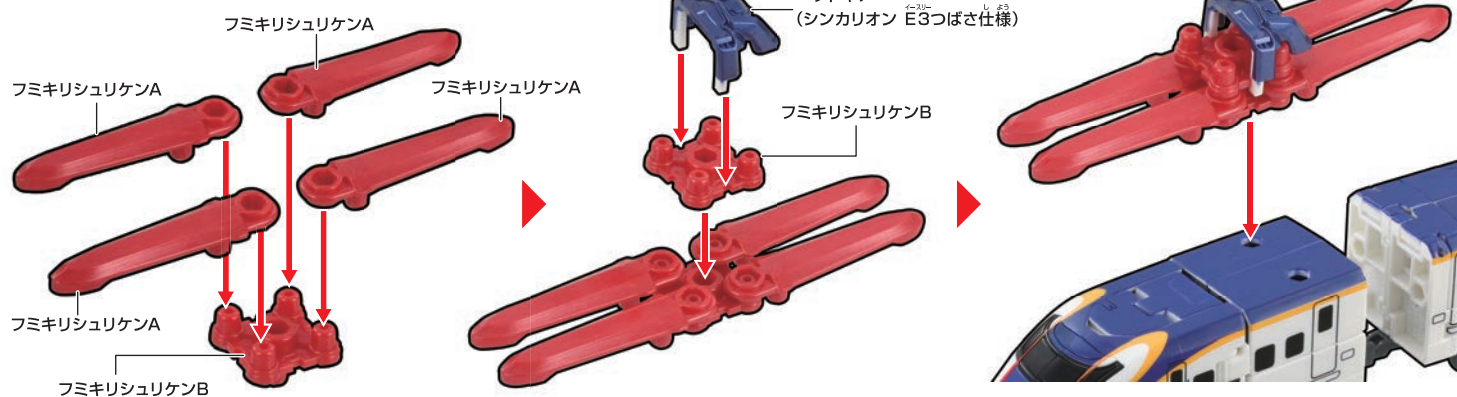


シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1


1 連結器をたたみます。




2 車両の後部を図のように開き、下側のジョイントを引き出します。

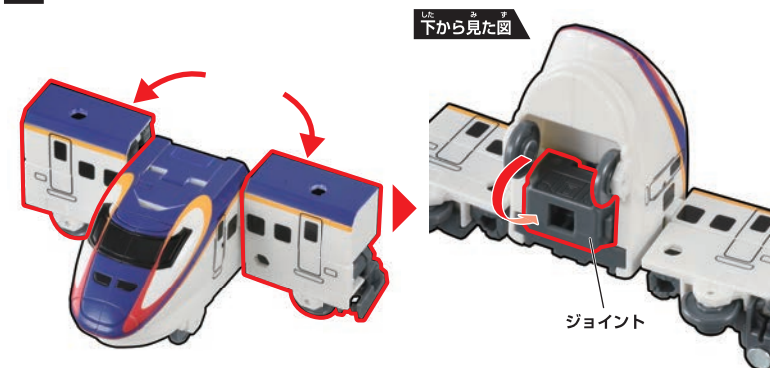

3 両腕を下ろします。

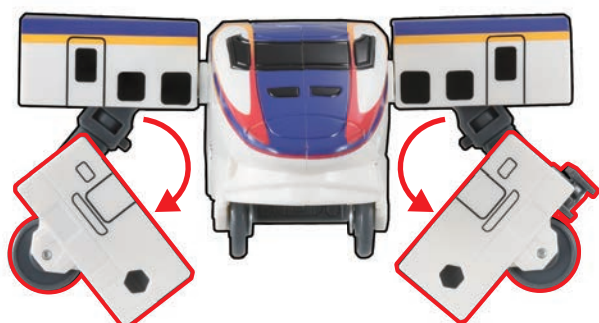

4 両腕を正面に向けて回します。

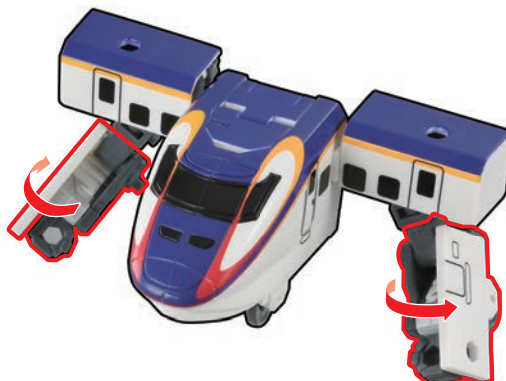

5 ①肩カバーを前にスライドさせます。

②肩カバーを上げて固定します。



※反対側も同様の手順を行います。

じょうはん しん かん せい
上半身完成




シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2

1 連結器をたたみます。

こうりしや
後尾車



2 ①図の部分を開きます。
②矢印の方向にたたみます。
③後部を左右に開きます。

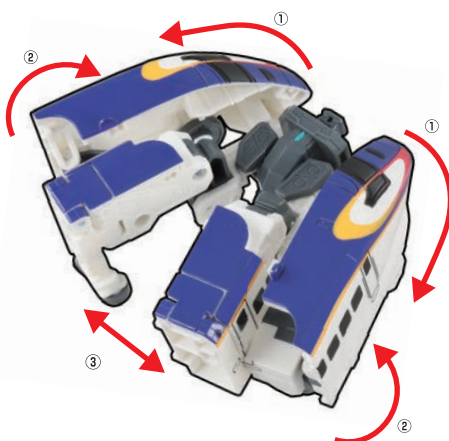


3 ①両脚を伸ばします。
②つま先を起こします。




かはん しん かん せい
下半身完成

※説明のため一部パーツを取り外しています。
実際には取り外さず動かしてください。

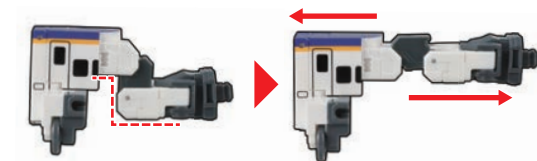


シンカリオンモードの変形の仕方 STEP3

1 上半身と下半身を合体させます。

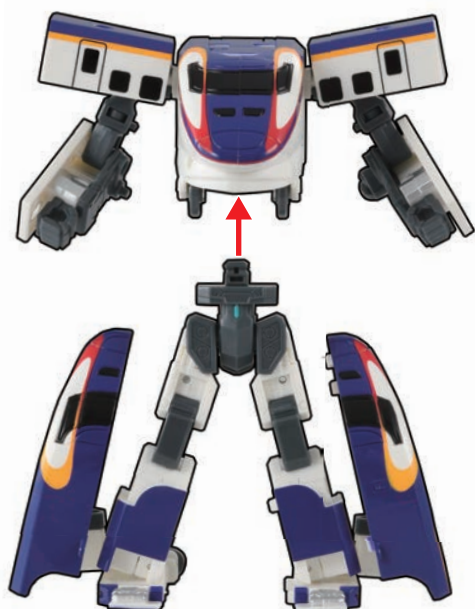


2 ①前側ハッチを開きます。

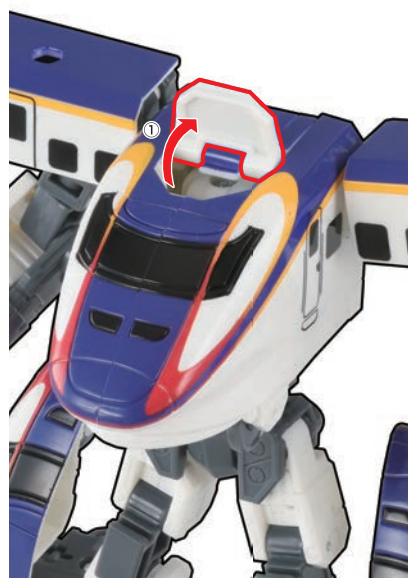


②頭部を出します。



- 3 フミキリシュリケンA,Bを図のように組み合わせてクナイモードにすることができます。

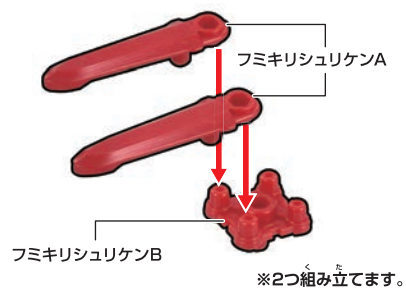

- 4 シンカリオンの腕に取り付けます。

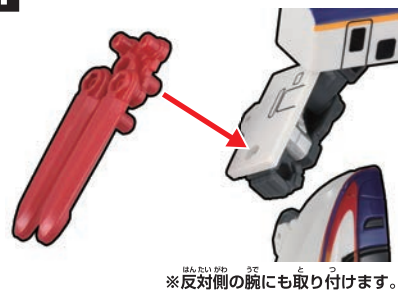

シンカリオンモード完成




※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。


フミキリシュリケンの組み立て方

- ①フミキリシュリケンA,Bを図のように組み合わせます。

- ②フミキリシュリケンBを上から取り付けます。

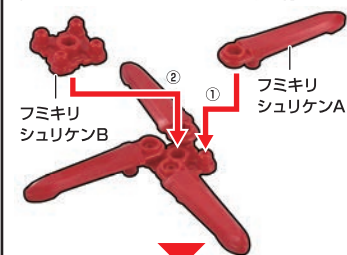

- ③シンカリオンの腕に取り付けます。

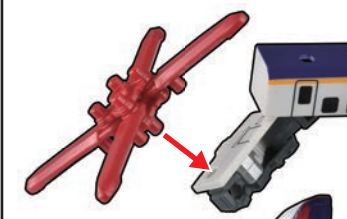


ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。




フミキリシュリケン

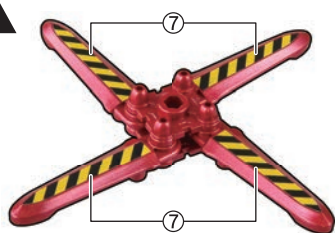

リンク合体

SGXシリーズシンカリオンの上半身と下半身を入れ替えることでリンク合体ができます。

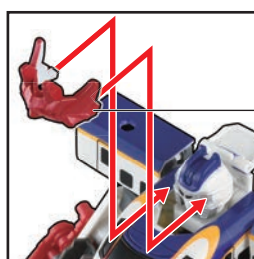

SGX02 シンカリオン E6こまち(別売)とリンク合体ができます。ヘッドギアを頭部に差し込んでください。

SGX02 シンカリオン E6こまち(別売)付属ヘッドギア



※付属のヘッドギアは別売のSGX シンカリオンとのリンク合体に使用します。
※本商品以外の別売商品は販売終了している場合がございます。(2026年7月現在)
※プラレール「デラックスシンカリオンシリーズ」とは合体できません。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● 詳しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

