

車両本体:単3形アルカリ乾電池1本使用、  
グリップマスコン:単4形アルカリ乾電池2本使用  
(電池は別売です)

REQUIRES 1LR6("AA"SIZE), 2LR03("AAA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

対象年齢  
3才以上

TAKARA  
TOMY



WEB取扱説明書

セット内容



・クロスライナー(グリップマスコンIRシャーシ)×1編成  
・乗客ブロック×1個 ・中間車ドア×2個

・グリップマスコン×1個

シール×1枚

CONTENTS



※レールは別売です。※写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。※写真はシールを貼った状態です。※実際の商品から音は鳴りません。

都市内を走行する通勤特急車両。プラレール鉄道の中でNo.1の編成本数を誇る。路線網をクロスしながら縦横無尽に走行する、という事からクロスライナーと名付けられた。赤い車両は、都市近郊から空港までの駅間を結ぶ新空港線。地下鉄路線で都市内を走行し、空港への路線まで乗り入れており、通勤や通学、旅行者など多くの人に利用されている。

2023年7月現在

© TOMY



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使わないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・ $\oplus$ ・ $\ominus$ (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪、毛や衣服などをはさまないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

### お願い

- ご使用の前に、WEB取扱説明書をよくお読みください。○包装材は開封後はすぐに捨ててください。
- プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方が出ない場合があります。ご了承ください。
- プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。
- 精密な電子部品を使用しております。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。
- 直射日光のあたる場所や蛍光灯のすぐ近くは正常に作動しない場合があります。
- プラレール グリップマスコンIRシャーシとグリップマスコンの間に障害物があると、正常に操作できない場合があります。
- まれにテレビのリモコンなど他の製品の赤外線リモコンの影響で誤作動をおこしたり、逆にテレビなどの赤外線受信装置に影響を及ぼす場合がありますのでご了承ください。
- バック走行時に一部使用できないレールがありますのでご注意ください。
- バック走行時、レイアウトによっては一部脱線する恐れがありますのでご注意ください。
- バック走行時は坂のレールを登ることができません。
- ※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」がありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

### 遊ぶ際の注意とお願い



直射日光や蛍光灯があたる場所では正常に操作できない場合があります。



プラレール(グリップマスコンIRシャーシ)とグリップマスコン(IRコントローラー)の間にトンネルや駅などの障害物があると正常に操作できない可能性があります。




何も操作せず約10分間放置すると、自動でスリープ状態になります。(オートスリープ機能)※再度遊ぶときは車両本体の「電源スイッチ」をOFFに戻してからONにしてください。




バック走行時は坂のレールを登ることができません。また、一部使用できないレールがあります。(一部のポイントレールなど)

### グリップマスコンのバンド設定

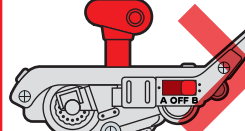

プラレール(グリップマスコンIRシャーシ)とグリップマスコン(IRコントローラー)のバンドがあてないで動かさず。

### プラレールのバンド設定

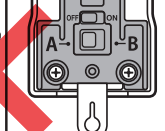


プラレール(グリップマスコンIRシャーシ)とグリップマスコン(IRコントローラー)のバンドがあてないで動かさず。



出発進行!

## 赤外線距離

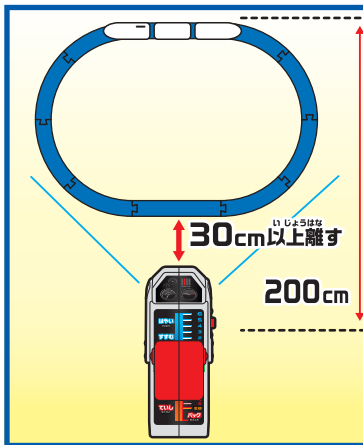


操作する際はグリップマスコンの赤外線送信部をブラレールに向けてください。赤外線到達距離は直線上で最大約200cmです。赤外線送信部がブラレールに正しく向いていないと赤外線到達距離が短くなったり、届かない場合があります。赤外線の届く範囲は上図を参考にしてください。

※遊んでいただく環境によって赤外線の届く距離や範囲が異なります。

※ブラレール(グリップマスコンIRシャーン)とグリップマスコンの間に障害物があったり、直射日光があたる場所では正常に操作できない場合があります。


## 遊ぶ前の準備

### ①ボディの取り外しかた

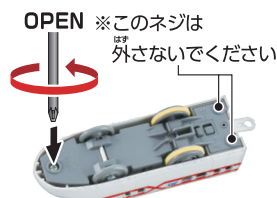

プラスドライバーでシャーン先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。


### ②乾電池の入れかた

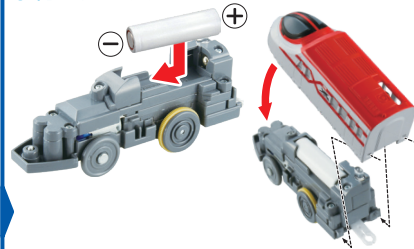

写真のように単3形アルカリ乾電池1本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しくセットした後に、ボディを傾けながらシャーンに取り付けます。その後ネジをしめてください。

### ③スイッチの入れかた

「バンド切替スイッチ」を遊びたいバンドの方へ動かします。その後に「電源スイッチ」をONに動かします。

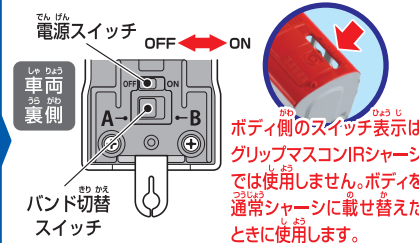

※手で押して走らせるときは、電源スイッチを「OFF」にしてください。  
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

## 電池の入れかたの注意

電池をセットする際は、イラスト①のように、電池をなるべく本体(シャーン)と平行になるような位置からセットしてください。イラスト②のように、電池を立てた状態からコイルをおおるようにするなど正しくセットしなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。コイルがイラスト③のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。

### イラスト①「正常な電池の入れかた」



### イラスト②「変形したコイル」



### イラスト③「誤った電池の入れかた」




### このような電池は使わない!




## グリップマスコン

### ①フタの取り外しかた

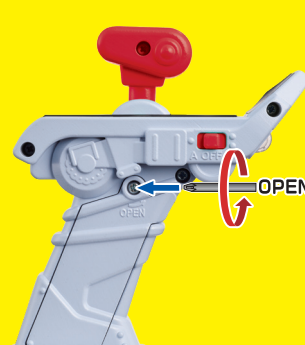

プラスドライバーでフタのネジをゆるめ、フタを取り外してください。



### ②乾電池の入れかた

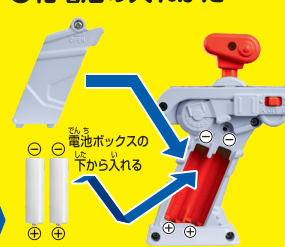

写真のように単4形アルカリ乾電池2本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しくセットします。その後外したフタを戻し、ネジをしめてください。  
※コイルが変形しないように注意して電池をセットしてください。

### ③スイッチの入れかた

グリップマスコンの「バンド切替スイッチ」を遊びたいバンド(AまたはB)の方へ動かします。AかBに入れると電源がONになります。

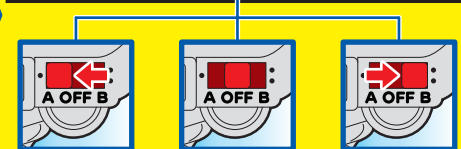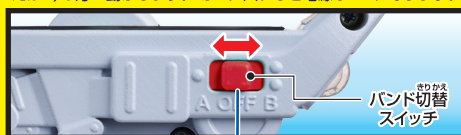

※車両とグリップマスコンのバンドがそろっていないと正しく動きません。

※電源がONの状態でも車両が停止していても何も操作せずに約10分間放置すると、オートスリープ機能がはたらき、一切動作しくなくなります。再度遊ぶときは車両本体の「電源スイッチ」OFFに戻してからONにしてください。車両は走行時、オートスリープ機能がはたらきません。  
※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

## シールの貼りかた

写真は参考にして  
シールを貼ってください。



シール




グリップマスコン

※写真はシールを貼った状態です。

## マスコンの機能

前(車両に向ける)

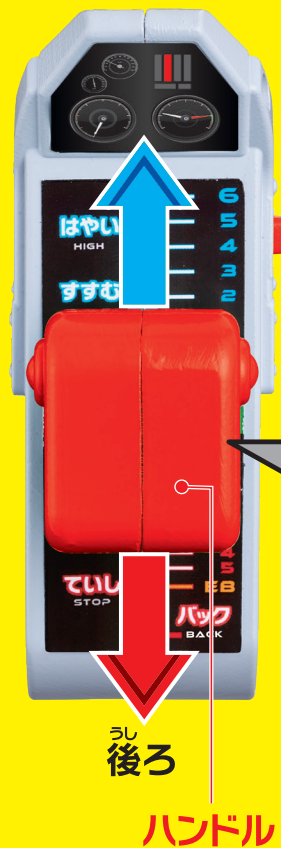

## ハンドルの操作方法

ハンドルの位置によって車両の動きが変わります

はやい  
HIGH

ハンドルを前に長押しすると最高速度になるぞ!

すすむ  
GO

ハンドルを前にたおすと車両が動き出すぞ! たおす度にスピードアップ!

ゆっくり  
LOW

ハンドルを後ろにたおすとブレーキがかかるぞ! たおす度にスピードダウン!

ていし  
STOP

ハンドルを後ろに長押しすると、減速して停止。長押しし続けるとバックだ!

はやい  
HIGH  
すすむ  
GO  
N  
ゆっくり  
LOW  
ていし  
STOP  
バック  
BACK

## グリップマスコンの操作

- グリップマスコンのハンドルを「すすむ／はやい」の方向に1回たおすとゆっくりと車両が動き出します。
- ハンドルを「N」の位置に戻してからもう一度「すすむ／はやい」の方向にたおすと  
ハンドルをたおす度に最大6段階まで加速します(たおし続けると最大加速になります)。  
走行中に「ゆっくり／ていし」の方向にハンドルをたおす度に減速し、最終的に停車します。
- (たおし続けるとすぐに停車します)  
停車している状態から「ゆっくり／ていし」の方向にたおし続けると「バック」します。




※実際の商品から音は鳴りません。



## ドアの開閉のしかた

1

中間車の  
ドアを開きます。

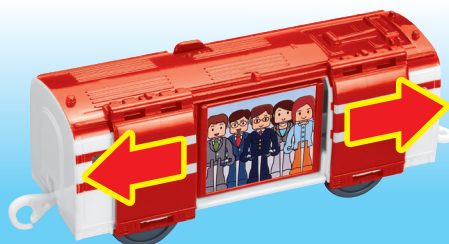

2

レバーを倒すと、乗客ブロックが出し入れできます。  
乗客ブロックを乗せる時は、ブロックを車両の奥まで入れて  
ドアを閉めてください。

レバー




## ドアの取り付けかた

写真のように、ドアを中間車の  
下側のフレームにひっかけて、  
上側は矢印のように動かして  
パチンとはめてください。



## バックで走行する際の注意点

バック走行時は坂のレールを登ることができません。  
また、一部使用できないレールがあります。  
(一部のポイントレールなど)

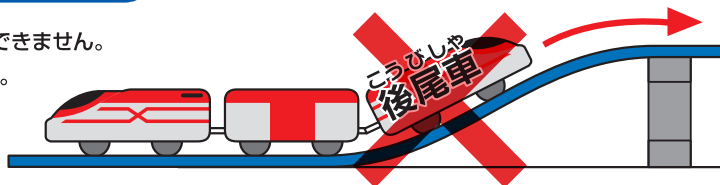

## 2台で遊ぶ場合



クロスライナーを  
「A」バンドに  
設定



はやぶさ (別売) を  
「B」バンドに設定

グリップマスコンを2台使って遊ぶ場合は、A  
とBのバンドを分けることで別々に操作する  
ことができます。

例えば、クロスライナーのバンドを「A」にして  
対応するグリップマスコンも「A」に、はやぶさ  
(別売)のバンドを「B」にして対応するグリップ  
マスコンを「B」に設定すると、2台をそれぞれ  
のグリップマスコンで操作できます。

## こま 困った時は？

### ● 車両が動かない

- ・グリップマスコン側の赤外線送信部を車両に向けてください。
- ・トンネルなどの情景部品を使用している場合は置く場所を変えるかレールから取り除いてください。
- ・車両とグリップマスコンのバンドがあっているかを確認してください。
- ・オートスリープ機能がはたらいている可能性があります。車両本体の電源をOFFからONに入れ直してください。
- ・電池が少なくなっている可能性があります。新品の電池に交換してください。電池を交換して、電源をOFFからONに入れ直しても動かなかったり、スピードが遅い場合は故障の可能性がありますので、弊社お客様相談室までお問合せください。

### ● 車両のスピードが遅い

- ・電池が少なくなっている可能性があります。新品の電池に交換してください。電池を交換して、電源をOFFからONに入れ直しても動かなかったり、スピードが遅い場合は故障の可能性がありますので下記、弊社お客様相談室までお問合せください。
- ・バック走行中はスピードは上がりません一定速度になります。

### ● バックで走行中に坂のレールを登らない

### ● バックで走行中にレールから脱線してしまう

- ・バック走行時は、坂のレールを登ることができません。また、一部使用できないレールがあります。(一部のポイントレール等)

### ● 勝手に車両が動いたり止まったりする

- ・直射日光が当たる場所や蛍光灯の近くでは誤作動することがあります。遊ぶ場所を変えるか、カーテンなどで光を遮断してください。
- ・テレビなどの他のリモコンの影響を受けている可能性があります。操作中は他のリモコンの使用をやめてください。

# 連結部品・ゴムタイヤの交換用部品販売のご案内

※交換は保護者の方が行ってください。※交換の際に部品の紛失にご注意ください。

タカラトミーでは、ブラレールでいつまでも楽しく遊んでいただくために、アフターサービスを行っております。万が一遊んでいるうちに、動力輪のゴムタイヤがすりへったり、連結部品が破損してしまった時は、ブラレール商品取扱店舗、または下記通販サイトにてお買い求めください。

※必ずお客様のブラレールが部品交換できるか確認の上、ご購入ください。

## 【インターネット通販】

公式通販サイト  
タカラトミーモール : [takaratomy.com/](http://takaratomy.com/)

【お電話での注文】

タカラトミーモール  
カスタマーセンター : TEL 0120-950-108

※受付時間：月～金曜日（祝日を除く）10:00～17:00

※予告なく販売を中止することがありますので、予めご了承ください。

## 遊ぶ時のお願い



遊ぶ時は髪の毛を車輪に巻き込まないように注意してください。

## ■部品交換ができない商品

- ① シャーシと車体が外せない車両。
- ② 連結部品を固定している部品が接着剤で止められている商品。
- ③ サウンド機能などの複雑な構造の商品。
- ④ 使用している連結部品が特殊な形状の商品。
- ⑤ 三角ネジを使用している商品。
- ⑥ 動力（モーターが入ったケース）が金属枠でできている動力車。

## ■販売部品例

| 部品名   | 1 セット                  |
|-------|------------------------|
| ゴムタイヤ | 大 16コ                  |
| 連結部品  | フックタイプ 8コ<br>リングタイプ 4コ |

## アンケートご回答のお願い

パッケージ開封口や同封のカードに記載されております、

JANコードナンバーとお客様IDナンバーを

入力の上ご回答ください。

ご回答いただいた方に抽選で景品をプレゼント！

▼ 詳細はこちらから専用サイトをご覧ください。▼

[www.takaratomyfans.com/](http://www.takaratomyfans.com/)

※パッケージ開封口に記載されているQRコードからでもご応募いただけます。

発売元：株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください



0570-041031

タカラトミーサポート 検索

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)