

プラレール

プラレールエア 空をぐるっと! ANA旅客機

PLARAIL AIR CIRCLING IN THE AIR! ANA PASSENGER PLANE SET

WEB 取扱説明書

対象年齢3才以上



この度は、タカラトミー「プラレールエア 空をぐるっと! ANA旅客機セット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、このWEB取扱説明書をよくお読みください。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+・- (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池はずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

＜お願い＞○包装材は開封後すぐに捨ててください。○遊ぶときは平らな場所で遊んでください。○可動部、取付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本商品やプラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となります。○本商品を組み立てた状態で持ち運ばないでください。○プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」がありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。○レイアウトによっては一部走行できない恐れがありますのでご注意ください。

セット内容

※写真はシールを貼った状態です。



●飛行機ボディ(ANA旅客機) ×1個



●飛行機動力ユニット ×1個



●プラレール第1ターミナル駅 ×1個



●直線レール(クリアブルー) ×1本



●エアー曲線レール(クリアブルー) ×4本



●エアー曲線レール(グレー) ×4本



●上昇・下降レール(クリアブルー) ×2本



●エアーストップレール ×1本



●2番ブロック横綱 ×6個



●マップシート ×1枚


●エアーレールホルダー ×12個

●シール ×1枚

※上昇・下降レール(クリアブルー)、エアー曲線レール(クリアブルー)(グレー)、エアーストップレールは、プラレール車両で走行することはできません。


電池の入れかた

① 電池フタの取り外しかた

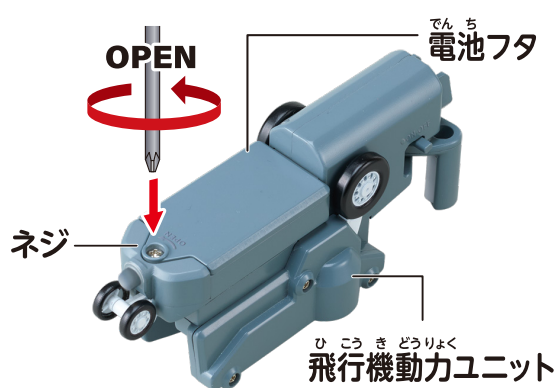


飛行機動力ユニット
前方にあるOPENと
書かれた位置のネジ
をプラスドライバーで
ゆるめてから電池フタ
を取り外します。

② 乾電池の入れかた

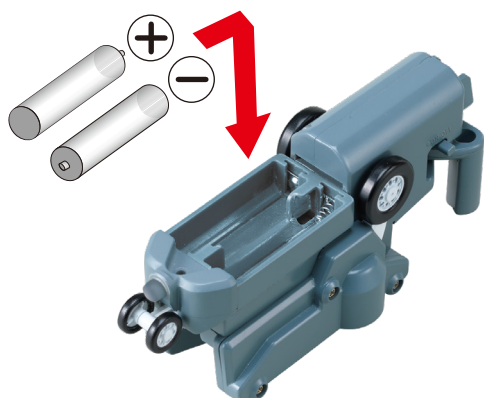

単3形乾電池2本(別売)
+ - を間違えないように
正しくセットしてください。

③ 電池フタの戻しかた

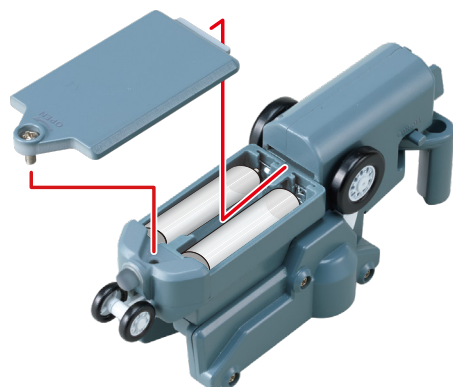

電池フタのフックをボディ
の穴にひっかけてもどし、
ネジを閉めてください。

遊ぶときは髪の毛が可動部などに巻き込まないようにご注意ください。遊び終わった後は電池を外して保管してください。


●電池が入っても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして飛行機動力ユニット内部の動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指をはさまないようにご注意ください。

組み立てかた

※写真を参考に組み立ててください。


飛行機ボディの取り付けかた

1

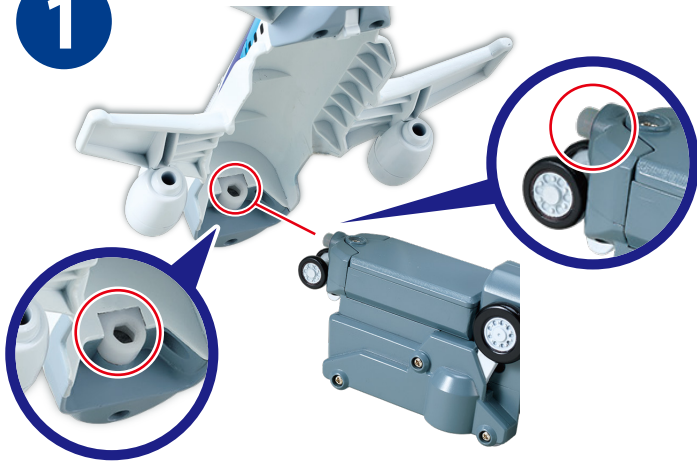

飛行機動力ユニット
前方の凸部を、飛行機ボディ前方内側の凹みに差し込んでください。

2

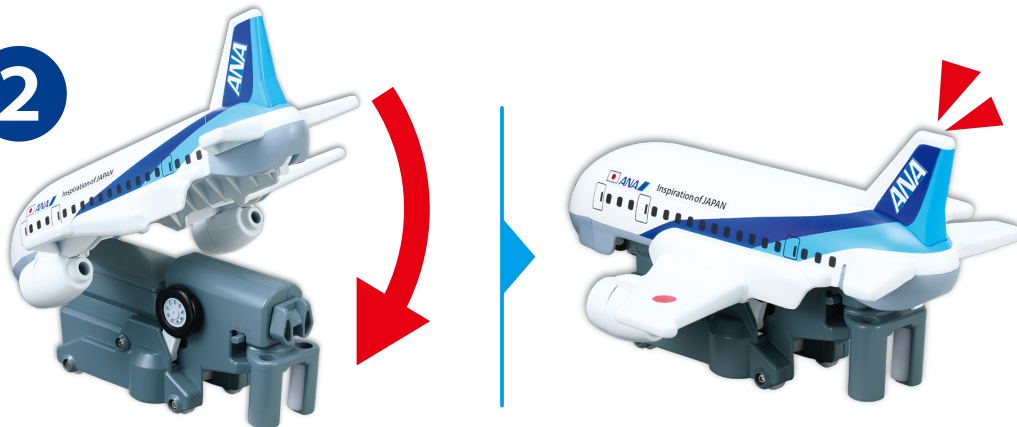

飛行機ボディの後方をカチッと音が鳴り、ロックするまで傾けてください。

3

飛行機ボディの取り外しかた




飛行機ボディの後方のレバーを上を持ち上げることでロックを解除して取り外せます。



組み立てかた

セット内容以外は別売です。

2倍ブロック橋脚とエアールホルダーの取り付けかた

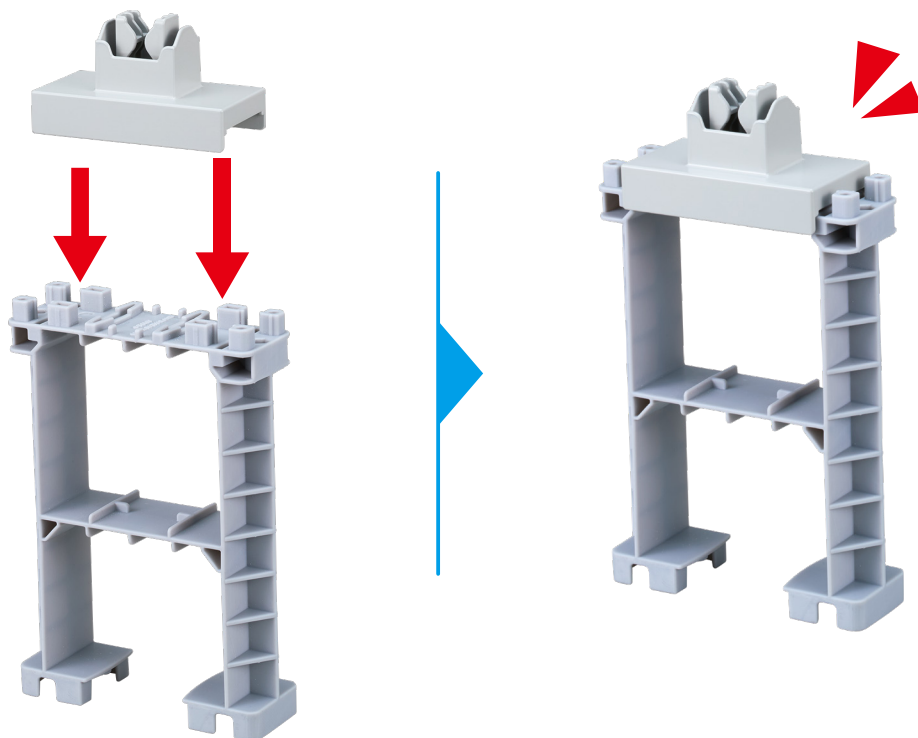

2倍ブロック橋脚の上にエアールホルダーを差し込んでください。

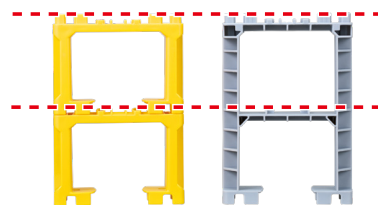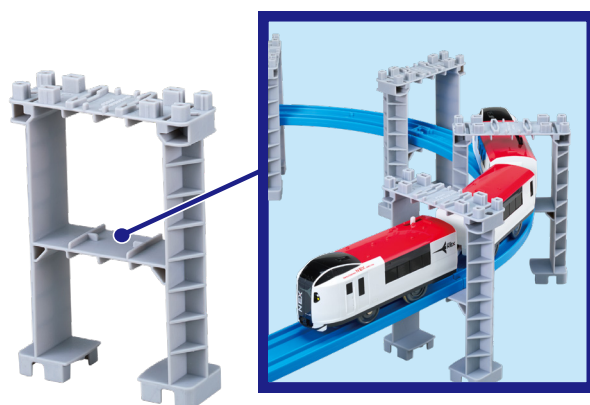

J-14 ブロック橋脚 (別売)


2倍ブロック橋脚は、ブロック橋脚を縦に2個重ねた高さと同じで、上下や間に一部のレールを載せることができます。

組み立てかた

レールの取り付けかた



レールを縦にして、ジョイントが
合わさるようにつなげてください。

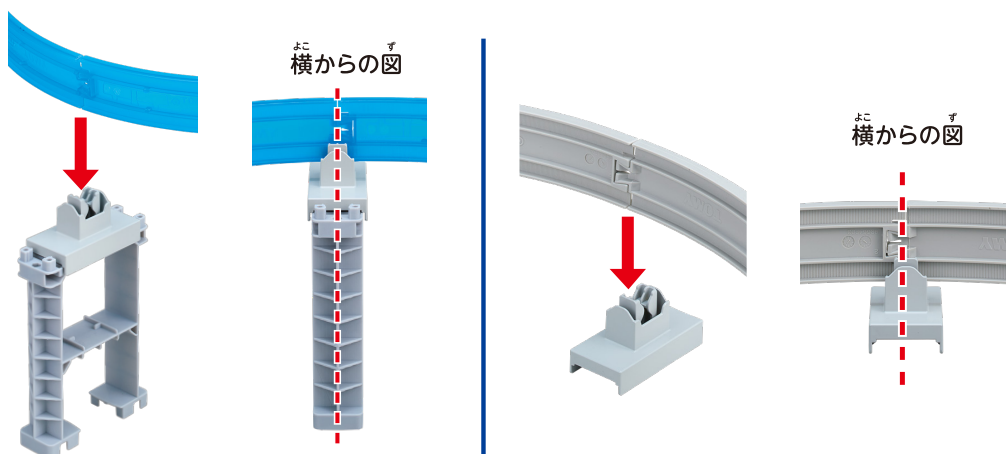


エアーレールホルダーに、つけたレールジョイントの中心部分
を奥まで差し込んでください。

※折り曲げたり、ひねったりして無理に着脱すると破損する場合があります。





※繋げにくい時や繋ぎ目に段差ができる時は、レールを床に横向きに寝かせて繋げてください。

レールを繋げる時の注意


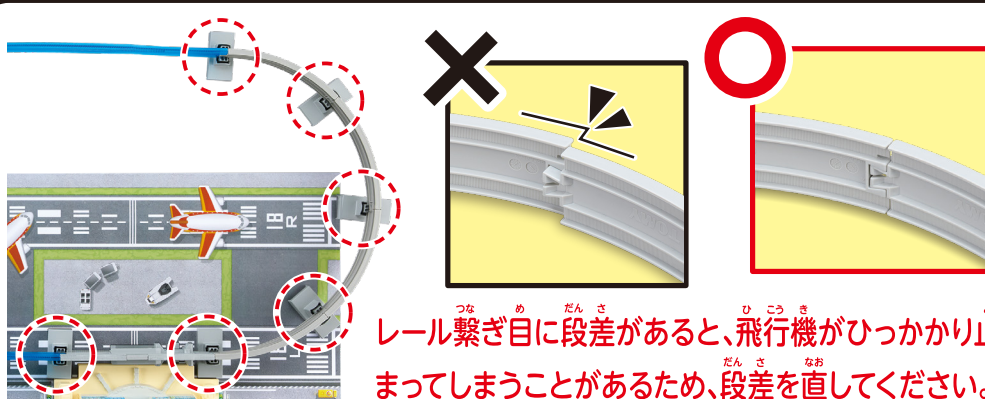


レール繋ぎ目に段差があると、飛行機がひっかり止
まってしまうことがあるため、段差を直してください。

エアーストップレールのレバーについて

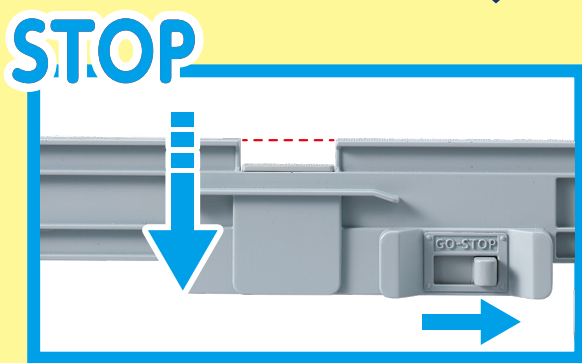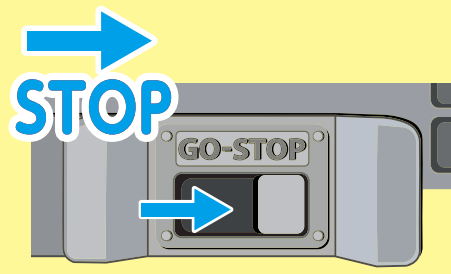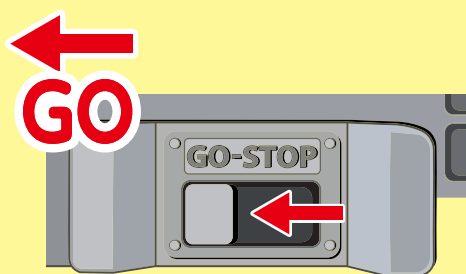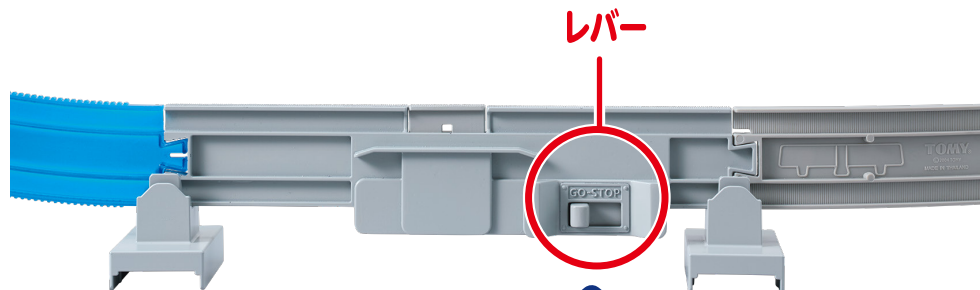

エアーストップレールのレバーをSTOPのほうほうこうにすると、飛行機ひこうきが停止ていしします。

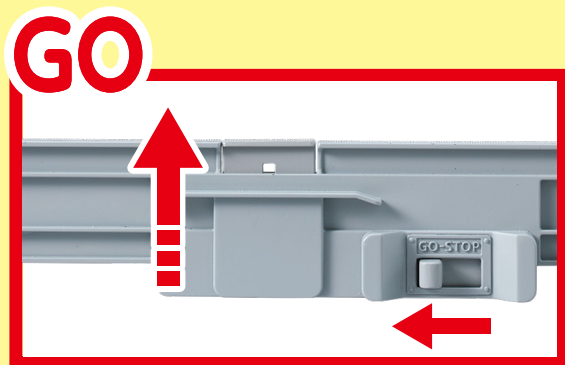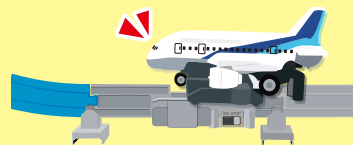

GOのほうほうこうにすると飛行機ひこうきが発進はっしんします。



ひ こう き はっ しん し かた
飛行機の発進の仕方

1



て こう りん さ
手で後輪を下げてください。

2



ひ こう き どうりょく あいだ
飛行機動力ユニットの間でエアーストップレールをはさむ
ように、写真の位置に上から奥まで差し込んでください。

3




エアーストップレールのレバーの右側に飛行機
の位置を調整し、エアーストップレールのレバー
はSTOPにしてください。

4



ひこうき どうりよく こんぼう でんげん
飛行機動力ユニット後方の電源スイッチをONにします。

5

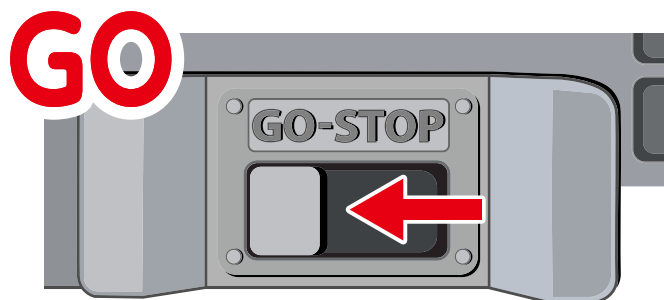

その後、エアーストップレールをGOにします。

6




テイクオフ!!

ひこうきと
飛行機の止めかた

STOP



ひこうきと
飛行機を止めるときは、はじめにエアーストップレールをSTOPにします。

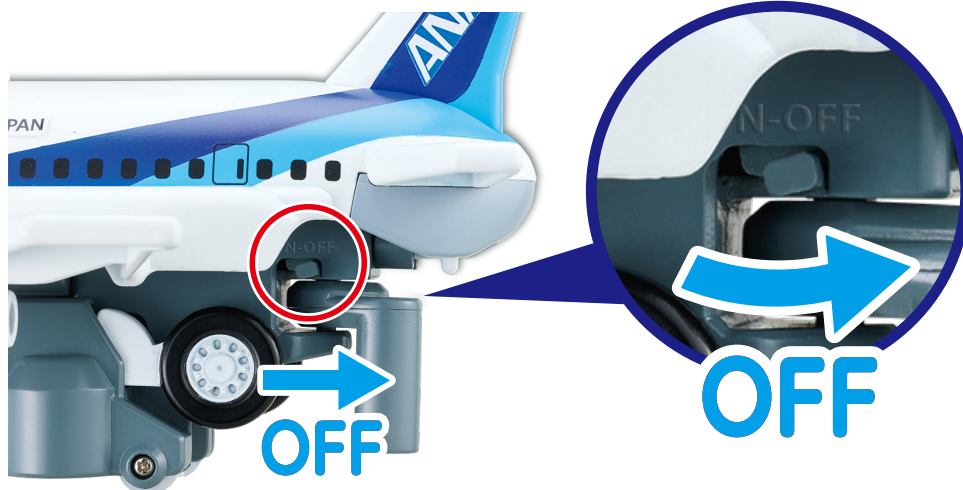

エアーストップレールで停止したあとに電源スイッチをOFFにしてください。

てころあそ
手転がしの遊びかた



てころあそ
※手転がしは、電源スイッチをOFF
にしてから遊んでください。


ひこうきふまわお
※飛行機を振り回したり、落としたり、
むりちからくわ
無理な力を加えないでください。

レイアウト

プラレールの遊びが広がる!




基本レイアウト

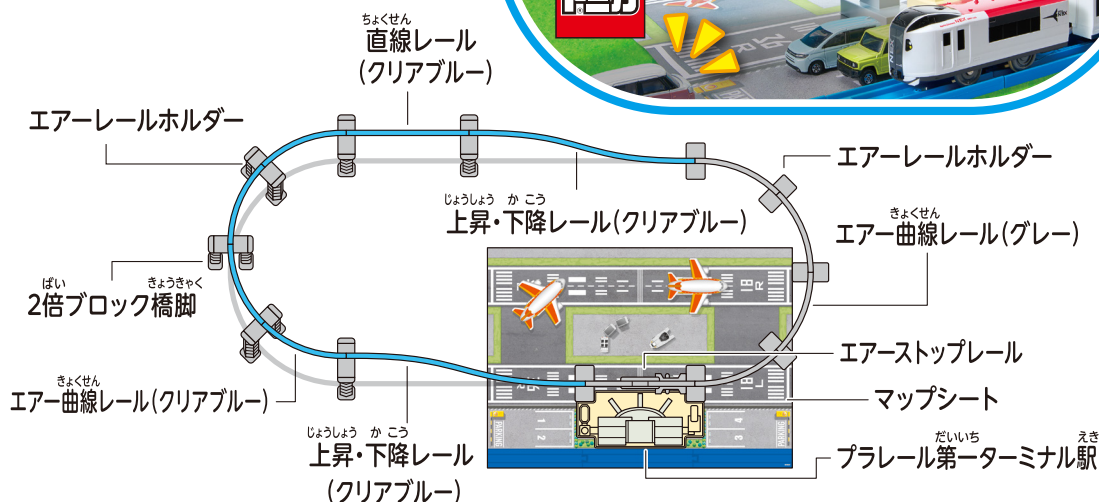

レイアウト (マップシートを含む)

約 (W) 1170mm × (D) 650mm × (H) 190mm

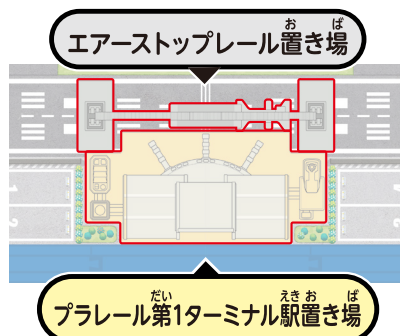


上図を参考に、マップシートの上に「プラレール第1ターミナル駅」と「エアーストップレール」を載せてレイアウトを組んでください。

発展レイアウト

追加パーツ (別売)

- ・R-01 直線レール × 7本
- ・R-02 1/2直線レール × 5本
- ・R-03 曲線レール × 10本
- ・R-08 ストップレール × 1本
- ・R-11 ターンアウトレール (L/R) × 各1本


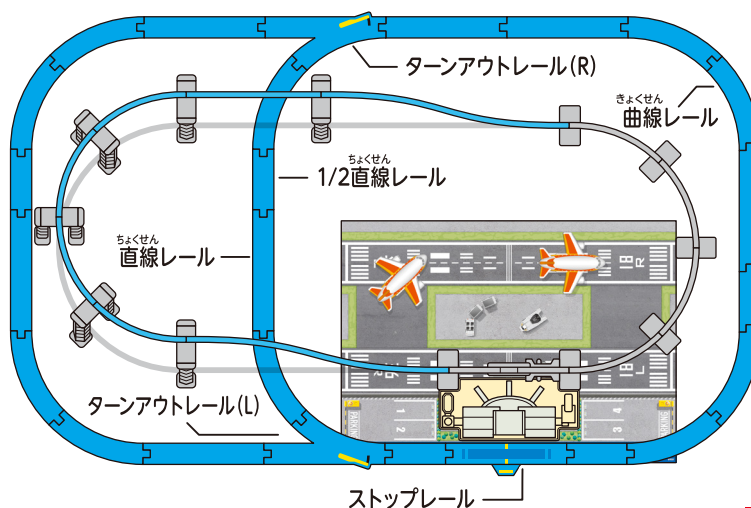


レイアウトサイズ

約 (W) 1330mm × (D) 820mm × (H) 190mm

は シールの貼りかた

シール▶

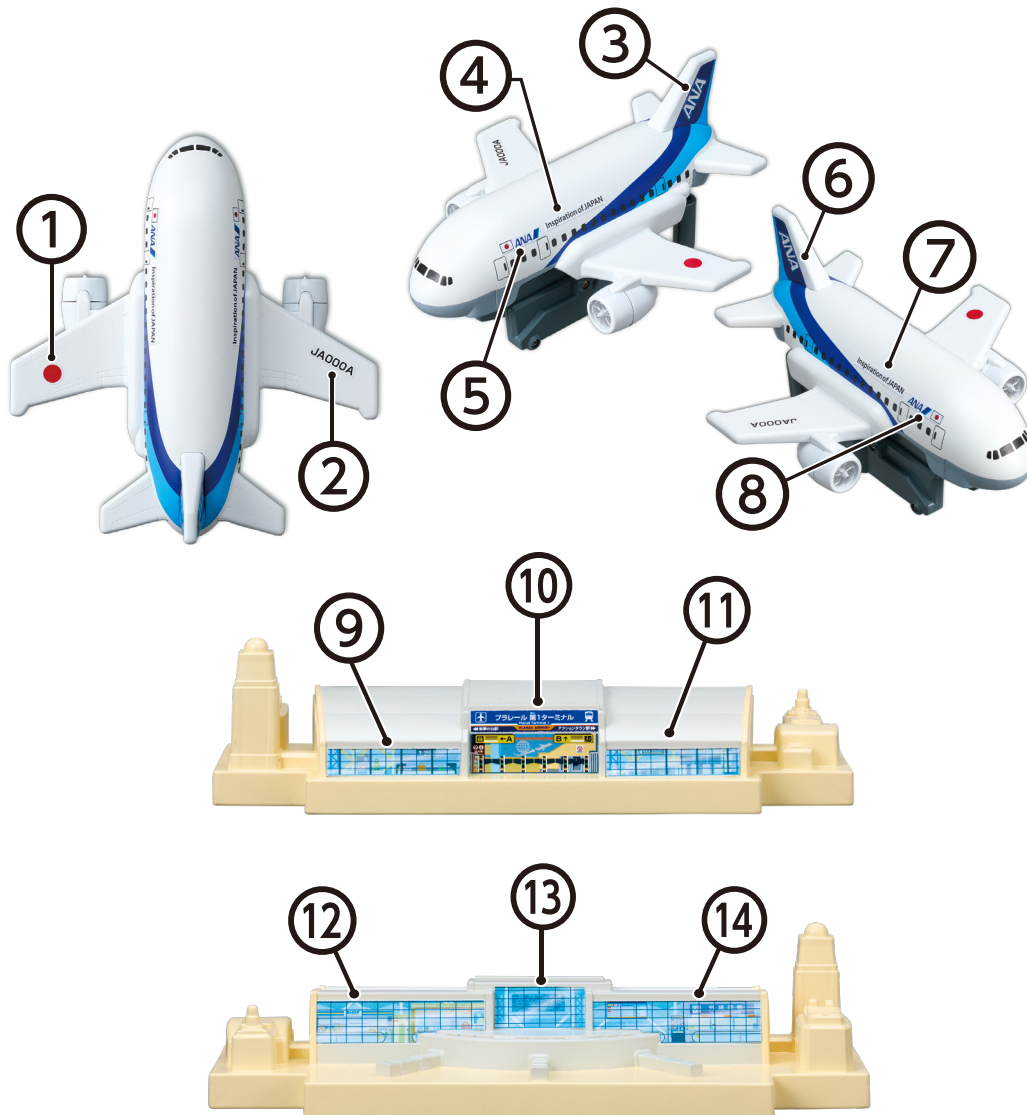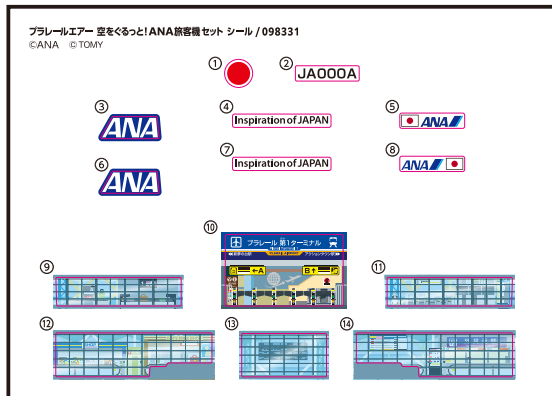

写真のように飛行機ボディ (ANA 旅客機)、プラレール第1ターミナル駅にシールを貼ってください。

パッケージ開封口に記載されております、
JANコードナンバーとお客様IDナンバーを
入力の上ご回答ください。
ご回答いただいた方に抽選で景品をプレゼント!

▼ 詳細はこちらから専用サイトをご覧ください。▼
www.takaratomyfans.com/

※パッケージ開封口に記載されているQRコードからでもご応募いただけます。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY