

JR東日本商品化許諾済  
JR東海承認済  
JR西日本商品化許諾済  
JR九州承認済  
JR貨物承認済

リチウムイオン電池1個使用  
(電池は内蔵です)  
1 Li-polymer-ion BATTERY (BUILT-IN)

対象年齢 **3才以上**

TAKARA  
TOMY

# あそび・まなびをアクティブに! トミカ・プラレールパッド

## セット内容

- ・トミカ・プラレールパッド本体…1
- ・USBケーブル(タイプA-タイプminiB)…1
- ・取扱説明書…1

## WEB遊び方説明書

※写真やイラストはイメージです。※登場するトミカ・プラレール商品は2023年9月時点のものです。

©TOMY

この度は、タカラトミー「あそび・まなびをアクティブに! トミカ・プラレールパッド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。



くちにいれない



まきつけない



ひにかづけない



みずにくらさない

## 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー AC アダプター TYPE5U (別売り) の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミー ACアダプターTYPE5U (別売り) の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●コードは指などに巻きつけないでください。血がかよわなくなり危険です。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●カメラ使用アプリで遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●カメラなどの可動部の隙間に手や指を挟まれないように注意してください。●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、カメラを無理な力で回したり、引っ張ったりしないでください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済の本体への再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。・水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞●ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○撮影する際には、個人のプライバシー(肖像権)を侵害しないように注意してください。○ぶついたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○細い棒などでカメラレンズを突かないでください。傷や破損の原因になります。○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものがありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合は充電してください。○誤作動が発生した場合は本体裏側にあるリセットボタンを細い棒などで押してください。○プラスチック袋などは包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○画面を強くたたかないでください。

●写真とイラストが実際の商品と異なっている場合がありますが、ご了承ください。●インターネット・WiFi等の通信機能はありません。●画面はハメコミ合成です。●トミカ・プラレールは別売りです。※画面は開発中のものです。

## アンケートご回答のお願い

パッケージ開封口に記載されております、  
JANコードナンバーとお客様IDナンバーを  
入力の上ご回答ください。  
ご回答いただいた方に抽選で景品をプレゼント!

▼ 詳細はこちらから専用サイトをご覧ください。▼  
[www.takaratomyfans.com/](http://www.takaratomyfans.com/)

※パッケージ開封口に記載されているQRコードからでもご応募いただけます。



●セットの内容と各部の名称	3
●本体充電方法	3
●電源の入れ方・切り方	3
●操作方法	4
●スタンドの使い方	4
●ホーム画面とミュート設定	5
●スタンプ	5
●各アプリの説明	
●たいけんあそび	
●のりものたいけん	
○でんしゃ	6
○じどうしゃ	7、8
○バスこうしゃボタン	8
●おしごとたいけん	
○タクシーうんでんしゅ	9
○バスうんでんしゅ	9
○アニアドライブ	10
○ショベルカー	10
○しょうぼうし	11
○しゃないはんばい	11
●アクションあそび	
●かたむけてあそび	
○けいしゃでGO(プラレール)	12
○けいしゃでGO(トミカ)	12
○なにがでてるのかな	13
●ふってあそび	
○リズムチャージレーシング	13
○ふりふりチャージきかんしゃ	14
○リズムにあわせよう	14
●カメラ / アルバム	15
●カメラあそび	
●きりぬきカメラ	16
●いろをさがしてみよう	17
●れんどうレース	17
●トミカとあそぼう	
●トミカじょうけいパーツ	18~20
●トミカサウンドボード	23
●プラレールとあそぼう	
●プラレールじょうけいパーツ	21、22
●プラレールサウンドボード	23

●いろとかたち	
●めりえ	24
●くるまをよぼう	24
●かたちあわせ	24
●いろあわせ	24
●プログラミング	
●でんしゃをはしらせよう	25、26
○でんしゃをはしらせよう 解答例	27~36
●バスをはしらせよう	37、38
○バスをはしらせよう 解答例	38~48
●ことば	
●にほんご	
○ひらがな/カタカナ(よみ)	49
○ひらがな/カタカナ(かき)	49
○あなうめクイズ	50
○しりとり	50
○あいさつ	50
●えいご	
○アルファベットおおもじ/こもじ(よみ)	51
○アルファベットおおもじ/こもじ(かき)	51
○えいたんごレッスン	51
●かず	
●すうじ	
○すうじ(よみ)	52
○すうじ(かき)	52
○かしやはなんりょう?	52
○トミカはなんだい?	53
○とけいのよみかた	53
●けいさん	
○たしざん	54
○ひきざん	54
○なんにんのったかな?	54
●チャレンジクイズ	55
●コレクション	56
●せってい	57
●こんなときは?	58

# セットの内容と各部の名称

## ●本体×1

電源ボタン

ACアダプター  
接続端子

リセットボタン

スピーカー

主電源スイッチ

タッチパネル

おもてめん  
表面

レバー

カメラ

スタンド

うらめん  
裏面

● USBケーブル(タイプA-タイプminiB)×1

● 取扱説明書×1

## 本体充電方法

電池残量が低下すると画面右下にが表示されます。

その時は以下のように充電してください。

※更にプレイを続けて残量が低下すると右の画面が表示されて動作が停止します。



### USB ケーブルを使用する場合




※写真などのデータは本体に保存されます。  
本体の外に取り出すことは出来ません。

- ・充電時間：約4時間
- ・フル充電時の連続使用時間：約3時間  
(使用環境によって変わります)

※充電中は主電源スイッチをOFFにしてください。

※充電しながらの使用は、できません。

### AC アダプター (別売り) を使用する場合

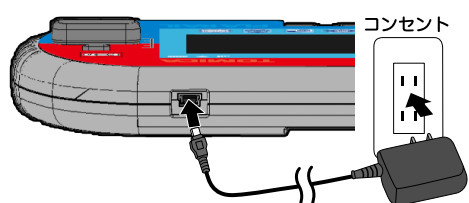

タカラトミー玩具専用  
AC アダプター TYPE5U

#### 注意

※ ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5Uをご使用ください。


※お取り扱い方法はタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5Uの注意をご確認ください。

※使用中にUSBケーブルやACアダプターを抜き差しすると、データが壊れる恐れがあります。  
電源を切った状態でACアダプターの抜き差しを行ってください。

## 電源の入れ方

①充電後に、主電源スイッチをONにします。

ご使用の際は、必ずONにしてください。

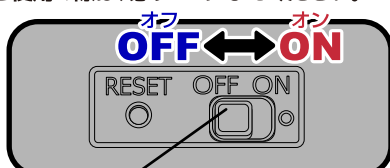

主電源スイッチ

②電源ボタンを約1秒長押しします。



長時間使用しない時は主電源スイッチをOFFにしてください。

## 電源の切り方

①電源ボタンを約3秒長押しします。

電源を切る時は、必ず電源ボタンを長押ししてOFFにしてください。

電源ボタンでOFFにせずに主電源スイッチをOFFにすると、データが正常に保存されない場合があります。

②主電源スイッチをOFFにします。

#### オートオフ

約10分間何も操作が無いと、画面が暗くなり電源OFFになります。  
電源ボタンを押すと復帰します。

## 操作方法



### タッチ

画面に指で軽く  
触れる操作です。



お ちから よわ たり、つよく お はんのう  
押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応  
しなかったり、スライドしたようになって  
しまうことがあります。うまくいかない時は、  
画面を軽く押さえてみたり、押しから  
ゆっくり離してみたり、タッチする場所を  
変えてみてください。



### スライド

指で対象のアイコンに触れたまま移動させる  
操作です。




### レバー

ゲームの指示に従ってレバーをつまみ、上下  
させます。




### 振る

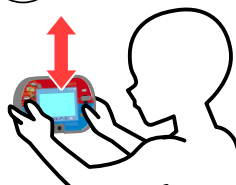

本体を振ったり傾けたりさせて操作します。  
本体を立てて操作してください。




### 傾ける

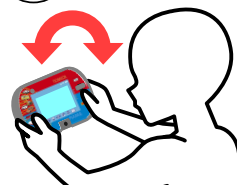

### カメラ


カメラは回転させることが可能です。画面側に向けると自分サイドを  
撮ることができます。トミカなどを撮影する際は背面側に向けてください。

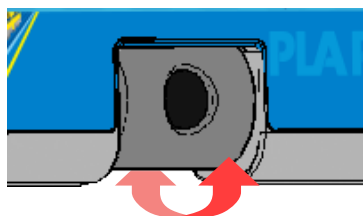

※無理な力で回さないでください。





画面側

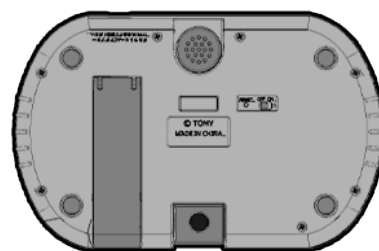

背面側

## スタンドの使い方

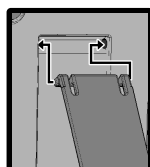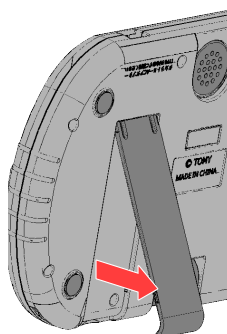

「カメラ」「カメラあそび」「トミカとあそぼう」  
「プラレールとあそぼう」でのりものパッドを立てて  
使うときに使用します。

下部の切り欠きよりスタンドを起こして使用してください。  
しまう場合はカチッと音がするまで押し込んでください。

※外れた場合は、片側の凸を穴に差し入れ、反対側を押し込んでください。

## ホーム画面とミュート設定

●電源ボタンを押すと、ほとんどの画面からホーム画面に戻ることができます。

スピーカーマークを押すと音量を0にできます。(ミュート)  
もう一度押すと元の音量に戻ります。



ホーム画面1



ホーム画面2

ホーム画面左右切り替え

◀▶マークを押して左右を切り替えてください。  
※本体を左右に傾けても切り替えることができます。



## せつてい

### あかるさ

設定したい画面の明るさを選んでください。

### おんりょう

設定したい音の大きさをを選んでください。

### タッチパネル

タッチの反応が悪い時にタッチパネルの調整を行います。  
⊕印の中心を表示される順に指でタッチしてください。

### データしょうきょ

本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください。(確認画面に移動します)  
※それまで遊んでいた記録(集めたカードなど)が初期状態に戻りますのでご注意ください。

## スタンプ

アプリをクリアすると、成績に応じてスタンプがもらえます。

スタンプカードにスタンプが5個たまると  
「カード」がもらえます。

カードは「トミカカード」「プラレールカード」  
「じょうけいカード」があります。


※スタンプがもらえないモードがあります。



トミカカード



プラレールカード

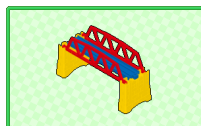

じょうけいカード



スタンプが  
5個たまると...



カードゲット!





## たいけんあそび

のりものたいけん 電車や車を運転しよう！



### でんしゃ




運転手になって電車を運転しよう！すれ違う電車や観光名所を楽しもう！

#### ①好きな路線を選ぼう

全部で11路線あるよ！

#### ②電車を発車させよう

レバーを上げて電車を  
発車しよう！

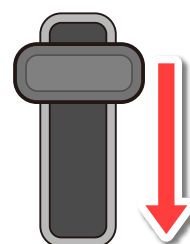

かそく  
加速

#### ③電車を運転しよう

レバーでスピードを調整できるよ。  
警笛ボタンで警笛がなるぞ！



けいてき  
警笛ボタン

### ！ポイント

在来線と新幹線で警笛の音も違うね！

### ★イベント

運転中にイベントが発生するぞ！

#### そくどちょうせい



レバーを使って指示された  
速度に合わせよう！

#### すれちがい



色々な電車とすれ違うぞ！  
カッコいいね！

#### めいしよ





その区間で有名な場所を  
紹介するぞ！  
※列車から見える景色ではありません

#### ④電車を停車させよう

レバーを上げて電車をオレンジの線に  
停車させよう。車両の先頭が緑の枠  
の中で止まれば成功だ！

枠より手前に停車しそうになったら、  
レバーを下げて再加速して  
あわせよう！

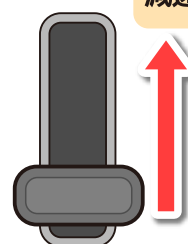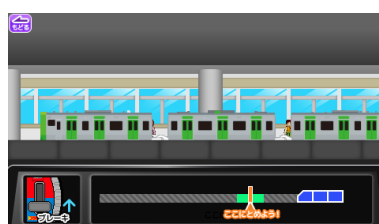

げんそく ていしゃ  
減速・停車



# たいけんあそび

## のりものたいけん

### じどうしゃ



いろいろな ばしょ こうつう き つ うんてん  
色々な場所を交通ルールに気を付けて運転しよう！


### まちなかドライブ



ほんたい さゆう かたむ  
本体を左右に傾けて  
くるま さゆう よ  
車を左右に寄せる  
こうさてん  
交差点などで  
しんこうほうこう えら  
進行方向を選ぶ



がめん  
画面タッチで  
クラクション

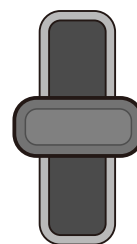

こうそく  
高速



ていそく  
低速



ていしや  
停車

### ● しんこう 信号



しんこう あか  
信号が赤になったらレバーを  
さ げ て いしや  
下げて停車しよう。  
きいろ ない ていしや せいこう  
黄色のゾーン内で停車すれば成功だ！



あおしんこう はっしや  
青信号になって発車するときは、  
ほんたい かたむ しんこうほうこう き  
本体を傾けて進行方向を決めてから、  
レバーを上げて発車しよう。

### ● よ みち 寄り道



とちゅう  
途中でガソリンスタンドやカフェに  
た ち 寄 れ る ぞ !  
ほんたい ひだり かたむ さ せつ  
本体を左に傾けて左折しよう。

### ● パトロールカー



うし  
後ろからパトロールカーが来たら左に  
よ 寄 っ て 道 を ゆ ず ろ う。  
みち



# たいけんあそび

## のりものたいけん

### とうげみちドライブ

とうげ みち  
峠のぐねぐね道を、ハンドルを左右に切って  
はし め  
走り抜けよう！  
どうろ はし  
道路の端やセンターライン寄り過ぎに  
ちゅう い  
注意しよう！

ぐねぐね道の楽しいぞ！



### やまぞいこうそくドライブ

やま ぞ  
山沿いの高速道路を、車線変更しながら走り抜けよう！  
※トンネル付近やトンネルの中、他の車がいる場合は  
しゃせんへんこう  
車線変更できません。

しゃせんへんこう  
車線変更してみよう！



### うみぞいこうそくドライブ

うみ ぞ  
海沿いの高速道路を、車線変更しながら走り抜けよう！  
※トンネル付近やトンネルの中、他の車がいる場合は  
しゃせんへんこう  
車線変更できません。

うみ けしき たの  
海の景色を楽しもう！



### バスこうしゃボタン




こうしゃ なん ど お  
バスの降車ボタンを何度も押せるぞ！  
こうしゃ つぎ てい ていしゃ  
降車ボタンをタッチしたら、次のバス停で停車するよ。

※バス停の直前で押した場合には停車しません。  
つぎ てい ていしゃ  
次のバス停で停車します。

※スタートすると終了しません。終了するには  
「もどる」をタッチするか、でんげん  
電源ボタンを  
お  
押してください。

※このモードではスタンプがもらえません。

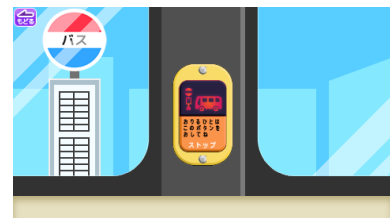



# たいけんあそび

## おしごとたいけん

の もの かん いろいろ しよくぎょう たいけん  
乗り物に関する色々な職業を体験しよう！



### タクシーうんてんしゅ



キミがタクシーの運転手だよ。お客さんを乗せてタクシーを運転しよう！  
お客さんの指示を聞いて曲がる方向を間違えないようにして、目的地まで  
お客さんを運ぶよ。



#### ！ポイント

お客さんの指示を良く聞こう！

※操作方法は「まちなかドライブ」と同様です。

### バスうんてんしゅ



キミがバスの運転手だよ。たくさんのお客さんを乗せてバスを運転しよう！

バス停では  
お客さんが乗り  
降りするよ



#### ごきげんメーター

交差点で正しい進路に  
進めたり、バス停に  
停まったり、信号で  
きちんと停まると  
メーターが上がります。

#### ！ポイント

交差点で進路を間違えると  
お客さんの「ごきげんメーター」  
が下がるぞ

※操作方法は「まちなかドライブ」と同様です。





# たいけんあそび

## おしごとたいけん

### アニアドライブ




キミはガイドだよ。パークを<sup>うんてん</sup>運転してみんなに<sup>どうぶつ</sup>動物を<sup>おし</sup>教えてあげよう！



<sup>どうぶつ</sup>動物が現れたら<sup>あらか</sup>停車して<sup>ていしや</sup>タッチしてみよう！



<sup>いわ</sup>岩が現れたら、<sup>あらか</sup>本体を<sup>ほんたい</sup>左右に<sup>さゆう</sup>傾けてよけよう！

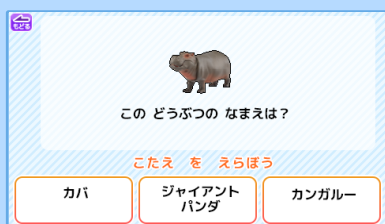

### ★クイズ

ドライブが終わると、<sup>さいご</sup>最後に<sup>どうぶつ</sup>動物クイズが<sup>しゅつだい</sup>出題されるよ！<sup>ただ</sup>正しい<sup>こたえ</sup>答えを選ぼう！

### ショベルカー



ショベルカーで<sup>つち</sup>土をトラックにつもう！



<sup>かくとく</sup>獲得ポイント

100 ポイント


<sup>せいげん じかん</sup>制限時間

30 びょう

アームを  
の  
伸ばす  
<sup>つち</sup>土を落とす

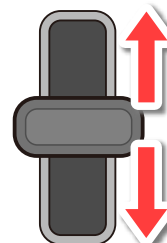

<sup>つち</sup>土をすくう



<sup>ほんたい</sup>本体を傾けると、  
<sup>かたむ</sup>アームがまわるよ。

<sup>つち</sup>土を持った状態でトラックの<sup>うへ</sup>上へ  
<sup>の</sup>アームを伸ばすと土をつむよ。



# たいけんあそび

## おしごとたいけん


### しょうぼうし



しょうぼうし かいさいくんれんさん か ひょうしょうか  
消防士になって火災訓練に参加しよう！ビルの火を消火するよ。



みず  
水を  
つよ  
強くする

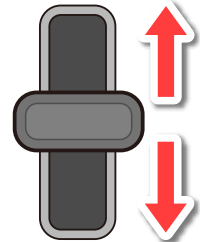

みず  
水を  
よわ  
弱くする

### ！ポイント

みず つよ とど たか ひ ほんたい ぜんご かたむく とど  
水を強くしても届かない高さの火には本体を前後に傾けると届くよ！

### しゃないはんばい



でんしゃ しゃないはんばい しごと きやく ちゅうもん あ しょうひん  
電車の車内販売のお仕事だよ。お客さんの注文に合わせた商品を  
ワゴンから選んでわたしてあげよう！

せいげん じ かんない かくしゃりよう きやく すべ ちゅうもん つぎ しゃりよう うつ  
制限時間内に各車両でお客さんの全ての注文にこたえと、次の車両に移れるよ。  
せいげん じ かん しょうりよう  
制限時間をオーバーすると終了だよ。



なんりようめ  
何両目までいけるかな？





## アクションあそび

### かたむけてあそぶ

ほんたい ぜん こ さ ゆう かたむ  
本体を前後左右に傾けてあそぶモードだよ！



### けいしゃでGO(プラレール)




ほんたい かたむ  
本体の傾きでスピードをコントロールしてクロスライナーを終点まで走らせよう！



### けいしゃでGO(トミカ)



ほんたい ぜん こ さ ゆう かたむ はし まち なか  
本体を前後左右に傾けてトミカを走らせよう！街の中の「レッツ」と「ミミィ」に  
あ うとあ らわ  
会うと現れるゴールをめざそう！

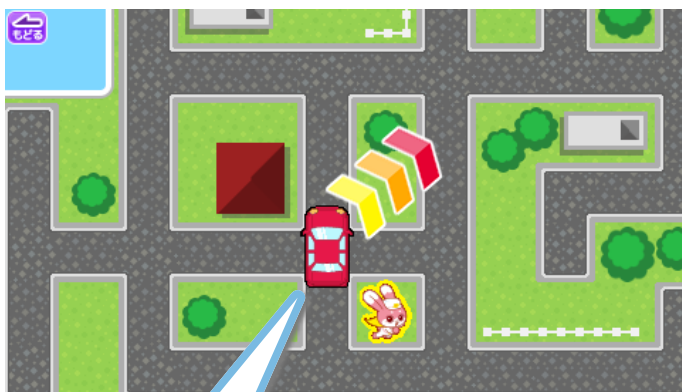

ポイント！

ほんたい かたむ かた  
本体の傾き方でトミカのスピードや  
む か  
向きが変わるよ！





## アクションあそび

## かたむけてあそぶ

### なにがでてくるのかな



ロボット掃除機を操作してホコリを吸い取ろう！隠れていた絵が現われるぞ！

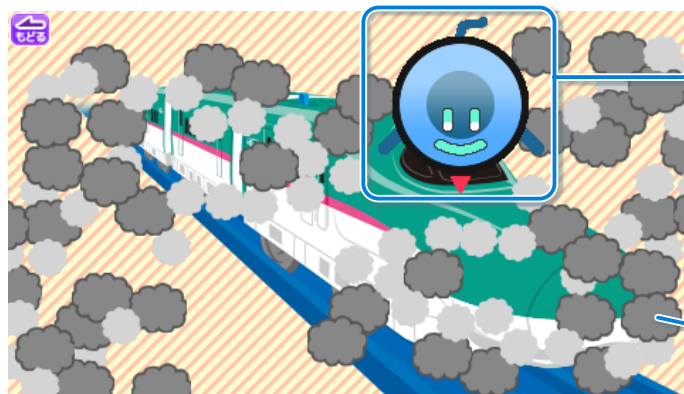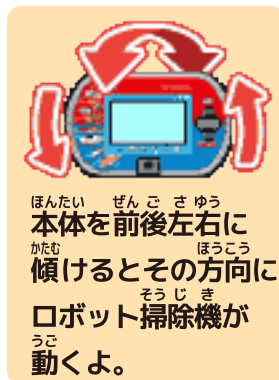

ロボット掃除機

ホコリ

## ふってあそぶ

本体を上下に振ってあそぶモードだよ！




### リズムチャージレーシング



リズムよく振ってレースに参加しよう！  
左右のタイヤが中央のマークに重なるタイミングで本体を  
上下に振ろう！タイミングが合うとスピードが上がるよ！  
何位になれるかな？



### ポイント！

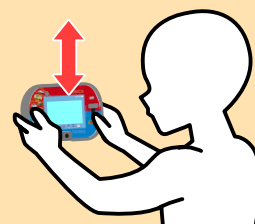

ほんたい  
本体をなるべく垂直に  
ふ  
して振ろう！





# アクションあそび

## ふってあそぶ


### ふりふりチャージきかんしゃ



ほんたいを振って燃料を入れよう！入れすぎると機関車が急停止するよ！  
燃料を調整しながらゴールを目指そう！



#### ポイント！

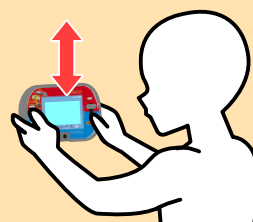

ほんたいをなるべく垂直にふして振ろう！


### リズムにあわせよう



ながおんぶ、ほんたいを流れてくる音符にあわせて振ろう！



#### ポイント！

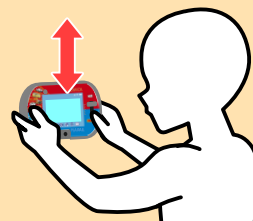

ほんたいをなるべく垂直にふして振ろう！





カメラ



アルバム

好きな写真が撮れるモードだよ！  
楽しいフレームもいっぱいあるよ！

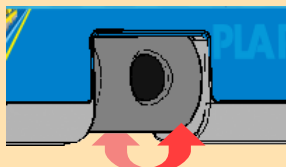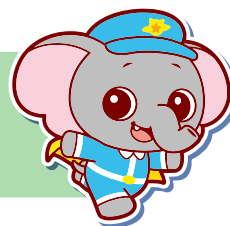

カメラを回して、角度をかえることができるよ！  
撮りたいものに合わせて調整しよう！

※無理な力で回さないでください。



アルバムに  
移動するよ。

シャッターを  
きるよ。

フレーム選択画面に移動するよ。

## フレーム選択画面

好きな写真のフレームを選択してね。



## アルバム

撮った写真が確認&削除できるよ。



ゴミ箱  
写真の削除をするよ。


おきにいをタッチすると、  
その写真は削除できなくなります。  
削除したい場合は、おきにいを  
再度タッチして解除してください。

※このモードではスタンプはもらえません



# カメラあそび

カメラを使<sup>つか</sup>って遊<sup>あそ</sup>べるモードだよ。  
別売<sup>べつう</sup>りのトミカ(ミニカー)やプラレール(車<sup>しゃ</sup>両<sup>りょう</sup>)を  
撮<sup>さつえい</sup>影<sup>えい</sup>してゲ-ムに登<sup>とうじょう</sup>場<sup>で</sup>さ<sup>き</sup>せることが出来るモードもあるよ。

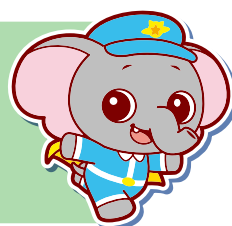



## きりぬきカメラ

撮<sup>さつえい</sup>影<sup>えい</sup>したトミカやプラレールが登<sup>とうじょう</sup>場<sup>で</sup>するよ!

- ①使<sup>つか</sup>う写<sup>しゃ</sup>真<sup>しん</sup>を決<sup>け</sup>定<sup>てい</sup>しよう。  
ま<sup>な</sup>だ何<sup>なに</sup>も撮<sup>さつえい</sup>影<sup>えい</sup>してない時<sup>とき</sup>は  
「あたらしくさつえいする」をえらんで  
「けってい」ボタ<sup>お</sup>んを押<sup>お</sup>そう。



- ②撮<sup>さつえい</sup>影<sup>えい</sup>するトミカやプラレールに  
あ<sup>あ</sup>合<sup>か</sup>った形<sup>かたち</sup>をえらぼう。

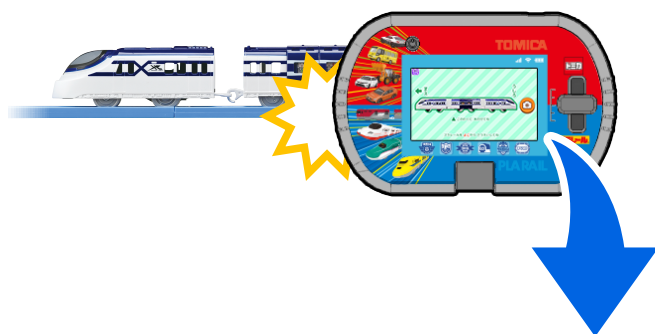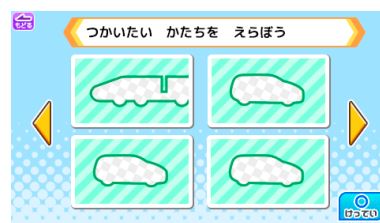

きみ 撮<sup>さつえい</sup>影<sup>えい</sup>したトミカや  
プラレールが登<sup>とうじょう</sup>場<sup>で</sup>!

### ● きりぬきドライブ




### ● きりぬきでんしゃうんてん



### ● きりぬきリズムチャージ レーシング



### ● きりぬきけいしゃでGO (トミカ)

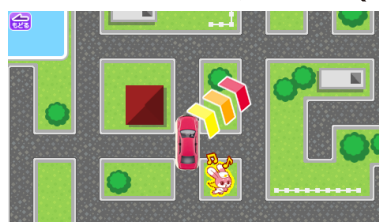

※基本操作は通常の各モードの操作方法と同じです。



# カメラあそび

## いろをさがしてみよう

うち お家のなかで、いろをさがそう！


①指定された色と同じ色を選んで撮影してね！



カメラは外に向けた方が  
撮影しやすいよ！



②枠のなかに、見つけた色がくるようにシャッター  
を押そう！

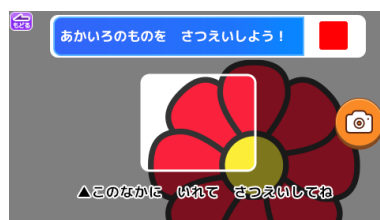

③正解すると、色にあわせて何か出てくるよ！

※光の加減などで、色を正しく判別できない場合があります。  
明るいうちで撮影してください。

※他の色が混じっていると、正しく判別できない場合があります。




## れんどうレース


カメラの前でトミカ(ミニカー)を動かすと、画面の中の車が左右に動くよ！  
アイテムをキャッチしてね！




約5cm

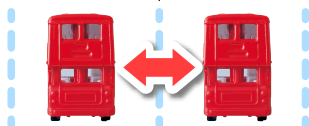

カメラを中心に左右に動かそう！

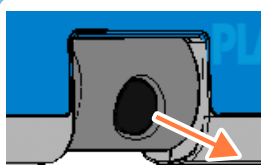

※カメラの向きは画面側  
斜め下の固定されるところ  
に合わせてください。

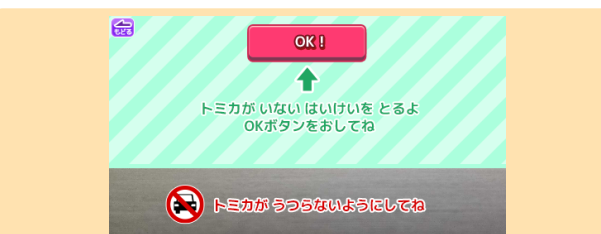

①準備画面では、トミカ(ミニカー)が写っていない背景を  
撮影します。トミカ(ミニカー)が写っていない状態で  
OKボタンを押してください。



②次の画面でトミカ(ミニカー)をカメラの5cm程前に置き、  
画面にトミカ(ミニカー)を写してください。

※スタンドを起こして本体を立てて遊んでね。  
※本体とトミカ(ミニカー)の距離は5cm程開けてください。





# トミカとあそぼう

※このモードではスタンプがもらえません。

べつり 別売のトミカ(ミニカー)といっしょにあそ 遊ぶモードだよ！



## トミカじょうけいパーツ




トミカの情景として遊ぶよ！カメラのまえにトミカ(ミニカー)を近づけたり、はな 離したりしてみよう！

- ① 本体のカメラの角度を決めて  
アプリを起動しよう。




※カメラの向きは画面側  
斜め下の固定されるところ  
に合わせてください。


- ② スタンドを出して本体を立てよう！

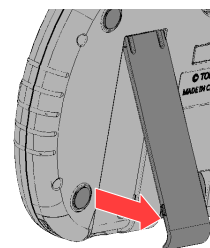

- ③ OK ボタンを押そう。

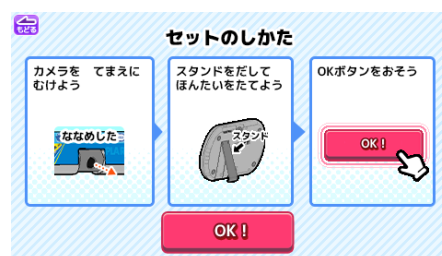

- ④ 準備画面では、今の状態を読み込んでいるぞ！  
カメラの前で何も動かさないようにしよう。

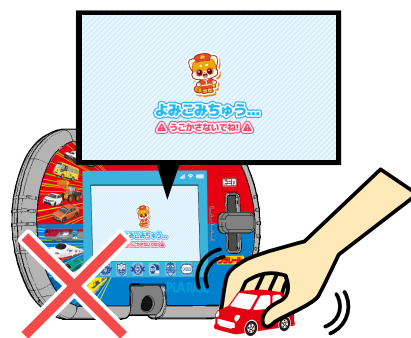

- ⑤ 読み込みが終わったら、カメラのまえに  
トミカ(ミニカー)を近づけたり、  
はな 離したりしてみよう！





# トミカとあそぼう

※このモードではスタンプがもらえません。

## けいさつしょ



パトロールカーが登場する警察署だよ。緊急出動のイベントが発生したら、  
トミカ(ミニカー)をカメラの前に置いて、他のパトロールカーに続いて出動だ！

もどる  
ボタン



カメラの前にトミカ(ミニカー)を近づけると  
サイレンが鳴って、警察署のライトが光るぞ！



時間が経つと夜になるよ。



「しゅつどう！」ボタンを押すと…



画面のパトロールカーが一斉出動！  
君のトミカも一緒に出動だ！

## しょうぼうしょ



カメラの前にトミカ(ミニカー)を  
近づけるとサイレンが鳴るぞ！



時間が経つと夜になるよ。



# トミカとあそぼう

※このモードではスタンプがもらえません。




「くんれんかいし!」ボタンを押すと…



消火シーンに!

## ガソリンスタンド

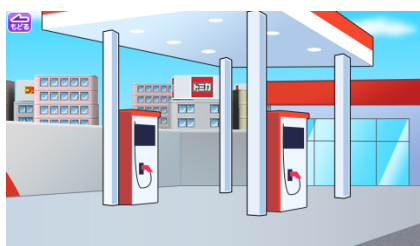

トミカ(ミニカー)をカメラの前に  
ていしや 停車させると



※トミカ(ミニカー)を出発させると、  
もと 元の情景に戻ります。

## ドライブスルー



トミカ(ミニカー)をカメラの前に  
ていしや 停車させると



※トミカ(ミニカー)を出発させると、  
もと 元の情景に戻ります。

じょうけいモードを終了する場合は、画面左上の「もどる」ボタンをタッチしてください。



# プラレールとあそぼう

※このモードではスタンプがもらえません。

べつり 別売のプラレールといっしょに遊ぶモードだよ！



## プラレールじょうけいパーツ



プラレールの駅として遊ぶよ。カメラの前にレールをセットして車両を走らせよう！


①レール(別売り)でレイアウトを組みよう！

レイアウト例

※「プラレールとあそぼう」では、青いレール以外は使用しないでください。


※レイアウトには必ずストップレールを入れてください。

※右図はレイアウトの一例です。

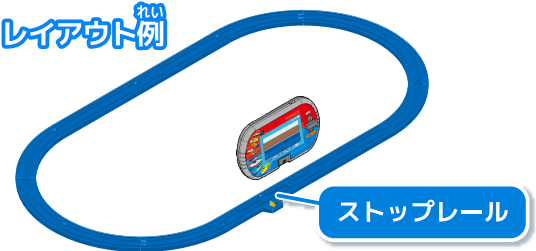



②本体のカメラの角度を決めてアプリを起動しよう。

斜め下：画面側の斜め下でカメラが固定されること  
背面：背面側でカメラが固定されること

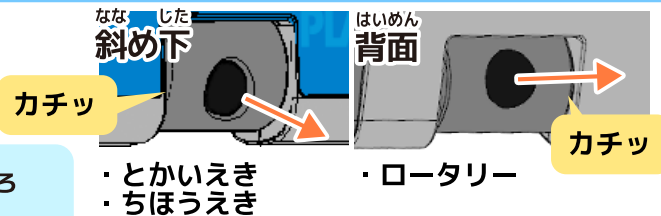


③ストップレールの近くにスタンドを出して本体を立てよう！

※カメラの前に車両が停車するように、右図を参考に、ストップレールと少しずらして置いてください。

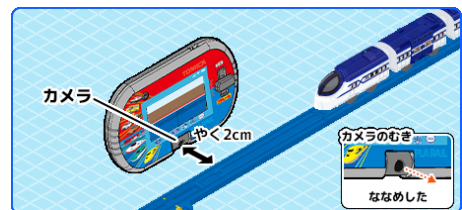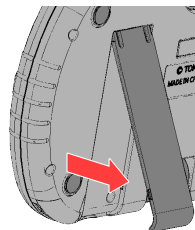

④画面のガイドにレールが合うように本体を動かし、合わせたらOKをタッチしよう

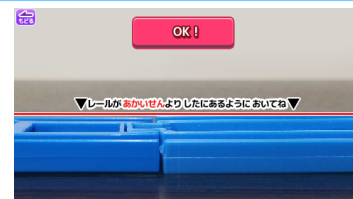

⑤プラレール(車両)をレールに置いて走らせてみよう！

※プラレールの走行音等で音が聞こえにくい場合は、「せってい」の「おんりょう」より音を大きくしてください。



- 反応が悪い場合
- ・本体とプラレールの周りが暗いと、プラレールの判定が取りにくくなります。明るい場所にセットしてください。
  - ・レールと本体の距離が遠いと判定が取りにくくなります。画面のガイドに従って十分に近づけて下さい。
  - ・レールや本体が不安定な場所に設置されていると判定の精度が落ちることがあります。安定した場所にセットしてください。
  - ・カメラの角度が適切でない場合、正しく判定が取れない場合があります。モードごとの適切なカメラの角度にセットしてください。





# プラレールとあそぼう

※このモードではスタンプがもらえません。

- プラレールがカメラの前を通過した場合



でんしゃ つう か ば あい  
「電車<sup>でんしゃ</sup>が通過<sup>つうか</sup>します」のアナウンスがながれます。

- プラレールがカメラの前で停車した場合




でんしゃ とうちやく  
「電車<sup>でんしゃ</sup>が到着<sup>とうちやく</sup>します」のアナウンスがながれ、画面上の乗客が乗り込むような演出が始まります。

でんしゃ はし  
電車<sup>でんしゃ</sup>を走らせると、「電車<sup>でんしゃ</sup>が発車<sup>はっしゃ</sup>します」のアナウンスがながれます。



## とかいえき

か す が めんがわ ほんたい まえ お  
下図のように、カメラを画面側にして本体の前にレールを置いてね！

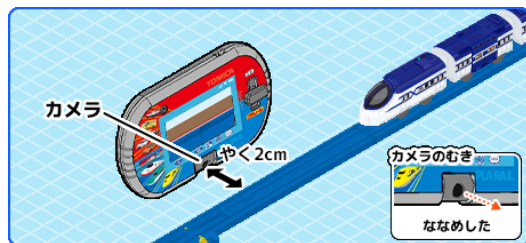


## ちほうえき

か す が めんがわ ほんたい まえ お  
下図のように、カメラを画面側にして本体の前にレールを置いてね！

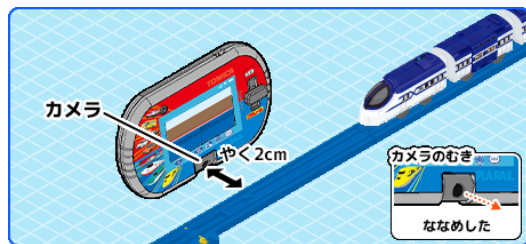

## ロータリー

か す はいめんがわ ほんたい うし お  
下図のように、カメラを背面側にして本体の後ろにレールを置いてね！

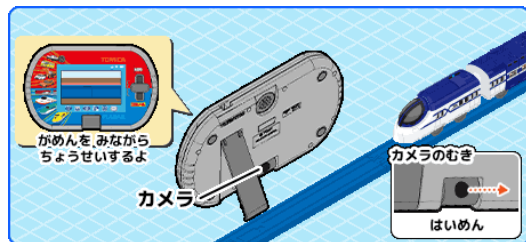

※プラレールの走行音等で音が聞こえにくい場合は、「せってい」の「おんりょう」より音を大きくしてください。

じょうけいモードを終了する場合は、画面左上の「もどる」ボタンをタッチしてください。



トミカとあそぼう



プラレールとあそぼう

## トミカサウンドボード



くるま おと あつ  
車の音をたくさん集めたよ！トミカに音を合わせて遊ぼう！



## プラレールサウンドボード



でんしゃ おと あつ  
電車の音をたくさん集めたよ！プラレールに音を合わせて遊ぼう！



※トミカサウンドボード、プラレールサウンドボードではスタンプがもらえません。




# いろとかたち

いろ かたち まな  
色や形について学べるモードだよ！




## めりえ

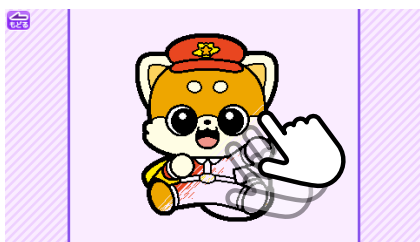

がめん いろ め  
画面をタッチして色を塗ろう！  
タッチやスライドでどんどんいろが  
められる不思議な塗り絵だよ！

## くるまをよぼう！

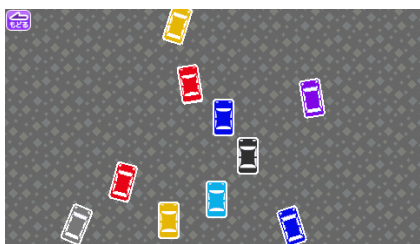


がめん いろ  
画面をタッチするといろいろな色の  
くるま はし  
車が走ってくるぞ！

- くるまをタッチするとおとがなるよ！  
ほんたい がめん
- 本体を傾けて画面をタッチすると  
くるま で 車がでてくるところがかわるよ。
- レバーを動かすと…？



※このモードではスタンプがもらえません。

## かたちあわせ

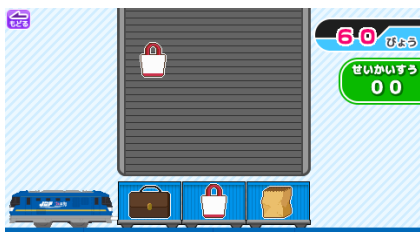

お にもつ おな え かしゃ  
落ちてくる荷物を同じ絵の貨車に  
いれよう！ほんたい さ ゆう がめん  
調整してね。



## いろあわせ





もんだい おな いろ  
問題と同じ色のトミカをタッチで  
こた  
答えよう！



## プログラミング

プログラミングを学ぼう！コマンドを使って  
電車やバスをゴールまで導こう！

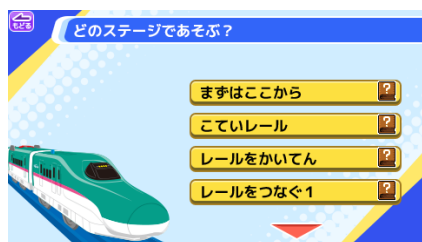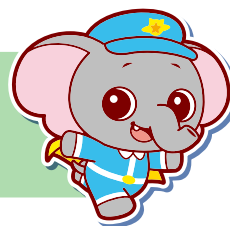


ステージ選択で「？」マークが表示されている  
ステージはチュートリアルがあります。  
必ずチュートリアルをクリアしてから  
他のステージに挑戦しましょう。

※チュートリアルは音声でガイドします。  
音声を消さずに遊んでください。

### でんしゃをはしらせよう

レールをマスに並べて、スタート駅からゴール駅まで車両を走らせよう

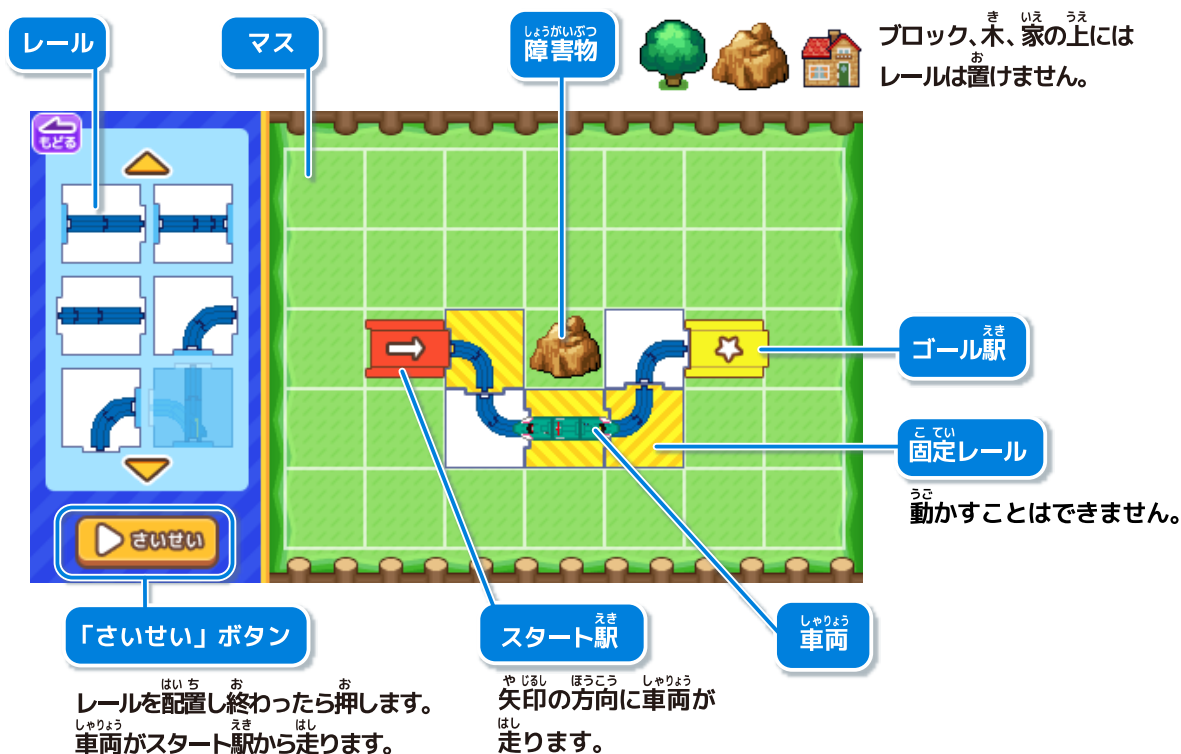

失敗すると、「さいせい」ボタンから「やりなおす」ボタンに変わります。  
タッチすると車両がスタート駅に戻り、「さいせい」ボタンに戻り、  
修正ができるようになります。  
※セットしたレールはそのままです。






# プログラミング

## おも 主なレールのしゅるい

### ちよくせん 直線レール

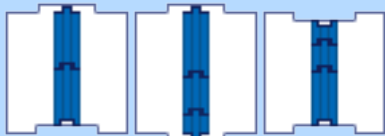


### カーブレール



### こうさ 交差ポイントレール

しゃりょう つうか  
車両が通過するたびに、  
ちよくせん きか  
直進とカーブが切り替わる。

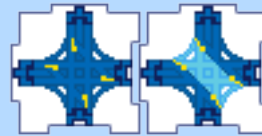

### ターンアウトレール

しゃりょう つうか  
車両が通過するたびに、  
ちよくせん きか  
直進とカーブが切り替わる。



● フリーモードではトンネルやいわ たてもものつか  
トンネルや岩や建物などが使えるよ。

## レールを回転させよう！




パネルエリア

フィールド

パネルエリアにあるレールはタッチすると  
かいてん  
回転させることができます。  
なら  
並べたい向きに回転させてからマスに並べ  
ましょう。

※フィールドではレールをかいてん  
回転できません

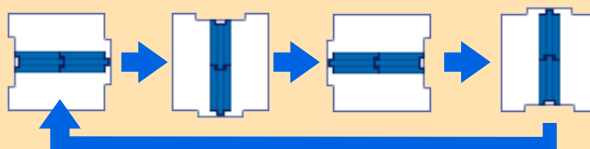

## レールの凹凸



おうとつ  
凹凸レール


とつとつ  
凸凸レール

おうおう  
凹凹レール

レールには凹凸があります。  
おな かたち  
同じ形のレールでも凹凸が異なる  
しゅるい  
種類があります。

となり  
隣のレールの凹凸をよく見て選びましょう。  
ひょうじ  
▲マークが表示されたら、凹凸が合っていません。

## はい ち 配置したレールの消し方

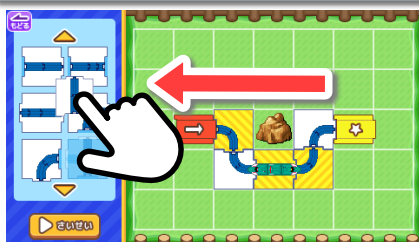

フィールドに配置したレールは、  
はい ち  
フィールド外にスライドすることで  
さくじょ  
削除できます。




## でんしゃをはしらせよう

### かいとうれい 解答例


※解答は一例です。他の解答でもクリアできます。

やさしい


#### ● まずはここから

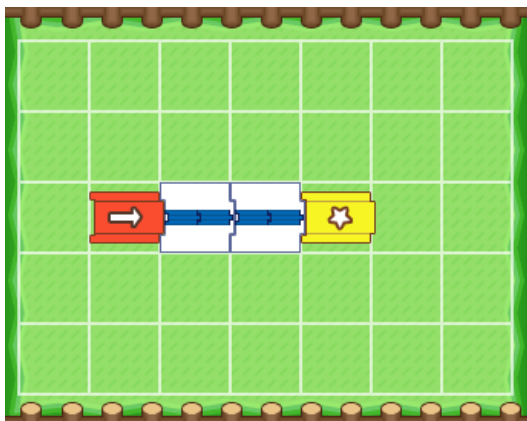


#### ● こていルール

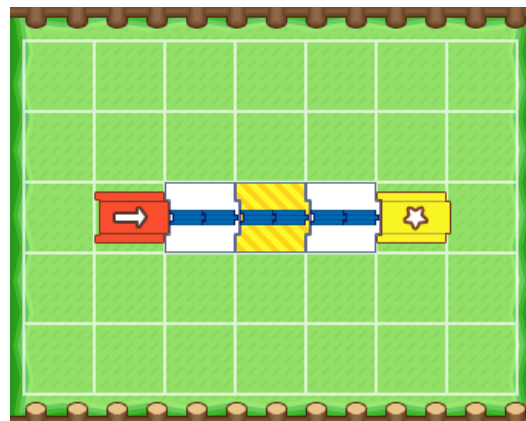


#### ● レールをかいてん

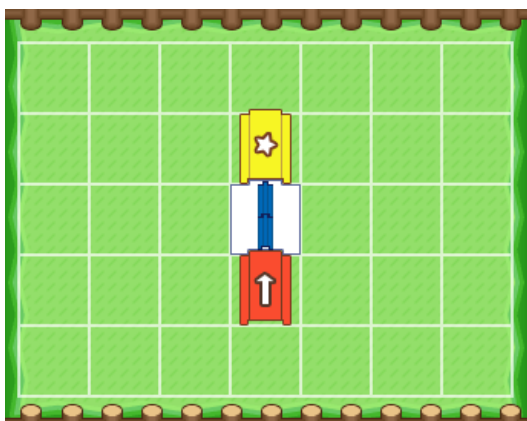


#### ● レールをつなぐ1

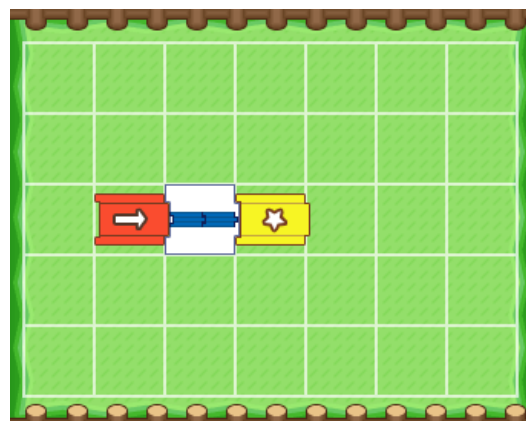

#### ● もんだい1

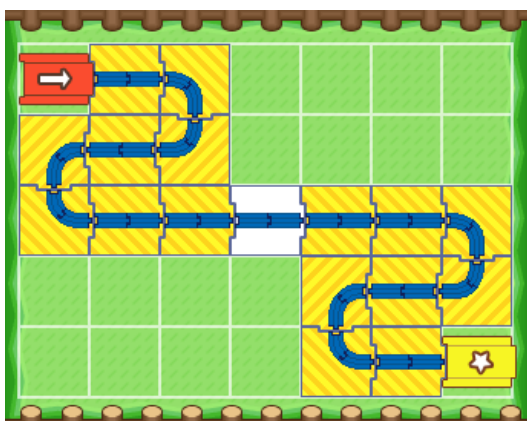


#### ● レールをつなぐ2

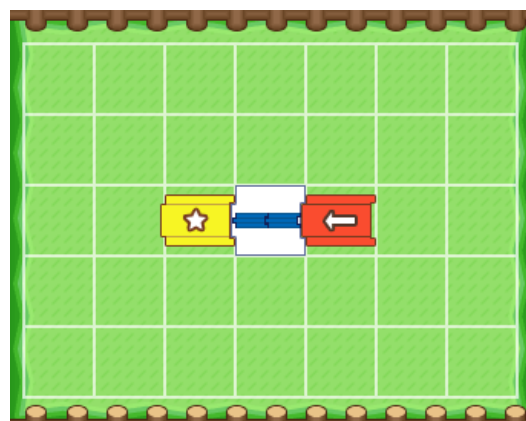





### ● もんだい2

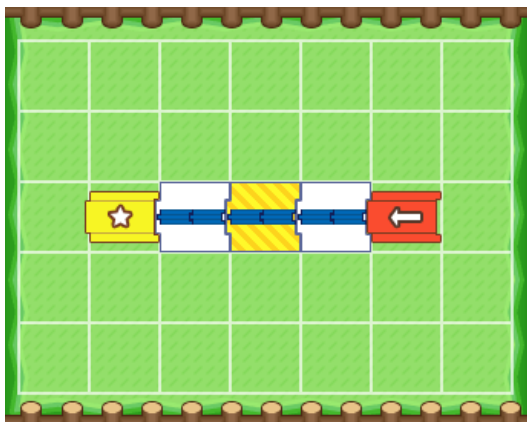


### ● レールをつなぐ3

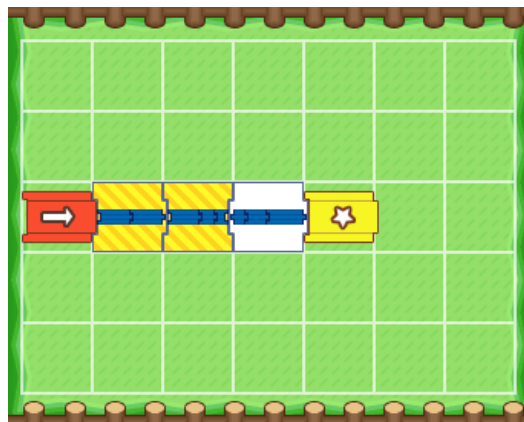


### ● レールをつなぐ4

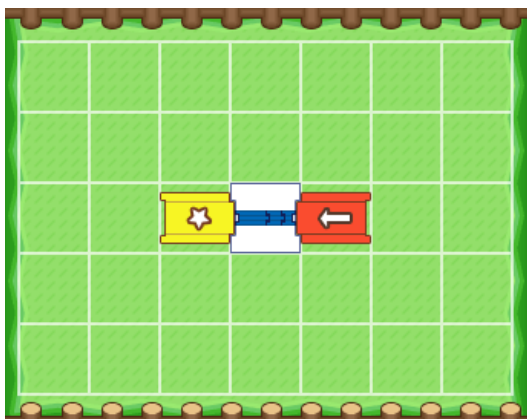


### ● もんだい3

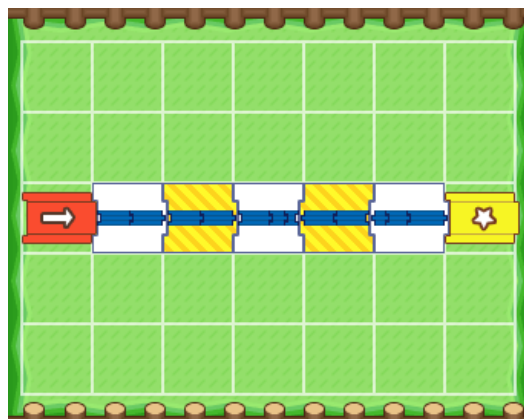

### ● カーブレール

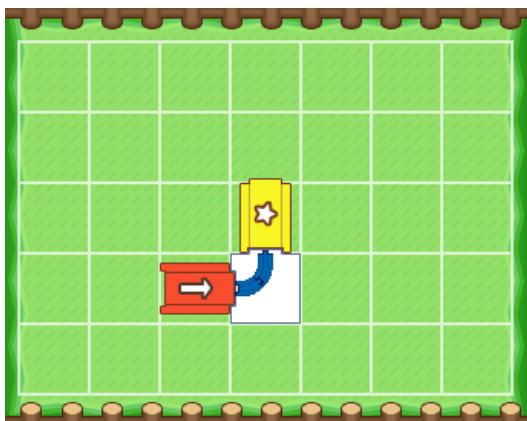


### ● もんだい4

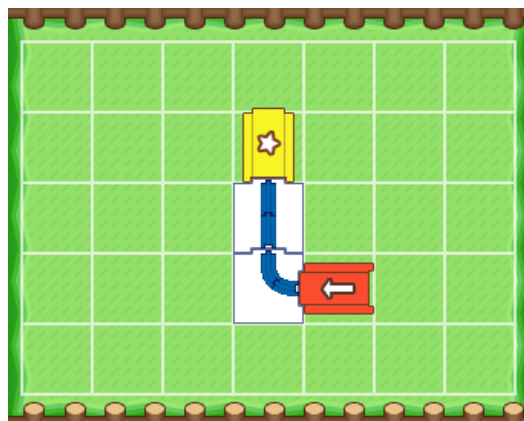





### ● もんだい5

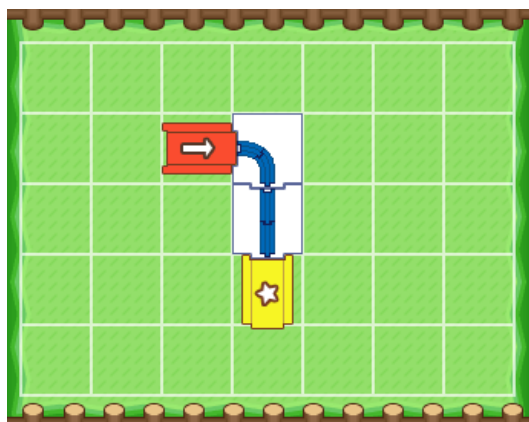


### ● もんだい6

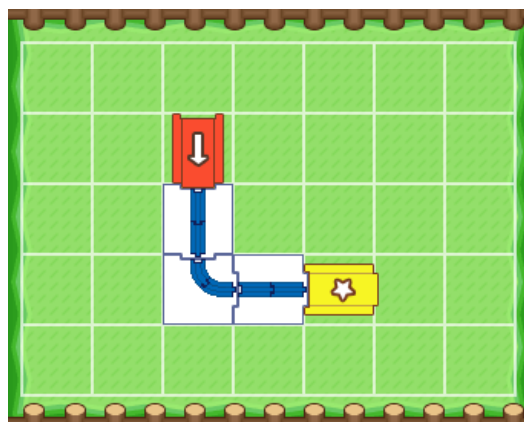


### ● もんだい7

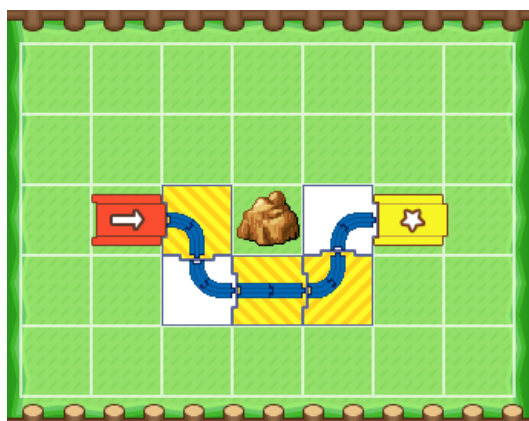


### ● もんだい8

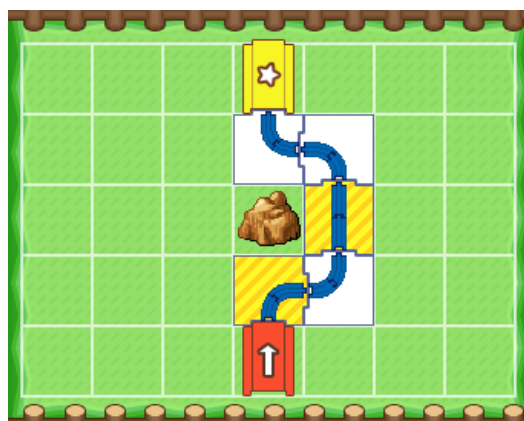

### ● もんだい9

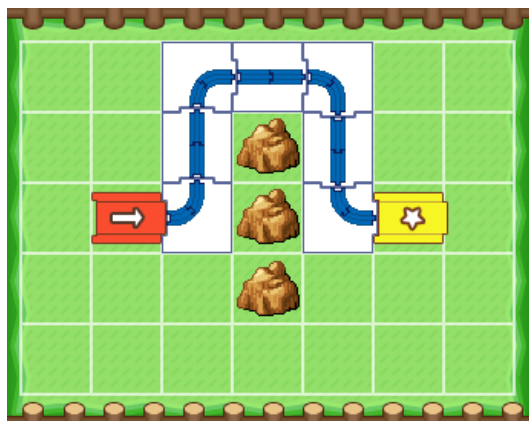

### ● もんだい10

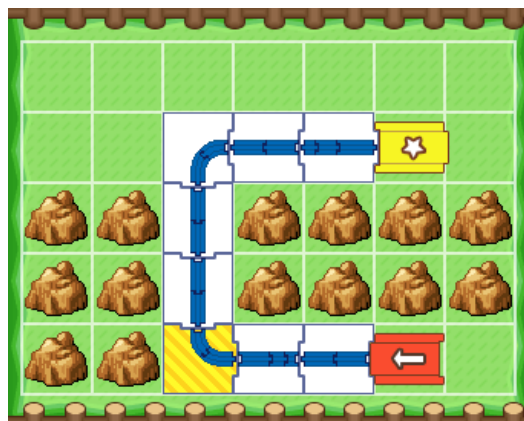






# プログラミング

## やさしい

### ● もんだい11

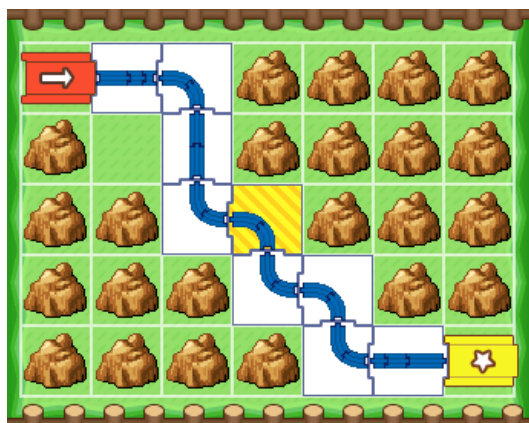


### ● もんだい12




## ふつう


### ● えきにはいろいろ

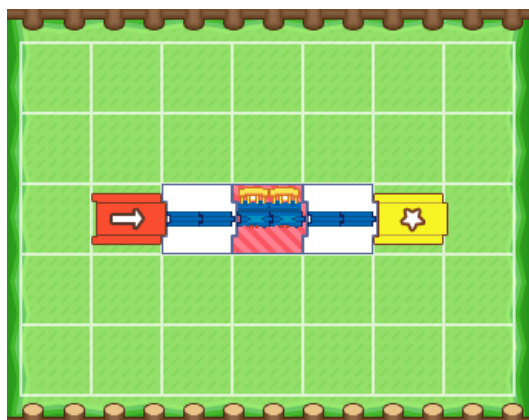


### ● もんだい13

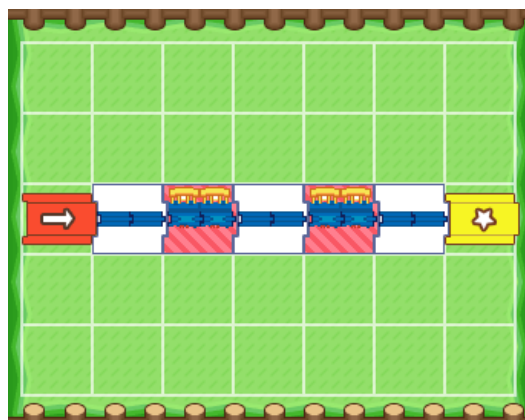

### ● もんだい14

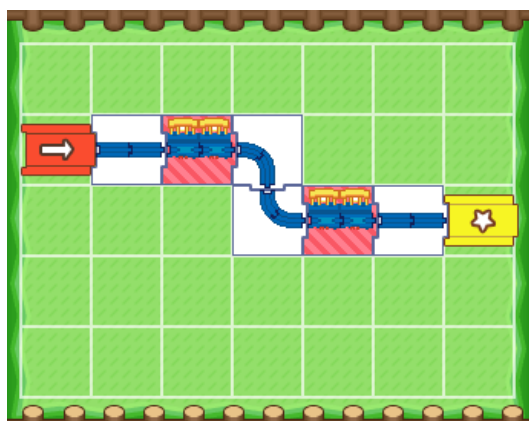


### ● もんだい15

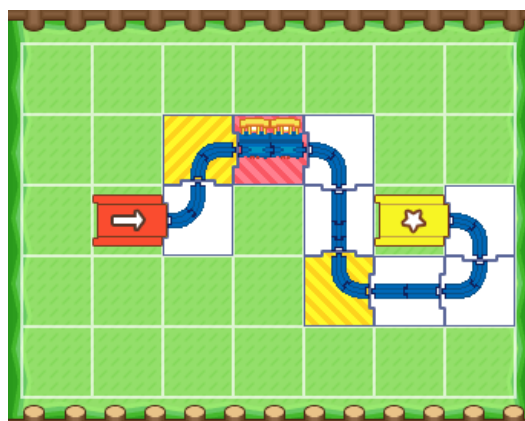





### ● もんだい16

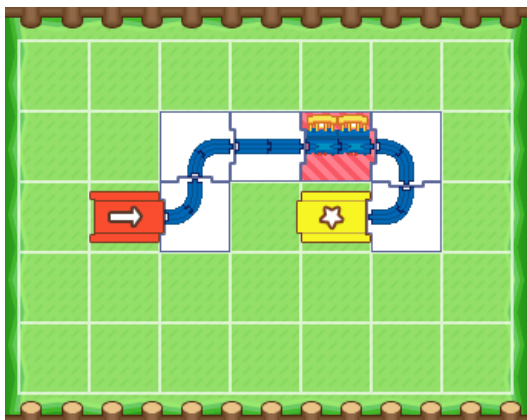


### ● もんだい17

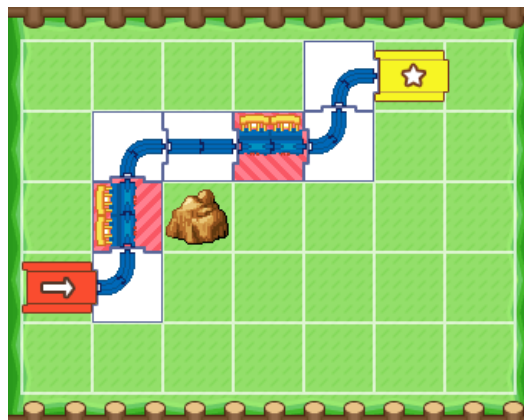


### ● もんだい18

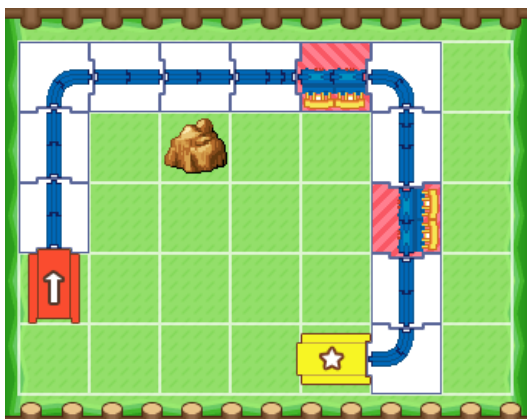


### ● もんだい19

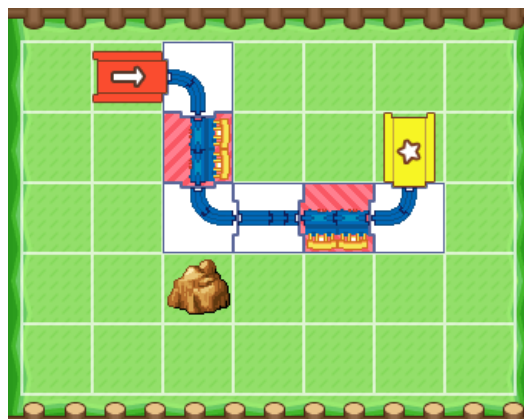

### ● もんだい20

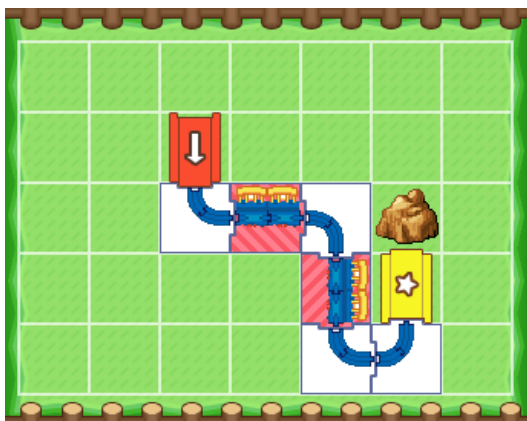


### ● もんだい21

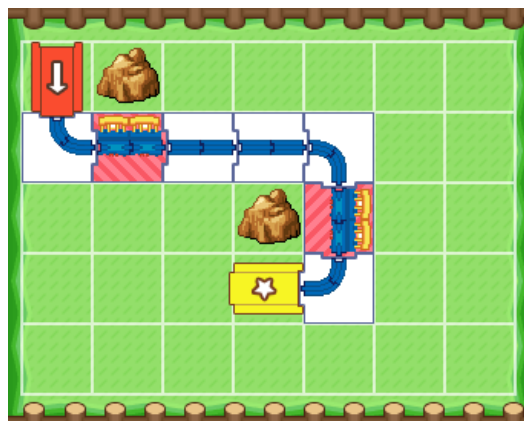





### ● もんだい22

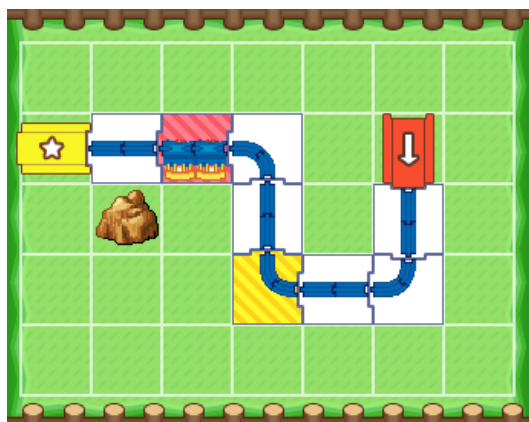


### ● もんだい23

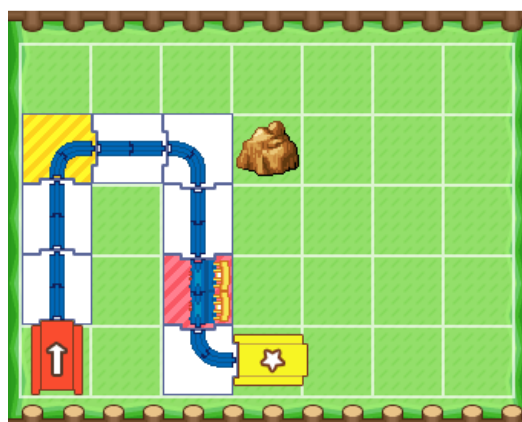


### ● もんだい24

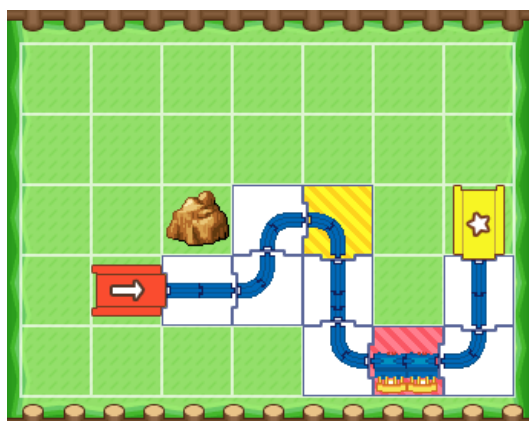


### ● もんだい25

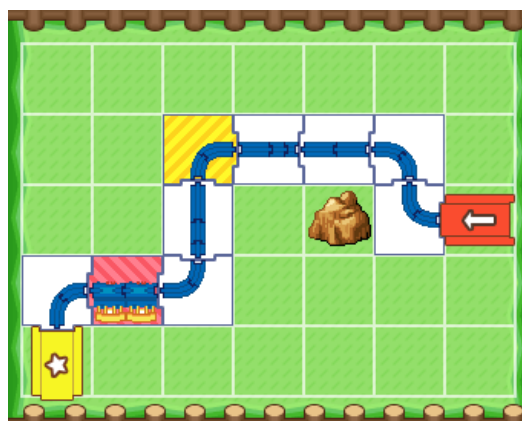

### ● もんだい26

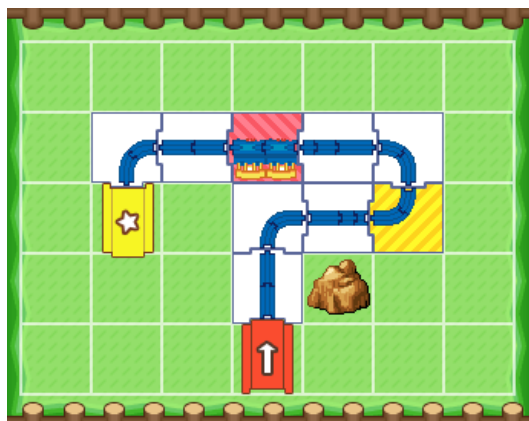

### ● もんだい27

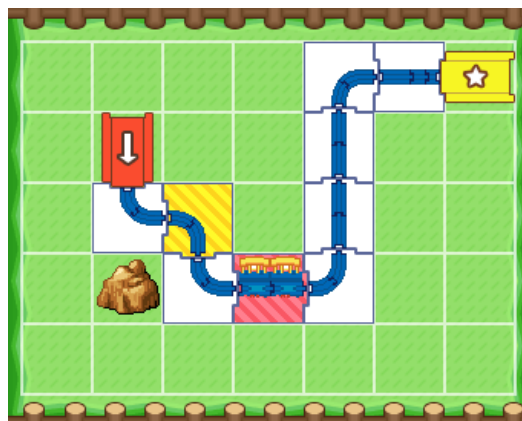





# プログラミング

## ふつう


### ● もんだい28

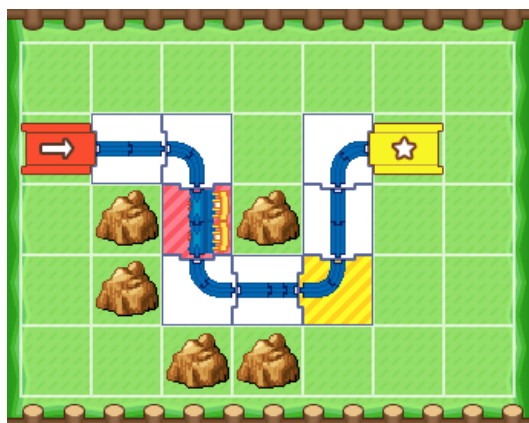


### ● もんだい29

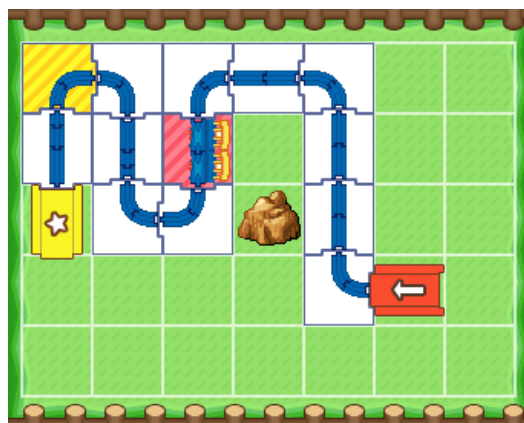

### ● もんだい30

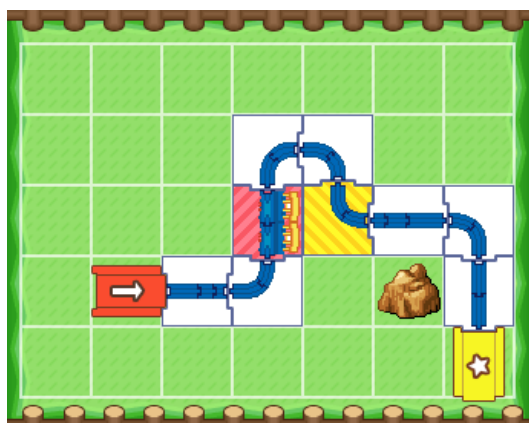


### ● もんだい31

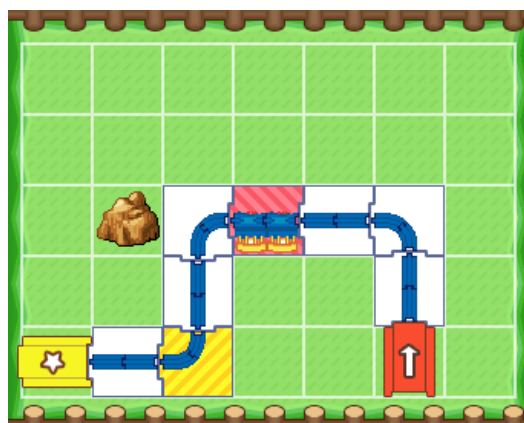


## むずかしい

### ● ターンアウト1

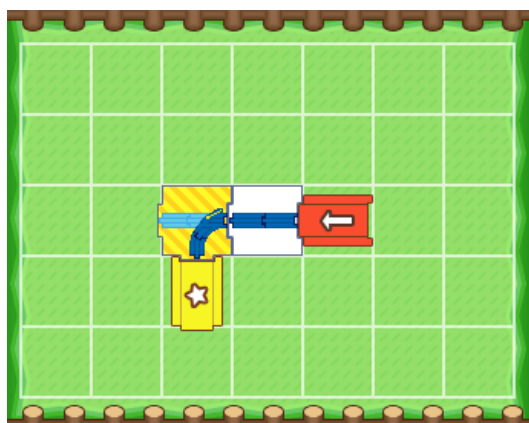


### ● もんだい32

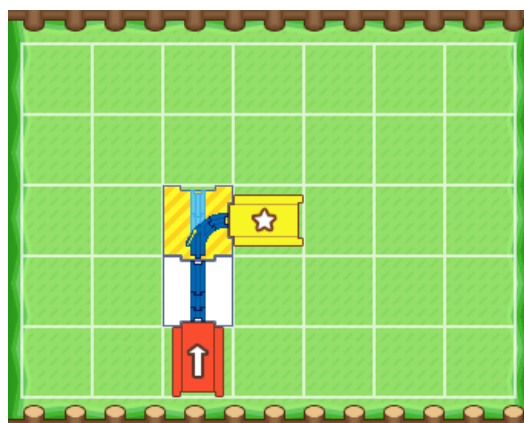







### ● もんだい33

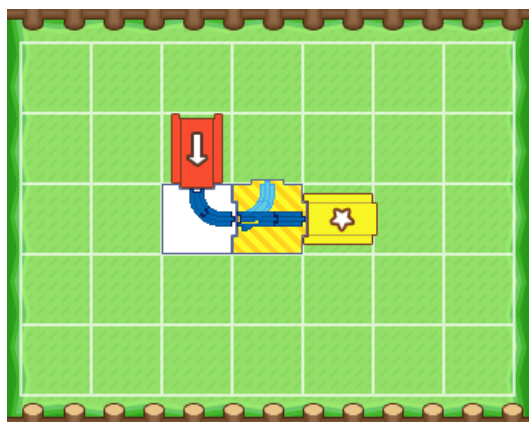


### ● もんだい34

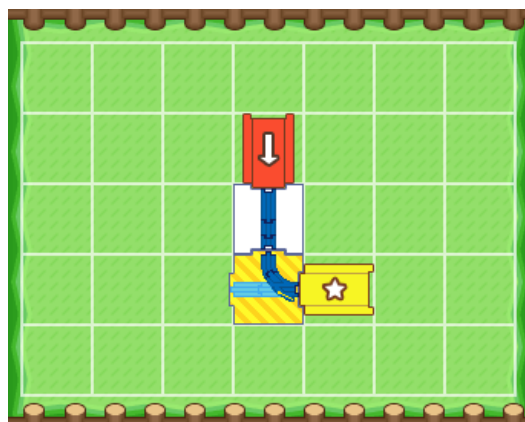


### ● もんだい35

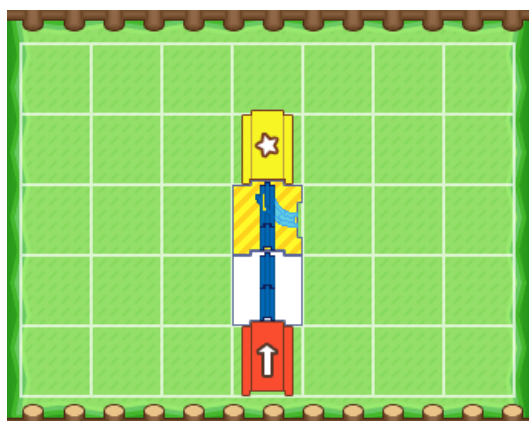


### ● ターンアウト2

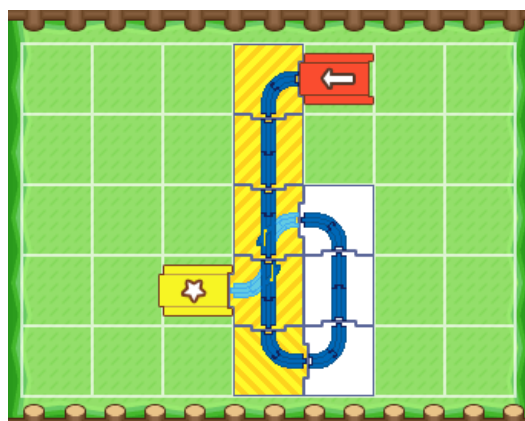

### ● もんだい36

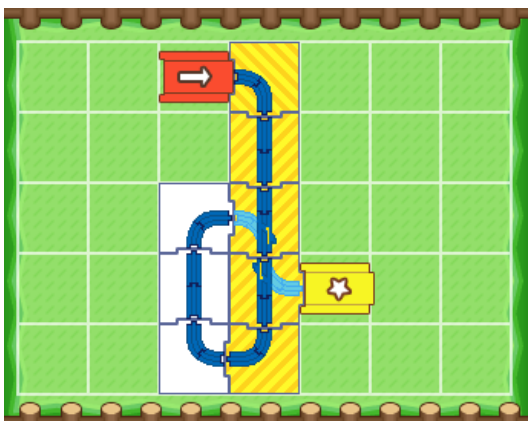


### ● もんだい37

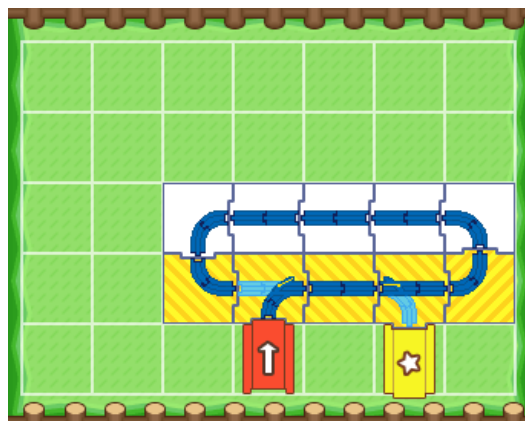





### ● もんだい38

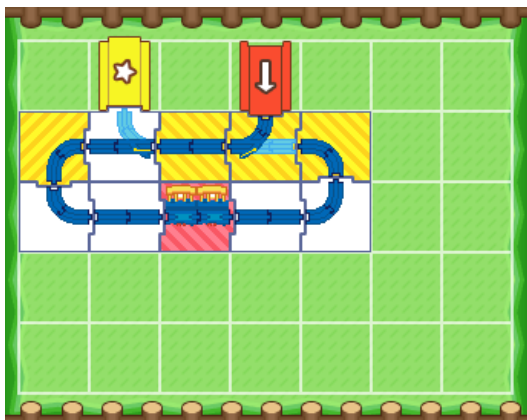


### ● もんだい39

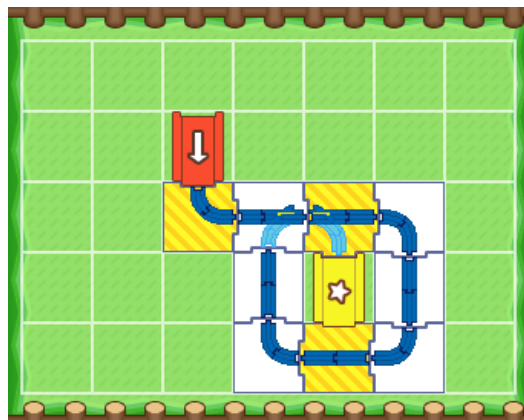


### ● こうさポイント

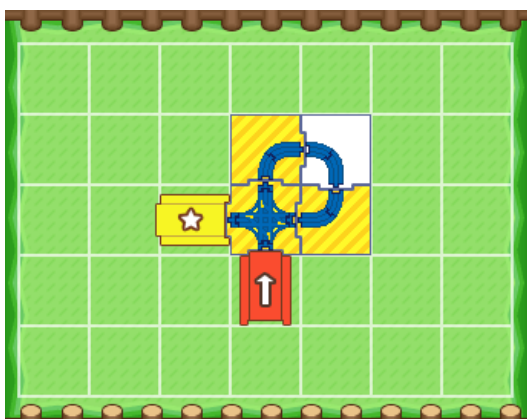


### ● もんだい40

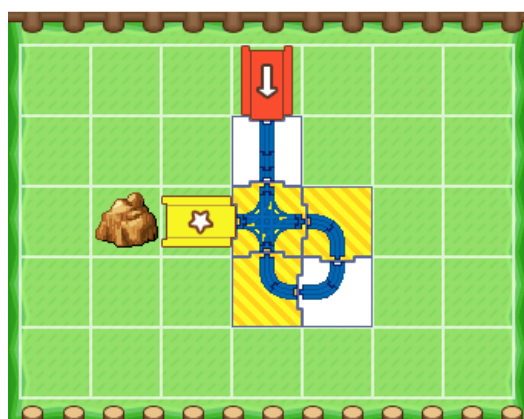

### ● もんだい41

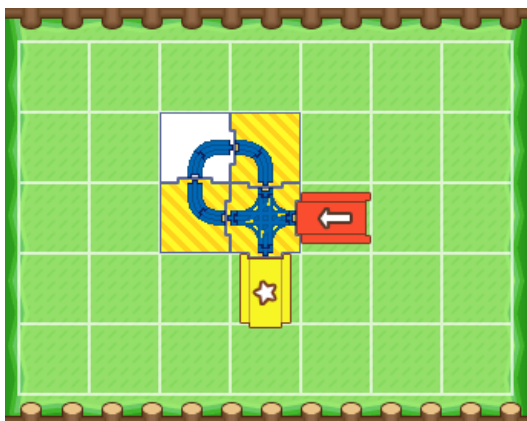


### ● もんだい42

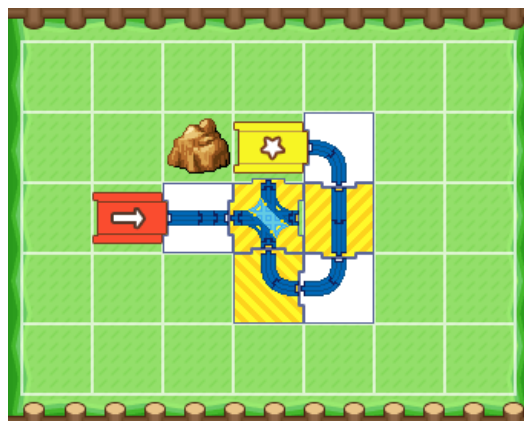





### ● もんだい43

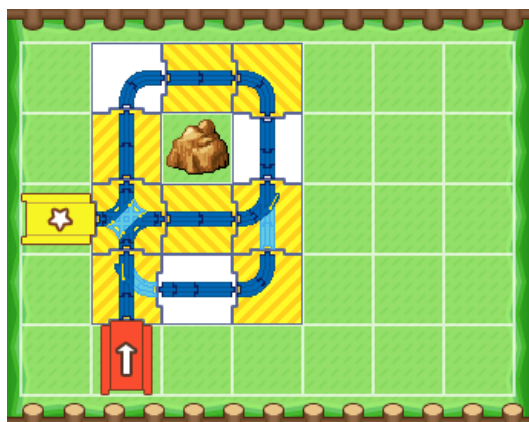


### ● もんだい44

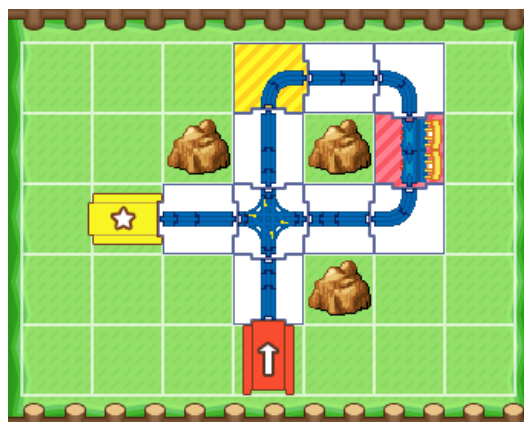


### ● もんだい45

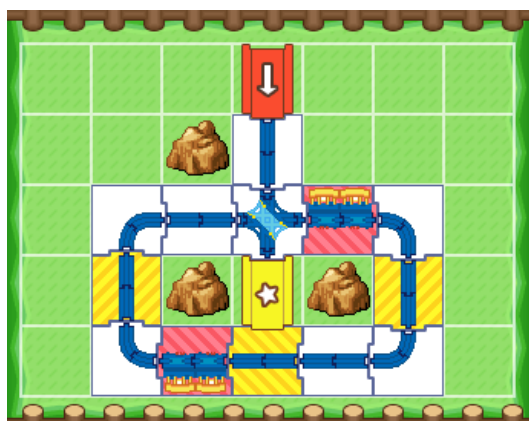


### ● もんだい46

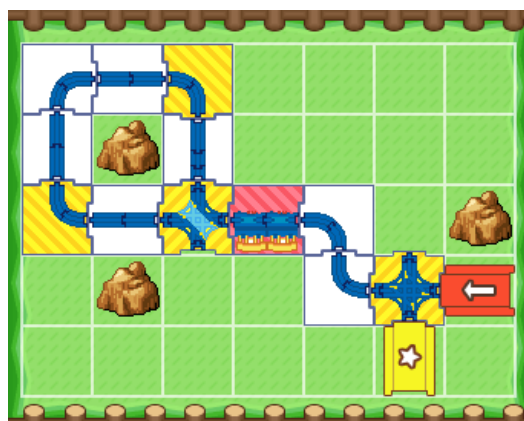

### ● もんだい47

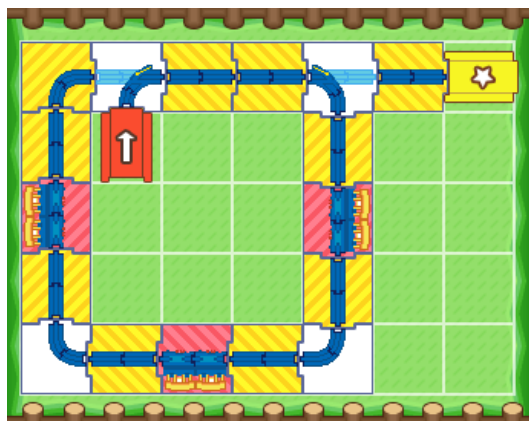

### ● さいごのもんだい

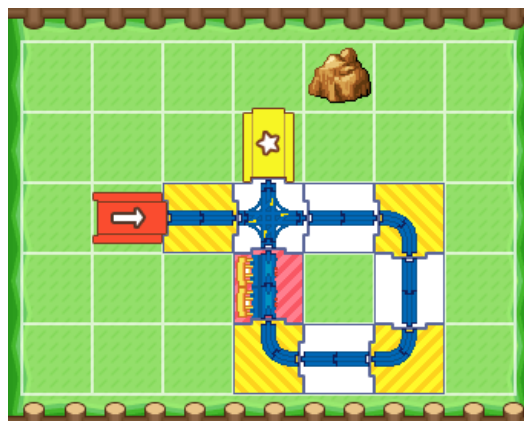



# プログラミング

## バスをはしらせよう

コマンドパネルを並べて、バスを操作し、ゴールのバス停まで導きます。  
コマンドパネルをスライドしてアクションエリアにセットしてください。  
「さいせい」ボタンをタッチすると、コマンド通りにバスが動きます。



失敗すると、「さいせい」ボタンが「やりなおす」ボタンに変わります。この状態でもコマンドの修正ができます。  
「やりなおす」ボタンをタッチするとバスがスタート地点に戻り、「さいせい」ボタンに戻ります。※セットしたコマンドはそのままです。

### バス停

お客さんが待っている場合は「ドア開閉コマンド」で乗車させます。  
赤いバス停がゴールです。

### どうぶつ動物

危ないので「徐行コマンド」を使ってゆっくり進行しましょう。

### 一方通行

矢印の方向にしか進めません。

## コマンドパネル



### 前進コマンド

バスの向いている方向に1マス進みます。



### 右に曲がるコマンド

その場で時計回りに90度回転します。



### ドアを開けるコマンド

バス停でお客さんを乗せる場合に使います。



### 一時停止コマンド

その場で1回停止します。信号を待つ時に使用します。



### 左に曲がるコマンド

その場で反時計回りに90度回転します。



### 徐行コマンド


動物のマスで使用すると通り抜けることができます。



# プログラミング

信号



アクションが進行することに色が変わります。  
青信号でなければ進行できません。  
赤や黄色の時は一時停止  を使い、  
青になるまで待ちましょう。

※信号に入ってから赤になった場合は失敗になります。

## 配置したコマンドの消し方




アクションエリアに配置したコマンドは、  
エリアの左側にスライドすることで削除できます。

## バスをはしらせよう 解答例

※解答は一例です。他の解答でもクリアできます。

### ●まずはここから

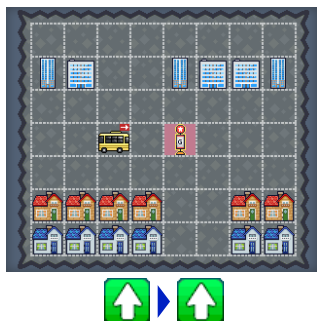

### ●もんだい1



### ●むきをかえよう



### ●もんだい2









### ● もんだい3



### ● もんだい4

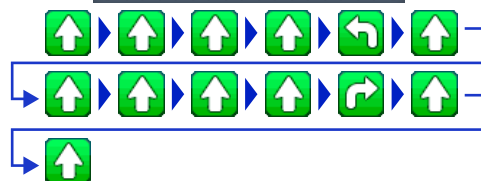

### ● もんだい5

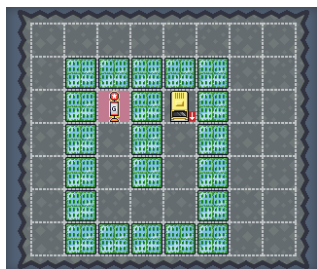


### ● もんだい6



### ● もんだい7




### ● もんだい8

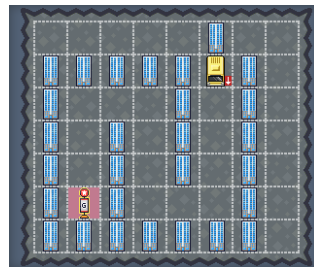



### ●バスていにとまろう

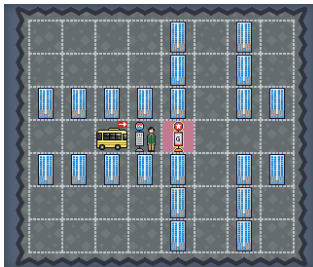


### ●もんだい9




### ●もんだい10



### ●もんだい11

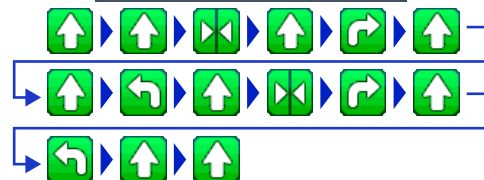

### ●もんだい12



### ●もんだい13







### ● もんだい14




### ● もんだい15

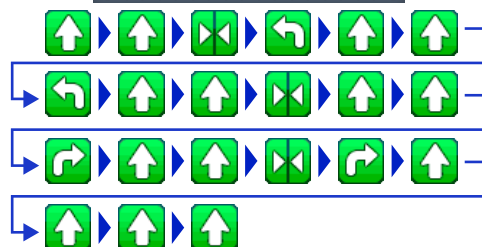

### ● もんだい16

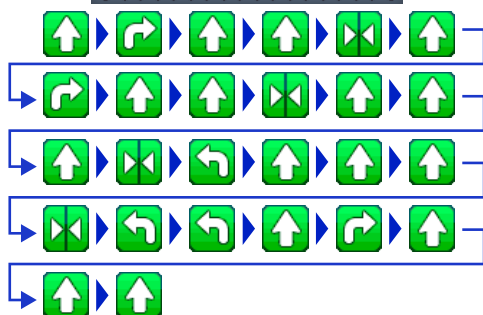

### ● もんだい17

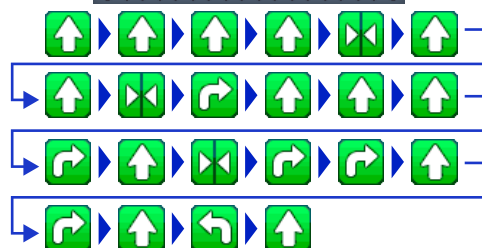



### ● いっぽうつうこう



↑ ↑ ↑ ↑ ↻ ↑

### ● もんだい18



↑ ↻ ↑ ↑ ↻ ↑  
↑ ↑ ↻ ↑

### ● もんだい19



↑ ↑ ↑ ↑ ↻ ↑  
↑ ↻ ↑ ↑ ↑ ↻  
↑ ↑ ↻ ↑ ↑ ↑

### ● もんだい20



↑ ↑ ↑ ↻ ↑ ↑  
↑ ↑ ↑ ↻ ↑ ↑  
↑ ↻ ↑ ↑ ↑

### ● もんだい21



↑ ↻ ↑ ↑ ↻ ↑  
↑ ↻ ↑ ↑ ↑ ↻  
↑ ↑ ↻ ↻ ↻ ↑ ↑  
↑ ↻ ↑ ↑ ↑


### ● もんだい22



↑ ↑ ↻ ↑ ↑ ↻  
↑ ↑ ↻ ↻ ↻ ↑ ↑  
↑ ↻ ↑ ↑ ↻ ↑  
↑ ↻ ↻ ↻ ↑ ↑




● もんだい23

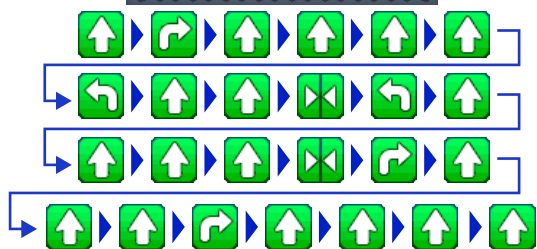


● もんだい24



● もんだい25

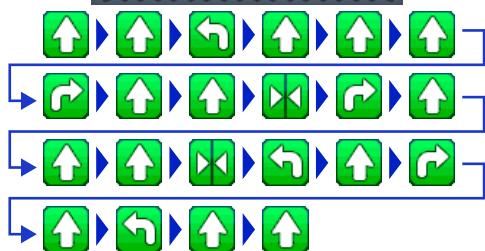

● もんだい26

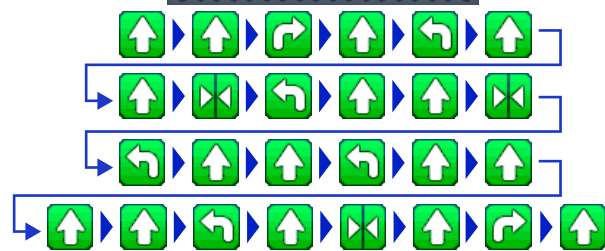

● じょうしょう





● もんだい27







### ● もんだい28

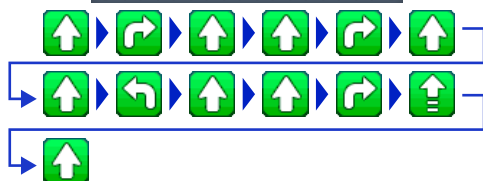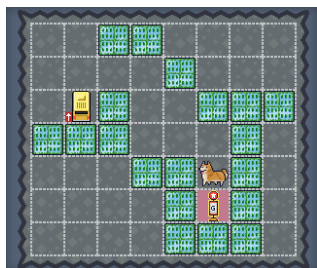

### ● もんだい29



### ● もんだい30



### ● もんだい31



### ● もんだい32



### ● もんだい33






## ふつう

## ● もんだい34



## ● もんだい35

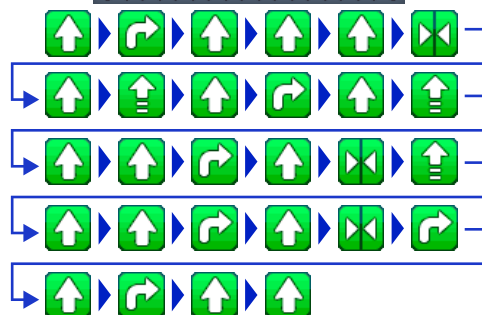


**むずかしい**

●しんごうき



## ● もんだい36






**むずかしい**

## ● もんだい38



## ● もんだい40



## ● もんだい42






**むずかしい**

## ● もんだい44



● もんだい46



●もんだい48






### ● もんだい49




### ● もんだい50




### ● もんだい51

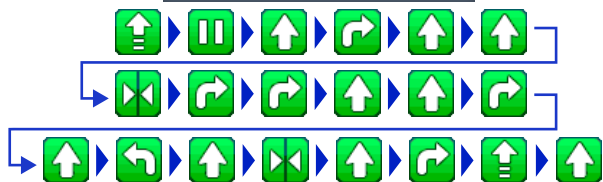


### ● もんだい52

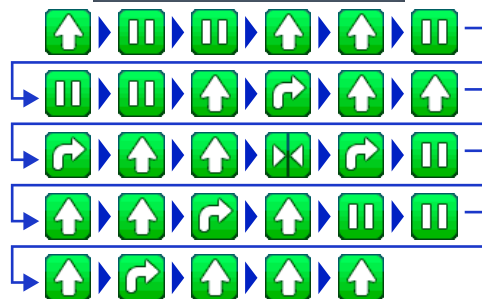

### ● もんだい53

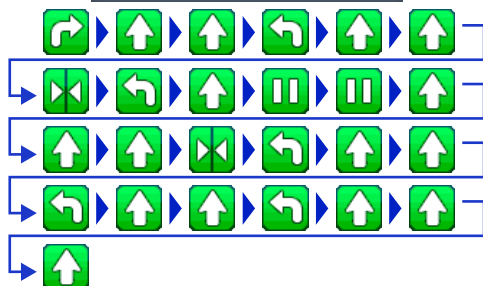


### ● さいしゅうもんだい

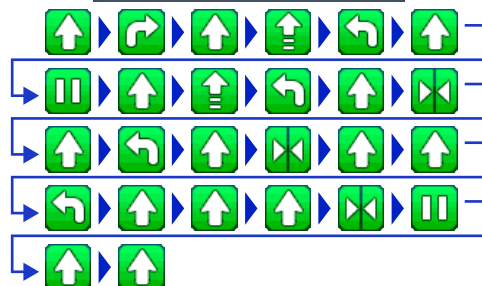



「ひらがな」「カタカナ」「アルファベット」などを  
まな  
学ぶモードだよ！

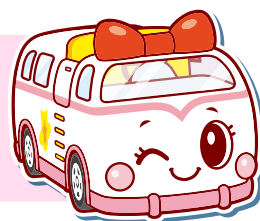

## にほんご

### ひらがな/カタカナ (よみ)



ひらがなとカタカナの読み方を  
おぼえよう。  
文字を選んでタッチすると  
読み上げてくれるよ。

※文字を 5 回タッチすると、「もどる」  
ボタンが「できた」に変わります。タッチ  
するとスタンプ画面に移行します。




### ひらがな/カタカナ (かき)



ひらがなとカタカナの書き方を練習  
するよ！

練習したい文字を選んでね！

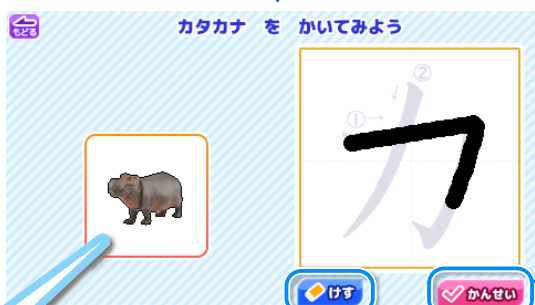

イラストをタッチすると  
ことばを読み上げます。

けすボタン

タッチすると書いた  
文字が消えるよ。

書き順に注意して、お手本をなぞって  
みよう！

「かんせい」ボタン

書き終わったら押そう！

あなうめクイズ




ことば いちぶ  
言葉の一部がかけてるよ。  
しかく なか はい もじ  
四角の中に入る文字を  
した えら  
下から選ぼう。

しりとり



しりとりになっているよ。  
ぜんこ え ま なか  
前後の絵をヒントに、真ん中  
はい え した えら  
に入る絵を下から選ぼう。

あいさつ

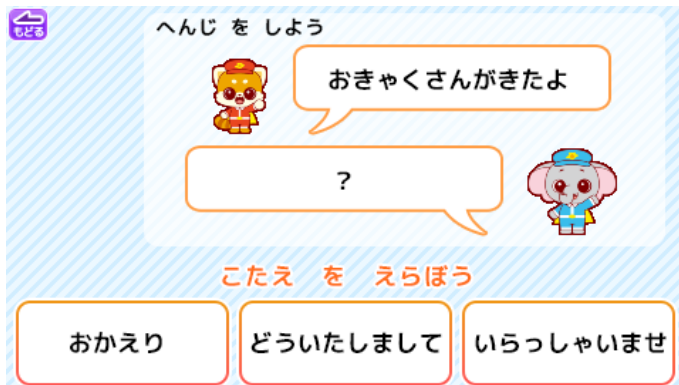

あいさつの問題だよ。  
もんだい


どんなあいさつをすれば良いか  
した えら  
下から選ぼう。



## ことば

### えいご

#### アルファベットおおもじ/こもじ (よみ)

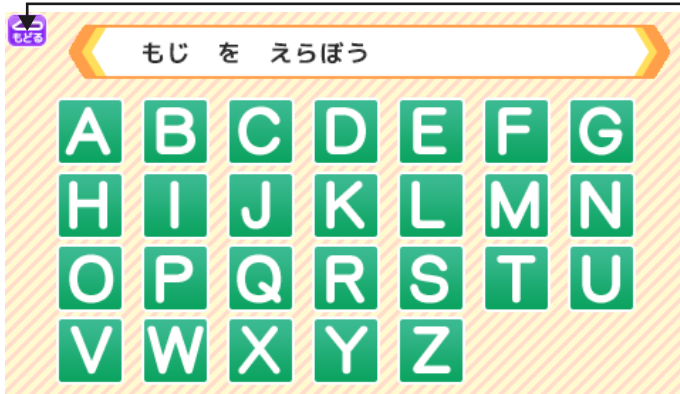

アルファベットの読み方をおぼえよう。  
文字を選んでタッチすると読み上げてくれるよ。

※文字を5回タッチすると、「もどる」ボタンが「できた」に変わり、タッチするとスタンブ画面に移行します。



#### アルファベットおおもじ/こもじ (かき)



アルファベットの書き方を練習するよ！  
お手本をなぞってみよう！

「かんせい」ボタン

書き終わったら押そう！

けすボタン

タッチすると書いた文字が消えるよ。

イラストをタッチすると練習中のアルファベットを読み上げます。

#### えいたんごレッスン



お手本の発音をマネして  
言ってみよう！

読み終わったら OK ボタンを押してね。

※発音の判定はしていません。

OKボタン以外の場所をタッチすると  
もう一度単語を読み上げます。

「すうじ」の読み書きや、「けいさん」「とけい」を  
まなぶモードだよ！



## すうじ

### すうじ（よみ）



数字の読み方をおぼえよう。  
数字を選んでタッチすると  
読み上げてくれるよ。

タッチした数字と同じ数のトミカが  
走ってくるよ！



※文字を 5 回タッチすると、「もどる」ボタンが「できた」に変わり、  
タッチするとスタンプ画面に移行します。

### すうじ（かき）



数字の書き方を練習するよ！  
お手本をなぞってみよう！

「かんせい」ボタン

書き終わったら押そう！

けすボタン

タッチすると書いた  
文字が消えるよ。

このあたりをタッチすると  
数字を読み上げたり  
クラクションが鳴ります。

### かしゃはなんりょう？



EH500 金太郎が貨車を引いて通過するよ！

貨車の数は5～10両で、毎回違うよ。  
貨車の数を一緒に数えてみよう！

最後に貨車が何両だったか発表されるよ。

## トミカはなんだい？



まち ぜんぶ トミカはなんだい 何台あるかな？  
トミカを全部スライドでパーキングに移して数えてみよう！

## とけいのよみかた




とけい の よみかた 時計の読み方を答えよう！  
上の時計をよく見て、正しい時間を下から選ぼう。

せいかい 電車 が出発するぞ！



## けいさん


### たしざん

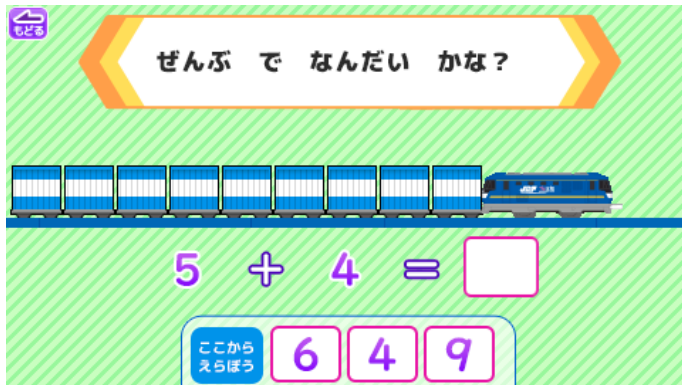

かしゃ はこ  
かしゃ かなだい  
貨車が運ばれてきたよ！  
貨車は何台になったかな？  
た ぜん こと  
足し算して答えよう！

わ  
わからなかったら、かしゃ かず  
かぞ 貨車の数を  
数えてみようね！

### ひきざん

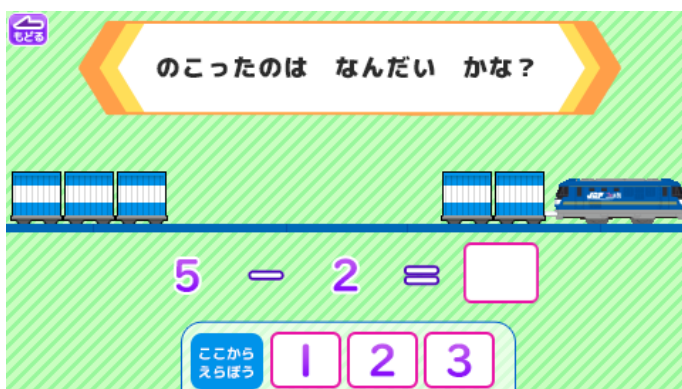


かしゃ はこ  
かしゃ かなだい  
貨車が運ばれていったよ。  
のこ 残り  
の貨車は何台かな？  
た ぜん こと  
引き算して答えよう。

わ  
わからなかったら、のこ かしゃ かず  
かぞ 残った貨車の数を  
数えてみようね！

### なんにんのったかな？

ホームのお客さんが電車に乗るよ。ホームに残ったお客さんの数から、電車に乗った人数を考えて答えよう。

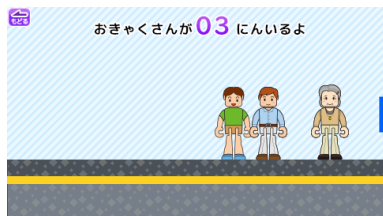

ホームでお客さんが  
ま 待っているよ。



うち なんにん  
その内、何人かが  
でんしゃ の  
電車に乗り込むよ。




のこ にんすう でんしゃ  
残った人数から電車に  
の 乗ったお客さんの数を  
かんが 考えて答えよう！




## チャレンジクイズ

クイズにチャレンジするモードだよ！  
正解だと思ふ方に本体を傾けて進もう

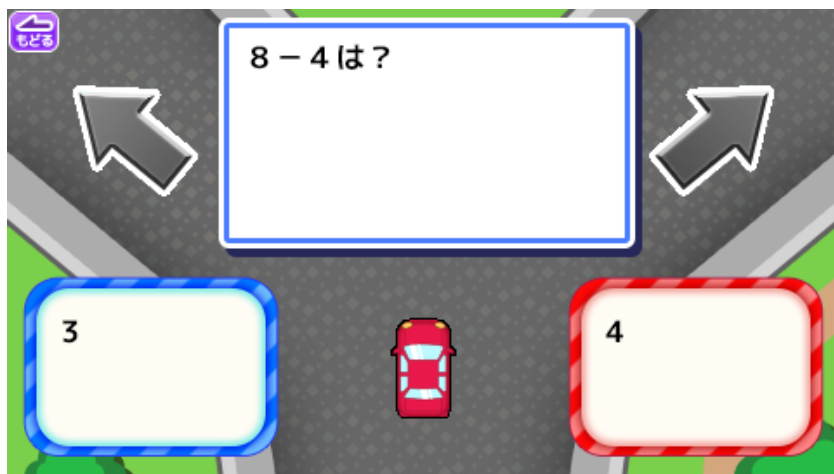

5問連続で出題されるよ！  
正しいと思ふ方に本体を傾けてね！

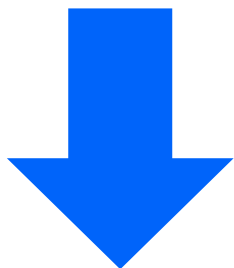

車が進むと正解かどうかわかるよ！



### 問題のしゅるい

- これはなに？
- たしざん
- ひきざん
- あいさつ
- 電車
- 車

…など



## コレクション

あつ かくにん  
集めたカードを確認できるよ！  
カードはスタンプを 5 個ためるともらえるよ！



### トミカカードホルダー

ぜんぶ まい  
トミカカードは全部で 52 枚だよ！



### プラレールカードホルダー

ぜんぶ まい そうさほうほう  
プラレールカードは全部で 46 枚だよ！ ※操作方法是トミカカードホルダーと同じです。




### トミカとプラレールのまち

あつ かんせい  
じょうけいカードを集めるとトミカとプラレールのまちが完成していくよ！  
じょうけいカードはぜんぶ まい  
全部で 21 枚だよ！

てい  
カードを手に入れたと、  
こうじちやう ばしょ じょうけい ついか  
工事中の場所に情景が追加されるよ




あつ かんせい  
カードをいっぱい集めてまちを完成させよう！

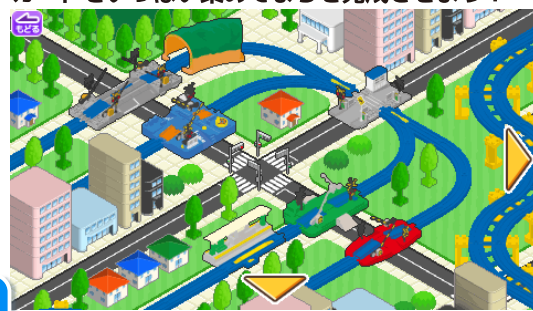



## せってい

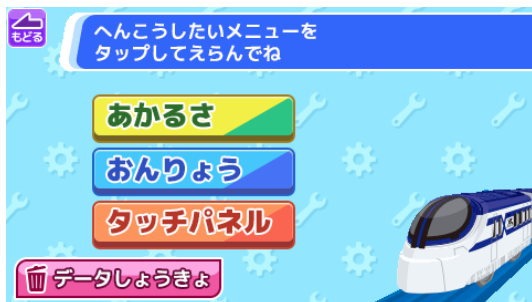

### あかるさ




せってい が めん あか  
設定したい画面の明るさを  
タッチして選んでください。

### おんりょう




せってい おと おお  
設定したい音の大きさを  
タッチして選んでください。

### タッチパネル

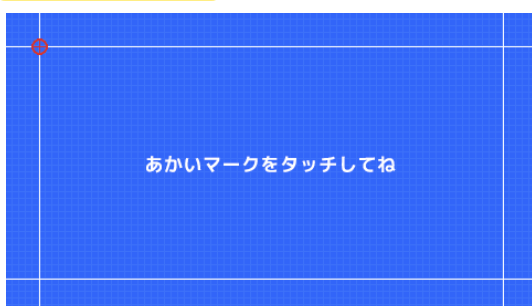

はんのう わる とき  
タッチの反応が悪い時にタッチパネルの  
調整を行います。⊕印の中心を表示され  
る順に指でタッチしてください。


### データしょうきょ

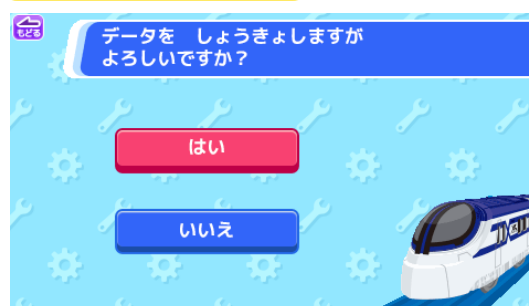

ほんたい こうりゅう じ じょうたい もど ば あい  
本体を購入時の状態に戻したい場合  
に選択して下さい。  
(確認画面に移動します)  
※それまで遊んでいた記録(集めた  
カードなど)が初期状態に戻ります  
のでご注意ください。



# こんなときは？

でんげん はい 電源が入らない	じゅうでん た ば あい しゅでんげん き 充電が足りない場合があります。主電源スイッチを切り、十分に充電した後、再び電源を入れてください。
が めん うつ えきしょう ひょう じ 画面が映らない、液晶の表示がおかしい、チラつく	ほんたいうら 本体裏のリセットボタンを押してください。または、充電が足りない場合があります。
じゅうでん 充電がすぐになくなってしまふ	じゅうでん た ば あい じゅうぶん じゅうでん 充電が足りない場合があります。十分に充電してください。充電時間は約4時間です。
ちが タッチしたところと違うところ はんのう が反応する	せってい か のうせい タッチパネルの設定がずれている可能性があります。せっていモードの「タッチパネル」より再調整してください。または、充電が足りない場合があります。
おと き 音が聞こえない	が めんみぎうえ 画面右上のスピーカーマークがオフ  になっていませんか？ さいど おと さいせい また 再度タッチすると音が再生されます。又は、せっていモードで音量が0になっている場合があります。
「トミカとあそぼう」「プラレールとあそぼう」でトミカ・プラレールが上手く反応しない。	い ち ば あい ほんたい カメラの位置がずれている場合があります。または、本体とトミカ・プラレールの位置がずれてる場合があります。「トミカとあそぼう」「プラレールとあそぼう」のページをご確認ください。
しょ き か 初期化したい	せっていモードの「データしょうきょ」をタッチしてください。すべてのデータが消去されます。ご注意ください。

## に じでんち じゅうよう 二次電池の寿命について

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。

リチウムイオン電池は充電を繰り返すと徐々に劣化し、稼働時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン電池の特徴であり、不良や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるまで継続してお楽しみいただけます。

## ほんせいひん はい き とき ちゅうい 本製品を廃棄する時のご注意



この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。

リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取りはずしはお客自身では行わず、下記の「電子玩具(充電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。  
電子玩具(充電池内蔵)リサイクル受付窓口：www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

**タカラトミーグループ お客様相談室** おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください 電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)



**0570-041031**

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)