

# ドラえもん

## POCHI-CACHA

ポチカチャ

## 取り扱い説明書



対象年齢 6才以上



## 保護者の方と一緒に読みください。

この度は、タカラトミー「POCHI-CACHA(ポチカチャ)ドラえもん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。) REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

© Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK © TOMY

JASRAC  
T-2230046



くちにいれない



## 警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



## 注意(ちゅうい)

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●各ギミックボタンは乱暴に扱わないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●『電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。下記に注意してください。』・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。・皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上のお願い〉○ご使用の前に本書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は防水のため、絶対に濡らさないでください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たるところ、炎天下の車内、暖房器具のあるなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○粉砕したデータについては保証しません。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○長時間遊ばないと必ず電池を抜いておいてください。

## 液晶ディスプレイ

1.44インチ TFT LCD

## 解像度

液晶画面 128x128

## 連続使用時間

新品のアルカリ乾電池使用で約6時間

※使用状況によって異なります。

## セット内容

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

・POCHI-CACHA本体…1個


・取り扱い説明書(本書)…1枚




セット内容以外は入っていません。

## 各部の名称

## 正面

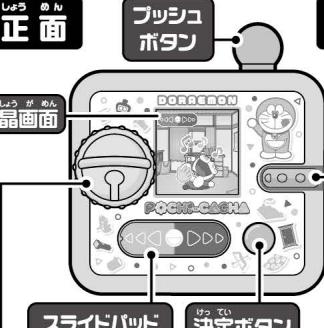

## 裏面

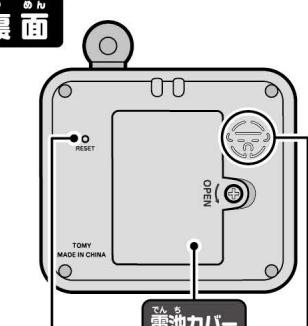

## くるくるハンドル

## カリカリハンドル

## 決定ボタン

## リセットボタン

## スピーカー穴

## パワーオン・パワーオフ

●決定ボタンを約2秒間長押し…パワーオン

●パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押し…パワーオフ  
(約40秒間経過した時点で、画面が少し暗くなります)

## リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してください。

※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

## 遊び前に…

## 電池の入れ方


1 本体裏面の電池カバーを開けます。

(プラスドライバーでネジをゆるめます。)

2 単4形アルカリ乾電池(別売り)を3本セットします。「プラス(+」「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてください。

3 電池カバーを元に戻して、しっかりとネジをしめてください。

- ・電池交換は保護者の方が行ってください。
- ・電池は新規のアルカリ乾電池をご使用ください。
- ・電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

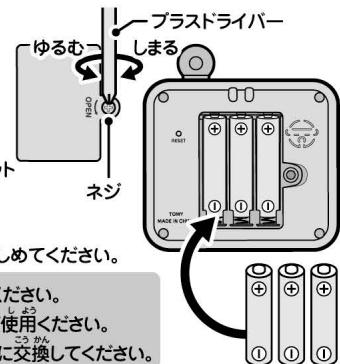

## 電池交換のタイミング

- 右の画像が表示されたたら、電池交換をしてください。
- 音声が小さくなったり聞こえない、画面が暗くなったときも乾電池をすべて新しいものに交換してください。

※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えて、リセットボタンを押してください。

## 初期設定(時間設定)

1 はじめに「時」の設定をします。

くるくるハンドルまたはカリカリハンドルを回して、現在の時間に合わせて決定ボタンを押してください。

ときい  
いまなんじ?

10:00 &gt; 15:30

ときい  
これいい?

15:30 &lt; 10:00

2 「分」の設定も①と同じように設定してください。

※ひとつ前に戻りたいときは、リセットボタンを押してください。

ショット  
スタート!

## 5つのギミックボタンの操作

「POCHI-CACHA ドラえもん」には、5つのギミックボタンが搭載されているよ!

## くるくるハンドル

KURU  
KURU


時計回り、反時計回りに、くるくる回させて、操作するハンドルだよ。



PUSH!

丸い部分を上から押して操作するスイッチだよ。

## カリカリハンドル

KARI  
KARI

右方向、左方向に、カリカリと転がして、操作するハンドルだよ。

## スライドパッド



SLIDE!

パッド部分をタッチしながら、左右にスライドさせて操作するよ。

## 決定ボタン



決定ボタン

押しボタンだよ。





## 6. ゲーム | 指先を使うゲームが全10種! クリアしてどうやきコインをゲットしよう!


※ゲームは「チャレンジゲーム」(→5.おでかけ)を含めて全10種となります。

### ゲームメニュー

1 「ゲーム」を選ぶと、ゲームメニューが表示されるよ。  
くるくるハンドルまたはカリカリハンドルで、遊びたい  
ゲームを選んで、決定ボタンを押してね。



はじめは、3種類のゲームで遊べるよ。  
なかよしレベル(→10.なかよしチェック)が上がると、  
遊べるゲームが増えていくよ。

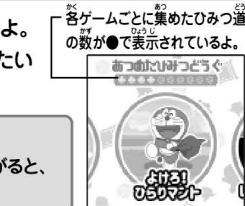

2 選んだゲームのタイトル画面が表示されるよ。  
くるくるハンドルまたはカリカリハンドルで、スタートする  
場合は「スタート」を、遊び方を確認したい場合は「せつ  
めい」を選んで、決定ボタンを押してね。  
ブッシュボタンを押すとゲームメニューに戻るよ。



### よけろ! ひらりマント



突進てくる恐竜を、「ひらりマント」でよけよう!  
恐竜が出てくる向きに注意して「よけろ!」のタイミングでスライドパッドを矢印の方向にスライドしよう!  
恐竜によって速さがちがうから気をつけてね!  
チャンスは5回! 3回当たると失敗だよ。



### いんせきアタック



向かってくる噴石を、「空気砲」で撃ち碎こう!  
カリカリハンドルで左右に移動、くるくるハンドルで  
上下に移動して、噴石にのマークを合わせたら  
ブッシュボタンで空気砲を撃とう!  
制限時間は50秒! たくさん噴石を碎こう!



### きせつをあてよう!



出題パネルに表示されたイラストに合う季節を、  
くるくるハンドルで「春」「夏」「秋」「冬」マークから  
選び、決定ボタンで答えよう! 制限時間内に  
1問以上正解するとゲームクリアだよ。



### ポラカラヤコンサート



右から左に、3種類のキミックボタンのパネルが  
流れてくるよ! 黄色のガイドラインにパネルが  
重なったら、指定されたボタンを操作しよう!  
成功するとゲージが上がり、失敗するとゲージが  
下がるよ。ゲージが0になるとゲームオーバーだよ。



### ウマタケをつかまえろ!



カリカリハンドルで、ドラえもんを  
左右に動かして、逃げる「ウマタケ」をつかまえよう!  
決定ボタンのマークが表示されたら  
ボタンを連打して制限時間内にゲージを0にしよう!




ゲージ

ゲームをクリアすると、「8.アイテムこうかんじょ」  
で使える、どうやきコインがもらえるよ。たくさん  
ゲームをしてコインを貯めよう!  
※もらえるコインの枚数は、各ゲームの結果に  
よって異なります。



ゲージ



ゲームクリア!



### おさしきつりぱり



おさしきつりぱり


くるくるハンドルまたはカリカリハンドルで、釣りたい場所を選んで、決定ボタンで

スタート!

あわが大きい場所ほど、難易度が高いよ。



エサが魚が近付き、決定ボタンマークが表示されたら、  
ボタンを押そう! くるくるハンドルを時計回りに回して、  
糸を手前まで巻き取ろう! 回しそぎたり、時間がかかり  
すぎると糸が切れて魚が逃げちゃうよ!  
釣れるものは8種類! 種類によってもらえるどうやき  
コインの枚数が変わるよ。

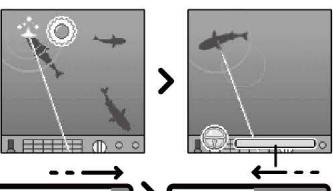

### おぼえてカムカム?



おぼえてカムカム?

はじめに、くるくるハンドルまたはカリカリハンドルで難易度を選択して、決定ボタンを押そう。  
「カムカムキャット」に呼ばれた人たちが、  
ステージに現れるので、しっかり覚えてね!




くるくるハンドルまたはカリカリハンドルで、  
呼ばれた人たちのパネルを選んで、  
決定ボタンを押そう!  
選び終わると、答え合わせをするよ!




### バイバイ



スライドパッドを、左右にスライドし続けて  
くりまんじゅうを増やしていこう!  
1日の最高記録はタイトルに表示されるよ!  
※記録は0:00にリセットされるよ。

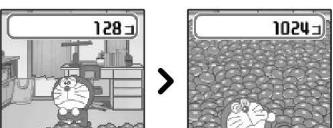


### どうやきキャッチ



カリカリハンドルでドラえもんを左右に  
動かして、くるくるハンドルで口を開けて、  
空から落ちてくるどうやきをキャッチしよう!  
口を開かないと、どうやきは取れないよ!




途中でいろいろな魔方が入ってくるよ! 丸太が  
落ちてきたら、決定ボタンを押して、「コエカタマリ  
ン」で声を発射して吹き飛ばしちゃおう!

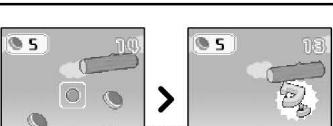

### スモールライト



隕石が落ちてきたらブッシュボタンを押して、  
「スモールライト」で小さくしゃちゅう!




### 雲を下げよう!



雲がせりだしてきたら、スライドパッドを  
左右にスライドし続けて

「ふきとばし・せん風機」で、雲を下げよう!  
どうやきコイン獲得後にドラえもんが出てくることが  
あるよ!! スライドパッドを左右にスライドし続けると、  
「四次元ポケット」から、ひみつ道具を取り出すよ!  
もらえるひみつ道具は各ゲームにつき10種類!  
コンプリートをめざしてがんばろう!





## 7. ラッキーガチャ

くるくるハンドルを時計回りに回すと、ラッキーガチャのハンドルが回るよ。カプセルが出てくるまで回そう! 何が出るかはおたのしみ! ※遊べるのは1日に1回だよ。カウントは0:00にリセットされるよ。



## 8. アイテムこうかんじょ

1 どらやきコインをアイテムに交換できるよ。交換したいアイテムをくるくるハンドルまたはカリカリハンドルで選んで、決定ボタンを押してね。



2 くるくるハンドルまたはカリカリハンドルで交換したい個数を決めて、決定ボタンを押してね。「こうかん」を選んで、もう一度決定ボタンを押すと交換できるよ。



3 交換を続ける場合は、「はい」を選んで、決定ボタンを押してね。



## 9. ひみつどうぐずかん

1 ゲームで集めたひみつ道具と、その説明を確認できるよ。くるくるハンドルまたはカリカリハンドルで「見る」を選んで、決定ボタンを押そう! プッシュボタンを押すとメイン画面に戻るよ。



2 くるくるハンドルで見たいページを選択して、決定ボタンを押してね。プッシュボタンを未入手の



3 くるくるハンドルで見たいひみつ道具を選んで決定ボタンを押してね。プッシュボタンを押すと②に戻るよ。




4 決定ボタンを押すと、ひみつ道具の説明が表示されるよ。プッシュボタンを押すと③に戻るよ。



### ★ ひみつどうぐを100コ集めると...!? ★

ひみつ道具を全て集めると、「どこでもドア」が出てきて...!? コンプリートしてその目で確かめよう!

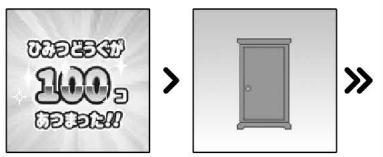

## ?) こんなときは…

### ● パワーオンにならない

電池交換画面が出なくとも、電池が切れている場合があります。「**遊び前に...**→電池の入れ方」を見ながら、電池交換を行ってください。

### ● 画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを約3秒以上押してください。それでも直らない場合は「**各部の名称**」→リセットについて」を確認し、正しくリセットボタンを押してください。

## 10. なかよしチェック

「なかよしレベル」「なかよし」と「持っているどらやきコインの数」を確認できるよ。

### なかよしどゲージ

ゲームで遊んだり、ドラえもんにアイテムをあげたりすることで、なかよしが増えていくよ。※なかよしレベルが7(最大レベル)のときは、ゲージは最大のままになります。



「なかよし」とゲージを最大にするすると、「なかよしレベル」がアップするよ。

### 持っているどらやきコインの数

ゲームをプレイしたり、ラッキーガチャを回すこと、ゲットすることができるよ。※最大所持数は、9999です。



### なかよしレベルがアップするよ...!?

1 メイン画面に戻ると、「!」マークが表示されているよ!



2 「なかよしレベルがアップしたよ!」と表示され、新しいゲームと集められるひみつ道具が追加されるよ!!



**なかよしレベルは「レベルア」までアップするよ!**

## 11. セッティング

時刻や音量、画面の明るさの設定や、パスワード入力、遊んだデータの消去ができるよ。くるくるハンドルまたはカリカリハンドルでアイコンを選んで、決定ボタンを押してね。※ひとつ前に戻りたいときは、プッシュボタンを押してね。



### 時間設定

初期設定と同じように、今の時間を変更できるよ。

### 明るさ設定

画面の明るさを3段階で設定できるよ。くるくるハンドルまたはカリカリハンドルで選んで、決定ボタンで設定完了だよ。

### 音量設定

音量を3段階、または消音に設定できるよ。くるくるハンドルまたはカリカリハンドルで選んで、決定ボタンで設定完了だよ。

※「あかるさ」「おんりょう」は、初め「2」で設定されているよ。

### パスワード

パスワードを入力すると、どらやきコインがゲットできるよ。パスワードの公開については、詳しくはタカラトミー公式HPで確認してね!

[www.takaratomy.co.jp/products/pochi-cacha](http://www.takaratomy.co.jp/products/pochi-cacha)

### オールリセット

今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻すよ。

### 注意

オールリセットで一度消したデータはもとに戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、完全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーフィールドお客様相談室

**0570-041031**

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)  
タカラトミーサポート 検索  
かわいい日本国内からの問い合わせにご対応しております。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10