

あそ まえ ただ い ち かく にん
遊びはじめる前にステージが正しい位置にあるか確認してください。

(正) ・△が同じ位置
・ライン | がつながる位置



(誤) △が違う位置




ちゅう い おな い ち じょうたい し ょう
注意: △が同じ位置にない状態で使用しないでください。

コントローラーの回転部の
ラインと台座のラインが
つながるように回転部を
回して向きをそろえます。



台座の△とステージの△が
同じ位置になるようにステージ
を取り付けてください。

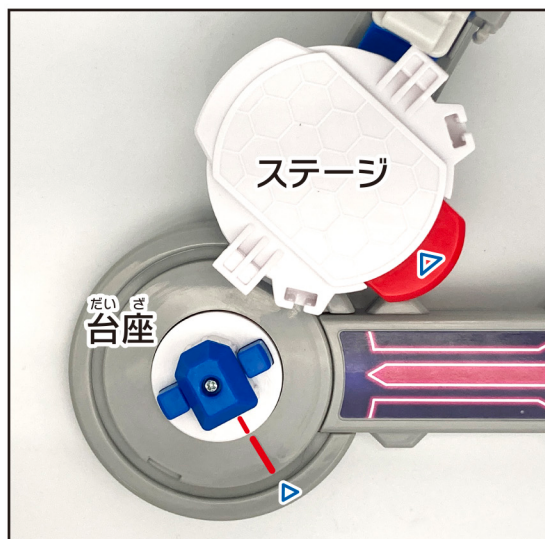

ステージが正しく回転していない時は…

安全機能によって、ステージが空回りしたり、正しい位置で回転しない場合があります。

ステージが正しく回転していない状態で遊ばないでください。

見分け方

(正) △が同じ位置



(誤) △が違う位置



復帰方法



コントローラーの回転部のラインと台座のラインがつながるようにカチッと音がするまで回転させてください。

トリガーを引いたあと、戻りが悪い時は…

ステージがコントローラーにセットされた状態で一回転させます。正しい位置に戻ったことを確認してから遊んでください。



一回転させ2度「カチッ」と音を鳴らしてください。
その後、△が同じ位置であることをご確認ください。