

ポケモンといっしょ!

モンスターボール



ウェブ あそ かつ
WEB遊び方
せつめいしょ
説明書

たん がた かんてんち ほんしりょう
単4形アルカリ乾電池3本使用
(電池は別売りです。)

REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE)
BATTERIES (NOT INCLUDED.)

※写真の光や効果、動きの軌跡はイメージです。

※タッチパネルではありません。

※写真やイラストは商品と一部異なる場合がございます。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

セット内容
■本体 ×1個
■取扱説明書 ×1枚

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書とWEB遊び方説明書(本書)をよくお読みください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったなら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●自の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押しついたり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●絶対に投げないでください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

<お願い> ○ぶつかけたり落としたりしないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管をしないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいでください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。

もくじ 目次

1 <small>ほん たい せつ めい</small> 本体説明	3
2 <small>でん ち い かつ</small> 電池の入れ方	3
3 オン/オフのしかた	4
4 <small>き ほん そ う さ</small> 基本操作	4
はじめてあそぶとき	5
ホーム画面 <small>が めん</small>	5
メニュー	6
1. ポケモンとあそぶ	6
●A. ケーキをつくろう、B. かくれんぼ	7
●C. あらってあげよう、D. きのみをあげよう、E. ポールキャッチ	8
●ライジングボルテッカーズマス：とつくん	9
2. たびにでかける	9
●タイプマス、伝説・幻マス：ゲットチャレンジ <small>でん せつ まほろし</small>	
A. バトルでゲット、B. 動き回るポケモンをゲット <small>うご まわ</small>	10
C. 霧や吹雪や砂嵐などを晴らしてゲット、D. きのみを落としてゲット、 E. 大声を出してゲット、F. 岩を壊してゲット、G. 追いかけてゲット <small>きり ふぶき すなあらし は お おおごえ た いゆ こわ お</small>	11
H. リズムに乗ってゲット、I. きのみをくだいてゲット、J. 釣りあげてゲット、 K. 静かに待ってゲット、L. 治療してゲット <small>の しず ま ちりよう</small>	12
●エクスプローラーズマス：バトル	13
3. ポケモンリスト	14
登場するポケモン一覧 <small>とうじょう いちらん</small>	15
4. せってい	16
操作のコツ！/こんな時は・・・ <small>そうさ とし</small>	17

1

ほん たい せつ めい 本体説明





⚠ モンスターボールを閉じるときは、
かすくろぶぶん
下図の黒い部分は、
ぜったいにも
絶対に持たないよう
うにしてください。
ゆび
指をはさむ恐れが
あります。



2

でん ち い かつ 電池の入れ方

- ① 本体底面の電池カバーのネジを、
プラスドライバー（別売り）を使ってゆるめて、
本体から取り外してください。
- ② 電池の⊕⊖（プラスマイナス）を確認して
単4形アルカリ乾電池（別売り）
3本をセットしてから電池カバーを閉めます。
- ③ 電池を外すときは逆の手順で行ってください。

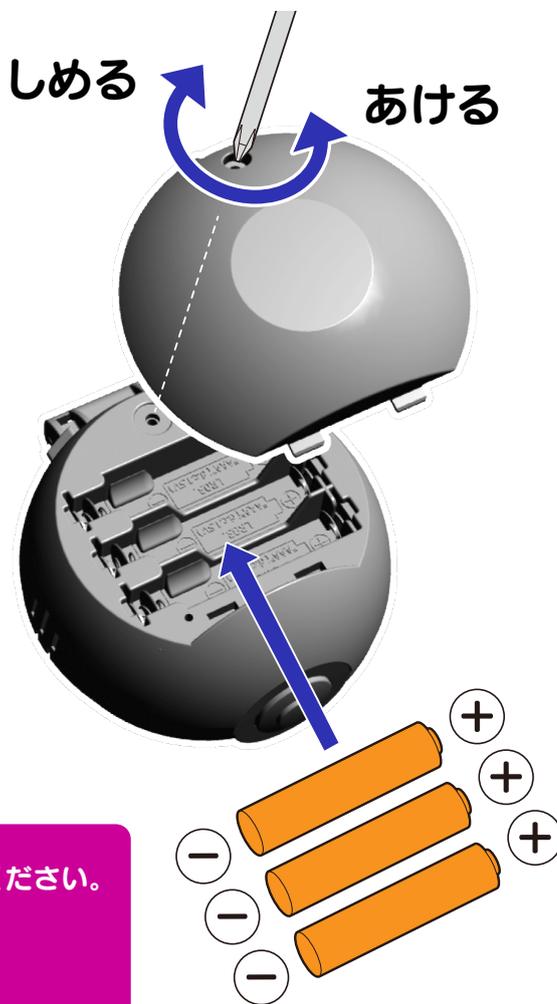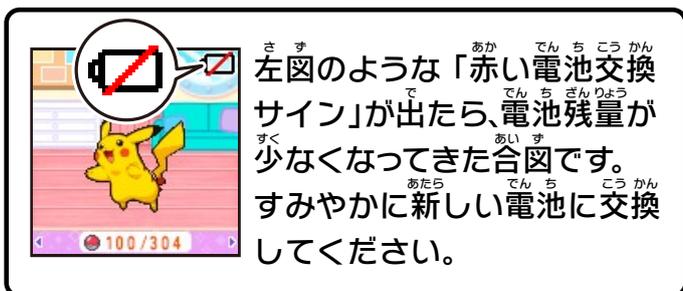

- ・ 電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。
がめん ひょうじ
画面が表示された状態で電池を抜くと、
あそ
遊んだデータが消えてしまうことがあります。
- ・ すべて新しい電池に交換してください。

3

オン / オフのしかた



けっ
定
ボ
タ
ン

オン … けっ
定
ボ
タ
ン
を
3 ~ 5 秒
以上
なが
お
し
て
ス
イ
ッ
チ
が
入
り
ま
す。

オフ … が
め
ん
画
面
の
時
に
けっ
定
ボ
タ
ン
を
3 秒
以上
なが
お
し
て
画
面
が
消
え
ま
す。



が
め
ん
画
面

オートパワーオフ

な
に
い
ゆ
り
よ
く
な
い
と
約
2 分
30 秒
で
画
面
が
暗
く
な
り
、
さ
ら
に
約
30 秒
後
に
電
源
が
オ
フ
に
な
り
ま
す。

は
じ
め
て
起
動
し
た
と
き
は
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
が
始
ま
る
よ
!
起
動
後
は
画
面
の
説
明
に
そ
つ
て
遊
ぼ
う
!

4

基本操作

ひ
だ
り
「
左
ボ
タ
ン
」
ひ
だ
り
い
ど
う
左
へ
移
動



み
ぎ
「
右
ボ
タ
ン
」
み
ぎ
い
ど
う
右
へ
移
動

けっ
定
ボ
タ
ン
「
決
定
ボ
タ
ン
」
けっ
定
、
モ
ン
ス
タ
ー
ボ
ー
ル
を
開
け
る
けっ
定
ボ
タ
ン
な
が
お
し
「
決
定
ボ
タ
ン
長
押
し
」
戻
る



リセットするときは

モ
ン
ス
タ
ー
ボ
ー
ル
を
閉
じ
て
決
定
ボ
タ
ン
、
右
ボ
タ
ン
、
左
ボ
タ
ン
を
同
時
に
お
し
と
リ
セ
ッ
ト
し
ま
す。
リ
セ
ッ
ト
し
て
も
デ
ー
タ
は
消
え
ま
せ
ん。
あ
た
ら
で
ん
ち
が
入
っ
て
い
る
の
に
動
作
が
お
か
し
い
時
に
は
、
リ
セ
ッ
ト
し
て
く
だ
さ
い。

画面操作表示



また



タイ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
て
モ
ン
ス
タ
ー
ボ
ー
ル
を
閉
じ
て
ね。



けっ
定
ボ
タ
ン
を
お
し
て
ね。



ほ
ん
た
い
の
マ
イ
ク
近
く
を
指
で
つ
つ
い
て
ね



ほ
ん
た
い
の
マ
イ
ク
近
く
に
息
を
吹
き
か
け
て
ね



ほ
ん
た
い
の
マ
イ
ク
近
く
に
お
か
つ
て
大
き
な
声
を
出
し
て
ね。



お
と
を
出
さ
な
い
よ
う
に
静
か
に
待
っ
て
ね。



み
ぎ
ひ
だ
り
右
・
左
ボ
タ
ン
で
選
ん
で
決
定
ボ
タ
ン
で
決
定
し
て
ね。

はじめてあそぶとき


1 電池を入れて「決定ボタン」を
長押しするとはじまるよ!
画面にしたがって「決定ボタン」を押していこう!



2 進めていくと「たび」がはじまるよ!
ルーレットをまわして出た数字の分だけ進むと
マスからニャオハが出現!
「ゲットチャレンジ」開始だ!



3 画面の中を動き回るニャオハが
画面の中央に来て的が赤くなったら
モンスターボールを閉じよう!
※はじめて遊ぶ時は必ずニャオハが出ます。

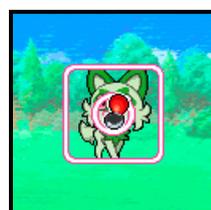

ニャオハをゲットしたら「たび」が続いていくよ!コンプリードを目指そう!

ホーム画面

「右ボタン」「左ボタン」で画面が切り替わるよ。

- ・「決定ボタン」を押すと「メニュー」に移動するよ
- ・「決定ボタン」を長押しすると電源がオフになるよ



ほんたい
本体をつつくと
「あいぼう」が
喜ぶよ!

あいぼう

「ポケモンリスト」
から替えられるよ



ふきだし

なかよしどに
よってかわるよ

ほしのかず

「ポケモンとあそ
ぶ」のきろくだよ

なかよしど

せっていしている「あいぼう」
とのなかよしどだよ

つかまえたかず

「たびにでかける」でゲット
したポケモンの数だよ

けいけんち

たまるとトレーナー
レベルが上がるよ

トレーナーレベル

キミのトレーナー
レベルだよ

メニュー

「右ボタン」「左ボタン」で遊びたい項目を選んで「決定ボタン」で決定しよう。

1. ポケモンとあそぶ



「あいぼう」とあそんだり
ライジングボルテッカーズ
ととっくんができるよ!

2. たびにでかける



ポケモンをゲットしたり
エクスプローラーズと
バトルができるよ!

3. ポケモンリスト



つかまえたポケモンの情報を
確認したり、「あいぼう」を
変更できるよ!

4. せってい



音量や画面の明るさを
設定したり、データ消去が
できるよ!



1. ポケモンとあそぶ

1 「ポケモンとあそぶ」の記録が星で表示されるよ!
「決定ボタン」で次に進もう!



2 今いるマスと、すぐ前のマスが大きく表示されるよ!
「決定ボタン」で次に進もう!



3 ルーレット開始! 行きたいマスまでの数字を狙って
タイミングよく「決定ボタン」を押して、ルーレットを止めよう!
出た数字の分だけマスを進めるぞ!



4 止まったマスによって「あいぼう」と色々な遊びができるよ!
キミは仲良くなれるかな?





●**ケーキをつくろうマス**
ケーキをあいぼうにつくってあげよう! うまくできるかな?



●**かくれんぼマス**
あいぼうが箱の裏にかくれちゃった! どこにいるかさがそう!



●**あらってあげようマス**
あいぼうをきれいにあらってあげよう! 早くできるかな?



●**きのみをあげようマス**
あいぼうにきのみをあげよう! いくつあげられるかな?



●**ボールキャッチマス**
あいぼうとボールキャッチ! 遠くでキャッチできるかな?



●**ライジングボルテッカーズマス**
ライジングボルテッカーズのメンバーとバトルのとっくんができるよ!



●**?マス**
止まるまで何が出るかわからないマスだよ!



A. ケーキを作ろう



【1ターム】

本体を「トントン」つついてクリームを混ぜよう!
どれだけ早くできるかな?



本体のマイク近くを指でつついてね



【2ターム】

本体のマイク付近に息を吹きかけて
クリームを冷やそう! どれだけ早く冷やせるかな?



本体のマイク近くを息を吹きかけてね



【1ターム】



【2ターム】

たくさん混ぜて、冷やせるほどおいしいケーキができあがるよ!

B. かくれんぼ



ポケモンたちが箱の裏にかくれちゃった!
箱が移動するので、あいぼうがどこにいるか「右・左ボタン」で選択して「決定ボタン」で決定しよう! 正解するほどどんどん難しくなるよ!



右・左ボタンを選んで決定ボタンで決定してね。



C. あらってあげよう



ぜんはん
【前半】

まずは泡をたてよう！本体を「トントン」つくと
泡が増えていくよ！早く泡でいっぱいにして！



本体のマイク近く
を指でつついてね

こうはん
【後半】

本体のマイク付近に息を吹きかけて
泡を飛ばそう！泡を全て飛ばしたら終了！
どれだけ早くできるかタイムアタックだ！



本体のマイク近く
に息を吹きかけてね



ぜんはん
【前半】



こうはん
【後半】

D. きのみをあげよう



きのみがポケモンの正面に来たタイミングで
本体を「トン」とつついてきのみを投げてあげよう！
成功するときのみをあげ続けられるよ！
キミは何個あげられるか記録に挑戦だ！



本体のマイク近く
を指でつついてね



せいこう
【成功タイミング】



しっばい
【失敗タイミング】

E. ボールキャッチ



ポケモンが正面に来たタイミングで本体を「トン」とつついてボールを投げよう！
タイミングが合うほど遠くでポケモンが
ボールキャッチしてくれるよ！
キミはどこまで飛ばせるかな？



本体のマイク近く
を指でつついてね



せいこう
【成功タイミング】



しっばい
【失敗タイミング】

ライジングボルテッカーズマス:とつくん



ライジングボルテッカーズとバトルでとつくんだ!
 本体を「トントン」つくと「ゲージ」が増えるので、
 一番右まで行くようにつつき続けよう!
 一番右に届いたら勝ちだ!



ゲージ



リコやロイたちと、とつくんができるよ!


2. たびにでかける



1 マップ全体が表示されるよ!
 行きたいマスを確認しよう!
 「決定ボタン」で次に進むよ!



「右ボタン」「左ボタン」を押して
 マスを選んで「決定ボタン」を押すと、
 マスの内容を確認できるよ!

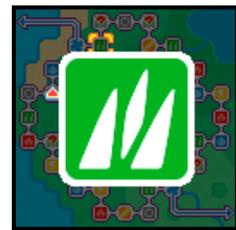


「決定ボタン」長押しで戻れるよ!



●タイプマス
 止まったマスのタイプの
 ポケモンが出てきて
 「ゲットチャレンジ」ができるよ!



●マップ移動マス
 違うマップへ
 移動できるよ!



●エクスプローラーズマス
 エクスプローラーズと
 バトルができるよ!



●?マス
 止まるまで何が
 出るかわからないマスだよ!



●伝説・幻マス
 伝説・幻のポケモンが
 出てくるかも!

2 ^{いま}今いるマスと、^{まえ}すぐ前のマスが^{おお}大きく^{ひょうじ}表示されるよ!
「^{けつてい}決定ボタン」で^{つぎ}次に^{すす}進もう!



3 ルーレット開始!^{かいいし}行きたいマスまでの^{すうじ}数字を^{ねら}狙って
^{けつてい}タイミングよく「^{けつてい}決定ボタン」を^お押して、ルーレットを^と止めよう!
^で出た数字の^{ぶん}分だけマスを進めるぞ!



4 マスに^と止まるとポケモンが^{しゅつげん}出現!ポケモンの^{しゅるい}種類によって
いろいろな「^{げつてい}ゲットチャレンジ」が始まるよ!
^{ほか}他にも^{えくすぷろーらす}エクスプローラーズとバトルも!



● ^{でんせつ}タイプマス、^{まぼろし}伝説・幻マス: ^{げつてい}ゲットチャレンジ



A. バトルでゲット

^{ほんたい}本体を「トントン」つくと「^{げい}ゲージ」が増えるので、
「^{わく}ゲット枠」に入るように^{つづ}つき続けよう!
「^{わく}ゲット枠」に入った^{はい}タイミングで^とモンスターボールを閉じて^とゲットだ!




ゲージ

ゲット枠



あいぼうの「^{ひっさつわざ}ひっさつわざ」が^{はつどう}発動するとゲージが^{わく}枠まで
^{すす}進んで^とゲットのチャンスになるぞ!
「^{ひっさつわざ}ひっさつわざ」は「^{なかよしど}なかよしど」が^{たか}高いほど^で出やすくなるぞ!
※あいてが「^{ひっさつわざ}ひっさつわざ」を使うと「^{げい}ゲージ」が^{おお}大きく^へ減るので^き気を^つ付けよう!

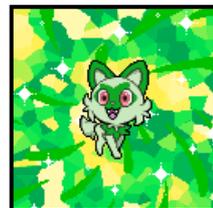


B. ^{うご}動き^{まわ}回るポケモンを^とゲット

^{がめん}画面の中を^{うご}動き^{まわ}回るポケモンが、^{がめん}画面の^{ちゆうおう}中央^きに来て
^{まと}まと^{あか}あかになったら^とモンスターボールを閉じよう!



C. 霧や吹雪や砂嵐などを晴らしてゲット

本体のマイク付近に向かって息を吹きかけると画面の曇りが晴れるぞ!
完全に曇りはらって赤くなったらモンスターボールを閉じよう!

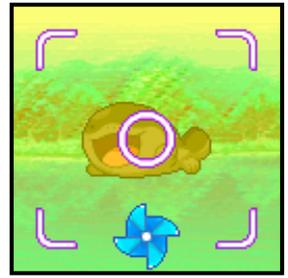

D. きのみを落としてゲット

本体を「ト」につくと木の上からきのみやゴミが
ランダムで落ちてくるよ!きのみが落ちてきたらポケモンが寄ってくるのを待とう!
ポケモンが現れたらモンスターボールを閉じてゲットだ!



E. 大声を出してゲット

本体に向かって元気に声を出そう!キミの声に反応してポケモンが動き回るよ!
画面の中央に来た赤くなったらモンスターボールを閉じてゲット!



F. 岩を壊してゲット

岩が現れたら「トントン」と画面をつついて壊そう。
壊れた岩のカゲからポケモンが出てくるぞ!
赤いうちにモンスターボールを閉じてゲット。



G. 追いかけてゲット

ポケモンが走り出すぞ!本体を「トントン」とつついて追いかけてよう!
画面の中央に来た赤くなったらモンスターボールを閉じてゲットだ!



H. リズムに乗ってゲット

みぎ ^{なが} なが ^{おんぶ} おんぶ ^{うえ} うえ ^き き ^{しゅんかん} しゅんかん ^{ほんたい} ほんたい
右から流れてくる音符がマークの上に来た瞬間に本体を「トン!」とつつこう。
かいせいこう ^{がめん} がめん ^{うえ} うえ ^{おんぶ} おんぶ ^た た ^{しゅつげん} しゅつげん
8回成功して画面の上に音符が貯まるとポケモンが出現!
まと ^{あか} あか
的が赤くなったらモンスターボールを閉じよう!



マーク

おんぶ
音符

I. きのみをくだいてゲット

ほんたい
本体を「トントン」とつついてきのみをすりつぶして、^{あま} 甘いにおいでポケモンを呼び込もう!
がめん ^{ちゅうおう} ちゅうおう ^き き ^{まと} まと ^{あか} あか
画面の中央に来るのが赤くなったらタイミングよくモンスターボールを閉じてゲットだ!



J. 釣りあげてゲット

ほんたい
本体をつついてウキを投げよう! 待っているとウキが沈んでポケモンが釣りあがるぞ!
がめん ^{ちゅうおう} ちゅうおう ^き き ^{まと} まと ^{あか} あか
とびはねたポケモンが画面の中央に来るのが赤くなったら
モンスターボールを閉じてゲット!



K. 静かに待ってゲット

おと ^た た ^{しず} しず ^ま ま
音を立てないように静かにしているとポケモンが寄ってくるよ!
ちか ^ま ま ^{あか} あか
近くまで来ると赤くなったらモンスターボールをそっと閉じてゲットしよう!



L. 治療してゲット

ほんたい
本体を「トントン」つつくとくすり^ふが吹かれるよ! つつき続けると
ポケモンが元気^{げんき}になって的^{まと}が赤くなるのでモンスターボールを閉じてゲットしよう!



● エクスプローラーズマス:バトル



エクスプローラーズとポケモンバトルだ!

ほんたい 本体を「トントン」つくと「ゲージ」が増えるので、

いちばんみぎ い 一番右まで行くようにつつき続けよう!

いちばんみぎ とど か 一番右に届いたら勝ちだ!



ほんたい 本体のマイク近く
ゆび 指でつついてね



ゲージ



3. ポケモンリスト



達成率の確認!


各マップの達成率を確認できるよ!キミはどのマップのポケモンをつかまえたかな?
あとはどのマップにポケモンが残っているかな?「決定ボタン」で次に進むよ!

	のんびりはらっぱ のこり6マス そうげん、みずうみ、もり、どうくつ等にいるポケモンにであえるかも?!	ぶかぶかビーチ のこり6マス ビーチ、うみ、まち等にいるポケモンにであえるかも?!	ほかほかのしま のこり6マス さばく、かざん、ジャングル等にいるポケモンにであえるかも?!
	こつこつのやま のこり6マス こうや、いわやま、たに、くらいどうくつ等にいるポケモンにであえるかも?!	ぶるぶるのしま のこり6マス せつげん、ゆきやま、ひょうか等にいるポケモンにであえるかも?!	きらきらのしま トレーナーレベル30以上でいけるよ!伝説・幻のポケモンにたくさんであえるかも...?!



ポケモンの選択!

「右ボタン」「左ボタン」で情報を見たいポケモンを選んで「決定ボタン」で決定しよう。
ポケモンリストは五十音順(あいうえお順)で並んでいるよ!
※「右ボタン」「左ボタン」を長押しすると早く進めるよ。
※表示されるのはつかまえたポケモンのみだよ。

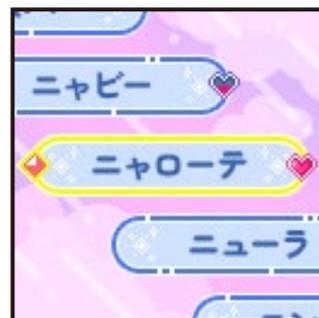

ポケモンの情報!

つかまえたポケモンの情報を確認できるよ!

なかよしど

ゲットした
ポケモンの画像



ポケモンの
タイプ

ポケモンの名前

「決定ボタン」を押すと「あいぼう」の変更ができるよ!

「右ボタン」「左ボタン」を同時に押しと運動コードが表示されるよ!

Speedy Pad (別売り)

で図鑑の説明が聞けるよ!

詳細はこちら!

「決定ボタン」長押しで戻れるよ!

登場するポケモン一覧

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> ??????? | <input type="checkbox"/> コイキング | <input type="checkbox"/> ナカヌチャン | <input type="checkbox"/> ポリゴンZ |
| <input type="checkbox"/> ??????? | <input type="checkbox"/> コイル | <input type="checkbox"/> ナマコブシ | <input type="checkbox"/> マーイーカ |
| <input type="checkbox"/> ??????? | <input type="checkbox"/> ゴウカザル | <input type="checkbox"/> ナミイルカ | <input type="checkbox"/> マーシャドー |
| <input type="checkbox"/> ??????? | <input type="checkbox"/> コオリッポ (アイスフェイス) | <input type="checkbox"/> ニャース | <input type="checkbox"/> マギアナ |
| <input type="checkbox"/> ??????? | <input type="checkbox"/> コジオ | <input type="checkbox"/> ニャオハ | <input type="checkbox"/> マグマッグ |
| <input type="checkbox"/> アグノム | <input type="checkbox"/> コスモッグ | <input type="checkbox"/> ニャスパー | <input type="checkbox"/> マスカーニャ |
| <input type="checkbox"/> アシマリ | <input type="checkbox"/> コダック | <input type="checkbox"/> ニャビー | <input type="checkbox"/> マナフィ |
| <input type="checkbox"/> アシレーヌ | <input type="checkbox"/> ゴマソウ | <input type="checkbox"/> ニャローテ | <input type="checkbox"/> マナネ |
| <input type="checkbox"/> アチゲータ | <input type="checkbox"/> コライドン | <input type="checkbox"/> ニューラ | <input type="checkbox"/> マフオクシー |
| <input type="checkbox"/> アチャモ | <input type="checkbox"/> ゴルダック | <input type="checkbox"/> ニンフィア | <input type="checkbox"/> マホイップ (ミルクイバナラ) |
| <input type="checkbox"/> アブソル | <input type="checkbox"/> コレクレー (とほフォルム) | <input type="checkbox"/> スイコグマ | <input type="checkbox"/> マホミル |
| <input type="checkbox"/> アママイコ | <input type="checkbox"/> ゴンベ | <input type="checkbox"/> ヌオー | <input type="checkbox"/> マリル |
| <input type="checkbox"/> アマルス | <input type="checkbox"/> サーナイト | <input type="checkbox"/> ヌメラ | <input type="checkbox"/> ミジュマル |
| <input type="checkbox"/> アルクジラ | <input type="checkbox"/> サイドン | <input type="checkbox"/> ヌメルゴン | <input type="checkbox"/> ミスゴロウ |
| <input type="checkbox"/> アルセウス | <input type="checkbox"/> サケブシッコ | <input type="checkbox"/> ネッコアラ | <input type="checkbox"/> ミニーブ |
| <input type="checkbox"/> イーブイ | <input type="checkbox"/> サシアン (けんのおう) | <input type="checkbox"/> ノズパス | <input type="checkbox"/> ミニリュウ |
| <input type="checkbox"/> イエッサン (オスのすがた) | <input type="checkbox"/> ザマゼンタ (たてのおう) | <input type="checkbox"/> パーモット | <input type="checkbox"/> ミブリム |
| <input type="checkbox"/> イッカネズミ (4ひきかぞく) | <input type="checkbox"/> サルノリ | <input type="checkbox"/> パイバナラ | <input type="checkbox"/> ミミッキュ (ばけたすがた) |
| <input type="checkbox"/> イベルタル | <input type="checkbox"/> サンダー | <input type="checkbox"/> パウツツエル | <input type="checkbox"/> ミミロップ |
| <input type="checkbox"/> イルカマン (マイティフォルム) | <input type="checkbox"/> サンダース | <input type="checkbox"/> パオップ | <input type="checkbox"/> ミュウ |
| <input type="checkbox"/> イワンコ | <input type="checkbox"/> サンド | <input type="checkbox"/> ハカドッグ | <input type="checkbox"/> ミュウツー |
| <input type="checkbox"/> インテレオン | <input type="checkbox"/> シェイミ (ランドフォルム) | <input type="checkbox"/> バクフーン | <input type="checkbox"/> ミライドン |
| <input type="checkbox"/> ウインディ | <input type="checkbox"/> ジガルテ (10%フォルム) | <input type="checkbox"/> バシヤーマ | <input type="checkbox"/> ミラタンク |
| <input type="checkbox"/> ウーラオス (いちげきのかた) | <input type="checkbox"/> シキジカ (はるのすがた) | <input type="checkbox"/> バチリス | <input type="checkbox"/> ミロカロス |
| <input type="checkbox"/> ウーラオス (れんげきのかた) | <input type="checkbox"/> シビシラス | <input type="checkbox"/> バチンウニ | <input type="checkbox"/> ムウマ |
| <input type="checkbox"/> ウエーニバル | <input type="checkbox"/> シャリタツ (そったすがた) | <input type="checkbox"/> バツルドン | <input type="checkbox"/> メガニウム |
| <input type="checkbox"/> ウエルカモ | <input type="checkbox"/> シャリタツ (たれたすがた) | <input type="checkbox"/> バニブッチ | <input type="checkbox"/> メダロス |
| <input type="checkbox"/> ウソツキー | <input type="checkbox"/> シャリタツ (のびたすがた) | <input type="checkbox"/> バビモッチ | <input type="checkbox"/> メダモン |
| <input type="checkbox"/> ウパー | <input type="checkbox"/> シャワーズ | <input type="checkbox"/> バモ | <input type="checkbox"/> メッソン |
| <input type="checkbox"/> ウパー (バルテアのすがた) | <input type="checkbox"/> シャンテラ | <input type="checkbox"/> バモット | <input type="checkbox"/> メルタン |
| <input type="checkbox"/> ウミティグダ | <input type="checkbox"/> ジュカイン | <input type="checkbox"/> ハラバリー | <input type="checkbox"/> メロエッタ (ボイスフォルム) |
| <input type="checkbox"/> ウミトリオ | <input type="checkbox"/> ジラーチ | <input type="checkbox"/> ハリマロン | <input type="checkbox"/> モクロー |
| <input type="checkbox"/> ウリムー | <input type="checkbox"/> スイクン | <input type="checkbox"/> バルキア | <input type="checkbox"/> モトカゲ |
| <input type="checkbox"/> エースバーン | <input type="checkbox"/> ストリンダー (ローなすがた) | <input type="checkbox"/> ハルクジラ | <input type="checkbox"/> モノズ |
| <input type="checkbox"/> エーフィ | <input type="checkbox"/> スナバァ | <input type="checkbox"/> ビー | <input type="checkbox"/> モルペコ (まんぷくもよう) |
| <input type="checkbox"/> エムリット | <input type="checkbox"/> セグレイブ | <input type="checkbox"/> ピカチュウ | <input type="checkbox"/> ヤドン |
| <input type="checkbox"/> エモンガ | <input type="checkbox"/> せぐろム | <input type="checkbox"/> ビクティニ | <input type="checkbox"/> ヤナップ |
| <input type="checkbox"/> エレキッド | <input type="checkbox"/> ゼニガメ | <input type="checkbox"/> ヒコザル | <input type="checkbox"/> ヤバチャ (がんさくフォルム) |
| <input type="checkbox"/> エレズン | <input type="checkbox"/> セビエ | <input type="checkbox"/> ピチュー | <input type="checkbox"/> ヤンチャム |
| <input type="checkbox"/> エンティ | <input type="checkbox"/> せらオラ | <input type="checkbox"/> ピッピ | <input type="checkbox"/> ユキハミ |
| <input type="checkbox"/> エンペルト | <input type="checkbox"/> ゼルネアス | <input type="checkbox"/> ヒドイテ | <input type="checkbox"/> ユクシー |
| <input type="checkbox"/> オーダイル | <input type="checkbox"/> セレビィ | <input type="checkbox"/> ヒトカゲ | <input type="checkbox"/> ヨーテリー |
| <input type="checkbox"/> オニゴーリ | <input type="checkbox"/> ソウブレイズ | <input type="checkbox"/> ヒトモシ | <input type="checkbox"/> ヨクバリス |
| <input type="checkbox"/> オリヴァ | <input type="checkbox"/> ソーナンス | <input type="checkbox"/> ヒノアラシ | <input type="checkbox"/> ヨノワール |
| <input type="checkbox"/> オンバーン | <input type="checkbox"/> ソルガレオ | <input type="checkbox"/> ヒバニー | <input type="checkbox"/> ヨルノズク |
| <input type="checkbox"/> オンバット | <input type="checkbox"/> ソロア | <input type="checkbox"/> ヒメグマ | <input type="checkbox"/> ヨワシ (たんどくのすがた) |
| <input type="checkbox"/> ガーディ | <input type="checkbox"/> ソロアーク | <input type="checkbox"/> ヒヤップ | <input type="checkbox"/> ライコウ |
| <input type="checkbox"/> カイオーガ | <input type="checkbox"/> タイカイトン | <input type="checkbox"/> ピンブク | <input type="checkbox"/> ライチュウ |
| <input type="checkbox"/> カイテン | <input type="checkbox"/> タキングル | <input type="checkbox"/> ファイアロー | <input type="checkbox"/> ライチュウ (アローラのすがた) |
| <input type="checkbox"/> カイリユウ | <input type="checkbox"/> タクマ | <input type="checkbox"/> ファイヤー | <input type="checkbox"/> ラウドボーン |
| <input type="checkbox"/> カジッチュ | <input type="checkbox"/> タブンネ | <input type="checkbox"/> フースター | <input type="checkbox"/> ラグラージ |
| <input type="checkbox"/> カヌチャン | <input type="checkbox"/> タマザラシ | <input type="checkbox"/> フォッコ | <input type="checkbox"/> ラッキー |
| <input type="checkbox"/> カビゴン | <input type="checkbox"/> タルップル | <input type="checkbox"/> フシギダネ | <input type="checkbox"/> ラティアス |
| <input type="checkbox"/> カメックス | <input type="checkbox"/> チゴラス | <input type="checkbox"/> フシギバナ | <input type="checkbox"/> ラティオス |
| <input type="checkbox"/> カルボウ | <input type="checkbox"/> チコリータ | <input type="checkbox"/> フリン | <input type="checkbox"/> ラブカス |
| <input type="checkbox"/> キテルグマ | <input type="checkbox"/> チャーレム | <input type="checkbox"/> フライゴン | <input type="checkbox"/> ラブラス |
| <input type="checkbox"/> キバゴ | <input type="checkbox"/> チラチーノ | <input type="checkbox"/> ブラッキー | <input type="checkbox"/> リーフィア |
| <input type="checkbox"/> キモリ | <input type="checkbox"/> チルタリス | <input type="checkbox"/> フリーザー | <input type="checkbox"/> リオル |
| <input type="checkbox"/> ギャラドス | <input type="checkbox"/> ツタージャ | <input type="checkbox"/> ブリガロン | <input type="checkbox"/> リキリリン |
| <input type="checkbox"/> キュウコン | <input type="checkbox"/> ツボツボ | <input type="checkbox"/> プリムオン | <input type="checkbox"/> リザードン |
| <input type="checkbox"/> キュウコン (アローラのすがた) | <input type="checkbox"/> ティアルガ | <input type="checkbox"/> プリン | <input type="checkbox"/> ルカリオ |
| <input type="checkbox"/> キュレム (キュレムのすがた) | <input type="checkbox"/> ティアンシー | <input type="checkbox"/> フワンテ | <input type="checkbox"/> ルギア |
| <input type="checkbox"/> キュウワー | <input type="checkbox"/> ティグダ | <input type="checkbox"/> ヘイラツシャ | <input type="checkbox"/> ルチャブル |
| <input type="checkbox"/> キョジョーン | <input type="checkbox"/> デカヌチャン | <input type="checkbox"/> ペトペトン | <input type="checkbox"/> ルナアアラ |
| <input type="checkbox"/> ギラティナ (アナザーフォルム) | <input type="checkbox"/> デデンネ | <input type="checkbox"/> ペトペトン (アローラのすがた) | <input type="checkbox"/> ルンパッパ |
| <input type="checkbox"/> キラフロル | <input type="checkbox"/> テブリム | <input type="checkbox"/> ペベノム | <input type="checkbox"/> レシラム |
| <input type="checkbox"/> クチャート | <input type="checkbox"/> テラパゴス (ノーマルフォルム) | <input type="checkbox"/> ペロツパフ | <input type="checkbox"/> レックウザ |
| <input type="checkbox"/> グラードン | <input type="checkbox"/> テラパゴス (テラスタルフォルム) | <input type="checkbox"/> ホウオウ | <input type="checkbox"/> レントラー |
| <input type="checkbox"/> グルトン | <input type="checkbox"/> テンリュウ | <input type="checkbox"/> ホエルコ | <input type="checkbox"/> ロコン |
| <input type="checkbox"/> グレイシア | <input type="checkbox"/> ドオー | <input type="checkbox"/> ボカブ | <input type="checkbox"/> ロコン (アローラのすがた) |
| <input type="checkbox"/> クレセリア | <input type="checkbox"/> トゲテマル | <input type="checkbox"/> ボクレー | <input type="checkbox"/> ロトム (ロトムのすがた) |
| <input type="checkbox"/> グレンアルマ | <input type="checkbox"/> トゲビー | <input type="checkbox"/> ホゲータ | <input type="checkbox"/> ワッカネズミ |
| <input type="checkbox"/> クワッス | <input type="checkbox"/> ドダイトス | <input type="checkbox"/> ボチ | <input type="checkbox"/> ワニノコ |
| <input type="checkbox"/> ゲッコウガ | <input type="checkbox"/> ドラパルト | <input type="checkbox"/> ボツチャマ | <input type="checkbox"/> ワンパチ |
| <input type="checkbox"/> ゲルディオ (いつものすがた) | <input type="checkbox"/> ドラメシヤ | <input type="checkbox"/> ボットテス (がんさくフォルム) | |
| <input type="checkbox"/> ケロマツ | <input type="checkbox"/> トロロッソ | <input type="checkbox"/> ボニータ | |
| <input type="checkbox"/> ゲンガー | <input type="checkbox"/> ナエトル | <input type="checkbox"/> ボニータ (ガラルのすがた) | |





4. せってい

おんりよう せってい みぎ ひだり
音量などの設定ができるよ！「右ボタン」「左ボタン」で
へんこう ころもく えら けってい けってい
変更したい項目を選んで「決定ボタン」で決定しよう。




おと

おんりよう か
音量を変えられるよ。
みぎ ひだり おんりよう えら
「右ボタン」「左ボタン」で音量を選んで
けってい けってい
「決定ボタン」で決定しよう。



あかるさ

がめん あか か
画面の明るさを変えられるよ。
みぎ ひだり えら
「右ボタン」「左ボタン」で選んで
けってい けってい
「決定ボタン」で決定しよう。

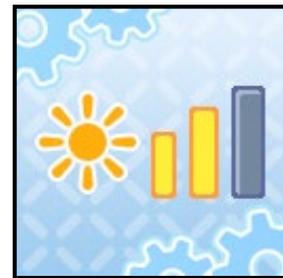

データのしょうきよ

すべてのデータを消して初期状態に戻りたいときは画面にしたがってデータを消してください。



操作のコツ!

ツメで「トントン」音が鳴るようにつつこう!

※つついた音をマイクで認識しています。タッチパネルではありません。



マイクに向かって息を吹きかけたり呼びかけよう!



こんなときは…	画面が表示されない。	電池を入れ直してモンスターボールが閉まっている状態で決定ボタン、右ボタン、左ボタンを同時に押しリセットしてください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。
	音が小さい。または、音が鳴らない。	せつていの で音量を大きく設定してください。音量を一番下にしてしまうと音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。
	電池がすぐになくなってしまう。	あそ 遊んだ後は必ず電源をオフにしてください。せつていで、 を暗く、 を小さくすると電池寿命が延びる可能性があります。

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY