

セット内容

- ぬいぐるみ本体×1体
- おしゃべりBOX×1個



1 なでなですると
甘えて喜ぶ声
を出すよ♪

※反応しにくい場合は、
少し強めにたくさん
なでてあげてください。



2 横にして
じっとすると
おねんね
するよ!

※反応しにくい場合は、
おしゃべりBOXの
上下の向きが正しいか
確認してください。



3 話しかける声の大きさや、おしゃべりの長さ
で、いろいろなおへんじをするよ!
長めに話しかけると歌ってくれるかも?

声の大きさで
お返事が
変わるよ!



4 ぽんぽんと揺らすと
ピカカチュウと言って
10まんボルトをするよ!

※約90秒間、話しかけたりゆらしたりしないと、
スリープモードに入ります。もう一度遊ぶには、
起きるまでゆらしてください。また、スリープモ
ードはスイッチを一度OFFにしてから再度ON
にする事で解除が可能です。



5 激しく揺らすと
目が回っちゃう?!

遊ぶまでの準備

- 1 本体後側の首のところに面ファスナーを開けておしゃべりBOXを取り出し、単4形アルカリ乾電池3本(別売り)を右記の「電池の入れ方」を参考にに入れてください。
- 2 おしゃべりBOXのスイッチをONにします。
- 3 おしゃべりBOXのスイッチが顔側にくるようにしまい、本体後側の首のところに面ファスナーを閉めてください。これで準備完了です。




※遊ばない場合は、必ずおしゃべりBOXのスイッチをOFFにしてください。
※本体のおしゃべりが終わってから、再度呼び掛けたりなでたりしてください。しゃべっている間は次の動作の入力を受け付けません。
※遊ぶ環境などによってはうまく反応しない場合があります。その場合には、周りが静かな場所で試したり、本体に近づいてしゃべりかけてください。
※おしゃべりBOXの向きが逆に入っていると、うまく反応しない場合があります。おしゃべりBOXを入れるときは正面と上下の向きに注意してください。

電池の入れ方

電池交換は保護者の方が行ってください。
単4形アルカリ乾電池3本使用(別売り)

- 1 本体後側の首のところに面ファスナーを開けておしゃべりBOXを取り出します。
- 2 おしゃべりBOXのスイッチをOFFにして、フタのネジをドライバーで左に回してフタを外します。
- 3 電池の+-(プラスマイナス)を間違えないようにおしゃべりBOXにセットして、フタを閉じ、ネジを右に回して締めます。

※フタを閉じる際にはこの部分を先にBOXへ差し込んでください。

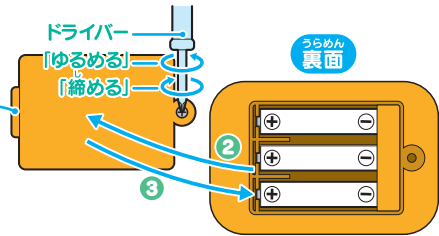

※反応が悪くなったり、音声が聞こえにくくなった場合は、電池を交換してください。