

<マッチングができない場合>

下左図①「マッチング画面」でマッチングを行い、マッチングが完了すると下右図②「マッチング信号検出画面」にかかります。

②「マッチング信号検出画面」にかわったら、すぐにボタンから手をはなすようにしてください。


ボタンを押し続けていると、失敗の原因になります。

① マッチング画面



押し続けると...

② マッチング信号検出画面

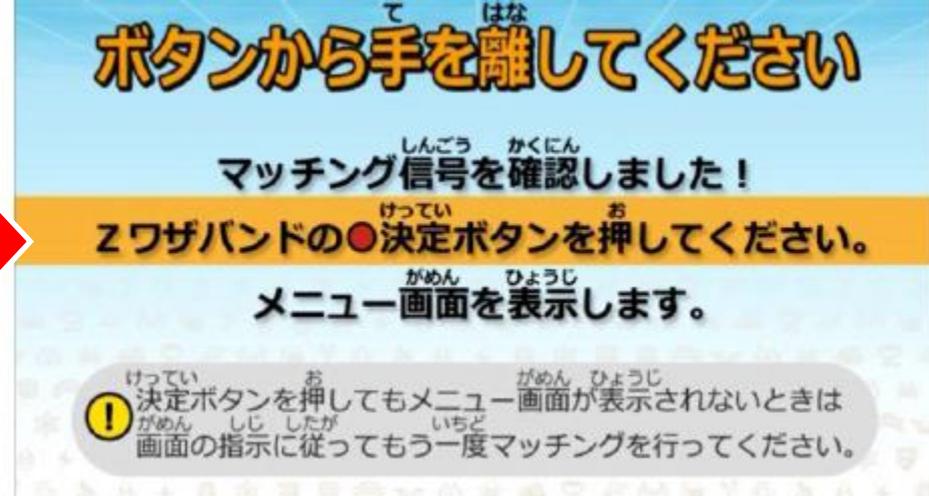

●この画面のときは2つのボタンを同時に押し続けてください。

●この画面に切り替わったら、すぐに両方のボタンから手をはなしてください。押し続けると失敗の原因になります。

ご注意ください



- このクリスタル部分がマッチング信号発信部になります。
- このクリスタルをしっかりとDVDプレイヤーに向けてマッチングを行ってください。
- 手でかくしたり、DVDプレイヤーとの間に障害物がないようにご注意ください。