


トラブルシューティング

音声認識がうまくいかないとき


- ①ゆっくりはっきりと話すようにしてください。認識精度が上がります。
- ②周囲で大きな音がする場合にはその音を消すか、静かな場所に移動してください。

家電操作がうまくいかないとき

- ①「リモコン信号の登録」を行ってあることを確認してください（取扱説明書 裏面）。
- ②UchiPika と操作したい家電の間に赤外線を遮断する障害物がある場合には取り除いてください。

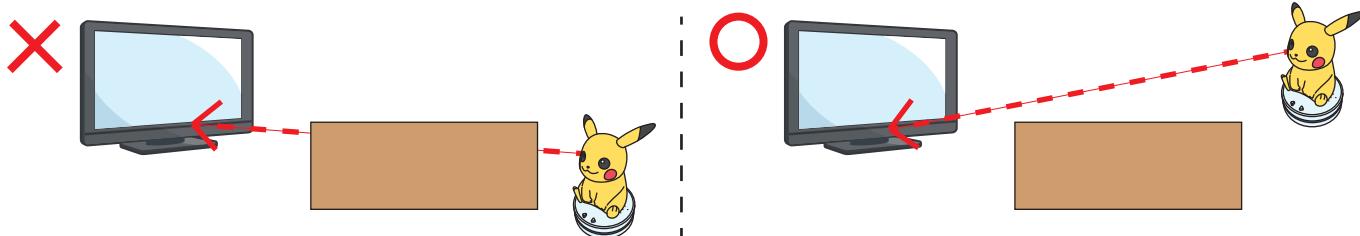

- ③UchiPika と操作したい家電の距離を 1.5m 程度まで近づけてください。また、下記右図にある赤外線 LED のどちらかが家電の赤外線受光部の方向に向くように設置してください。

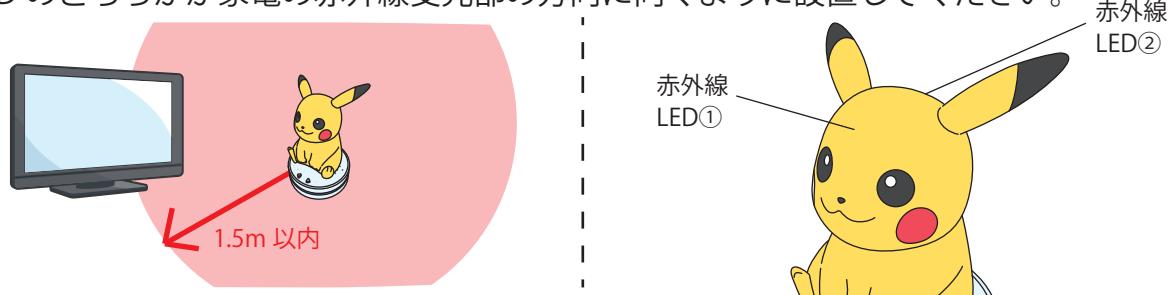

- ④UchiPika を消費した電池で使用している場合、新品の電池にかえてみてください。
- ⑤太陽光や強い照明が近くにある場合には影に置いてください。