



と あつか せつ めい しょ
取り扱い説明書
にほんご えいご へいき
(日本語・英語併記)

**TAKARA
TOMY**


たいしょうねんれい さい い じょう
対象年齢 6才以上

Instruction Manual

この度は、タカラトミー「プレゼントペット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。


こちらの仕様は2020年5月現在の情報です。発売時に変更になる場合もあります。
詳しくはホームページをご確認ください。

わんこが出てくるまでは箱の中に手を絶対に入れないでね!

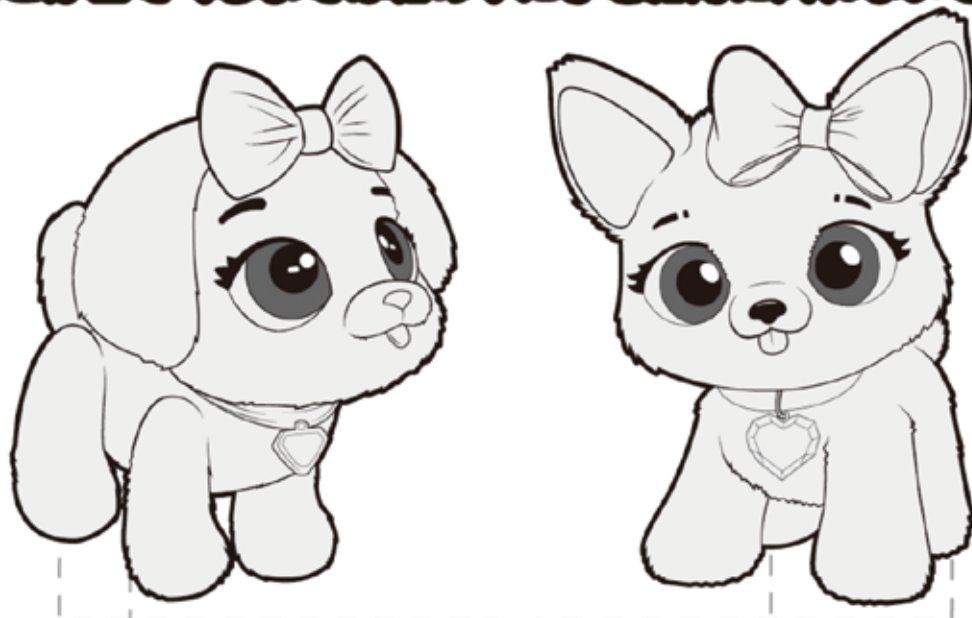

オン/オフスイッチ
POWER SWITCH

でんち 電池ボックス(後ろ足)
BATTERY COMPARTMENTS

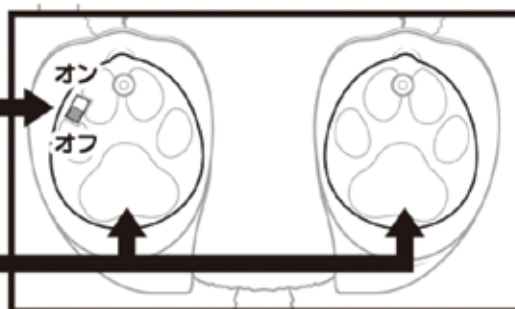

※わんこが箱から出た後の包装材、台座は、お住いの自治体のルールに従いすぐに廃棄してください。
After unboxing, the box and platform can be discarded.

ないよう
セット内容 CONTENTS

わんこ本体×1 ネックレス×1 と あつか せつ めい しょ ふうとうない
取り扱い説明書(封筒内)×1

※単4形アルカリ乾電池6本使用(電池内蔵) REQUIRES 6 LR3 "AAA" SIZE BATTERIES (INCLUDED)

※付属の電池はわんこが出る用です。わんこが出たら新しい電池と交換してください。※イラストはイメージです。

実際の商品とは一部異なる場合があります。※本取り扱い説明書は「ピンキーリボン」と「ゆめかわリボン」で共通です。



くちにいれない



みずにくらさない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●可動する足の隙間に指や髪の毛や衣類をはさまないように注意してください。●まつ毛など尖っている部分があります。取り扱いには十分注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●室内専用です。屋外では遊ばないでください。●落下の危険性がある場所では遊ばないでください。●お客様ご自身での分解、修理は絶対にしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

【ご使用上の注意】○包装材、台座は、開封後すぐに捨ててください。○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○ぶつかけたり、おとしたりしないでください。○高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。○本機は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。


電池の入れ方

BATTERIES

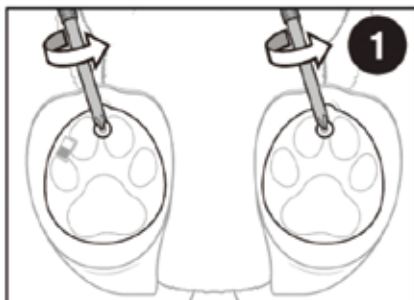


1. スイッチをオフにし、プラスドライバーで電池カバーを外します。使いかけの電池が入っているときは、取り出します。電池を取り出すときは、金属や先端の尖ったツールは使わないでください。

1. Turn the puppy OFF. Open the battery doors with ascrewdriver (A). If used batteries are present, remove all batteries from the unit by pulling up on one end of each battery. DO NOT remove or install batteries using sharp or metal tools.

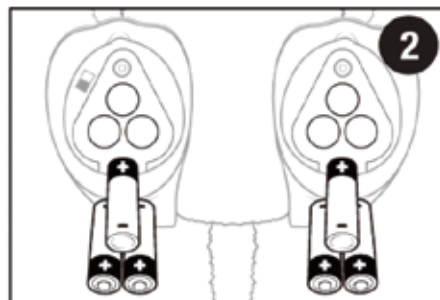

2. 図を参考に新しい単4形アルカリ乾電池6本を、プラス マイナスの向きに注意してセットします。

2. Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartments.

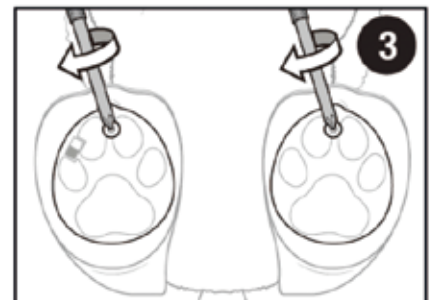


3. 電池カバーをしっかり閉めます。使い終わった電池は、お住まいの地域の法令に従い、適正に廃棄処分してください。

3. Replace battery doors securely. Check your local laws and regulations for correct recycling and/or battery disposal.

わんこの外し方

HOW TO REMOVE PUPPY


※わんこはおうちの方と外してね。

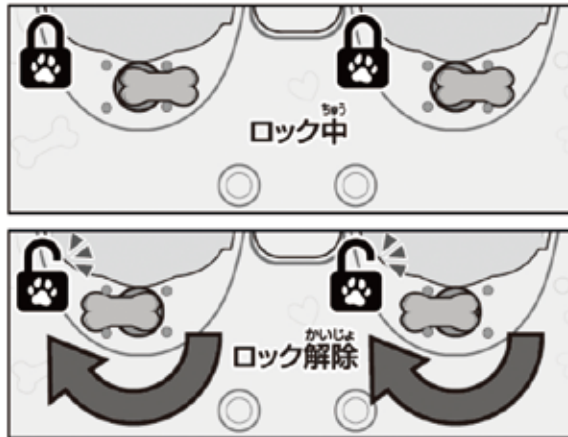

- ① わんこを台座から外すには、骨型レバーを矢印の方向へ回します。
わんこは鳴いたり動いていても、外すことができます。



台座を押さえながら、図を参考にわんこの胸のあたりを強く押します。

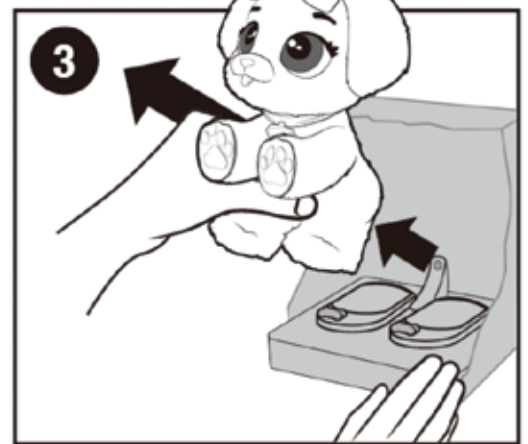

- ③ わんこの胴体を持ち、ひっぱって外します。

オン/オフスイッチ

POWER ON

右後ろ足の裏にあるスイッチをオンにすると、わんこは目を覚ますよ!

To power on move the power switch to the ON position.

Your pup will turn on and be in AUTONOMOUS MODE, it will bark and move around like a real pup.



スリープモードについて

SLEEP MODE

しばらく遊ばないとスリープモードに入り、わんこは眠るよ。もう一度起こすには背中中央のボタンを一度押してね。

If you ignore or don't play with the puppy it will fall asleep and enter sleep mode. Press the button on the back to wake it up.




わんこと遊ぼう!

LET'S PLAY WITH PUPPY

●スイッチオンで目を覚ますと、自由に鳴いたり動いたりするよ!



世話しよう! 頭やお腹を優しくなでると喜ぶよ!

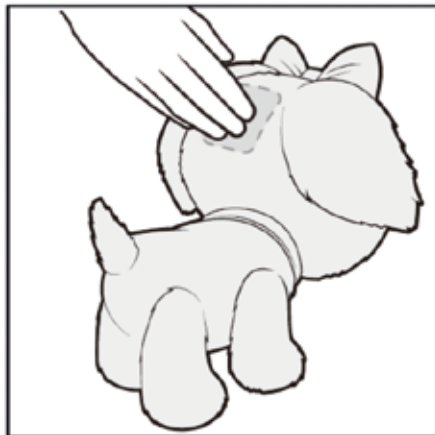

なでなで

わんこの頭をなでて可愛がってね。しっぽを振ったり甘えた声をだすよ。


Pet the head for CUDDLE MODE.



コチョコチョ

お腹をくすぐってみよう! 前足をバタバタして喜んだ声をだすよ。

Pet/tickle the belly for EXCITED MODE.

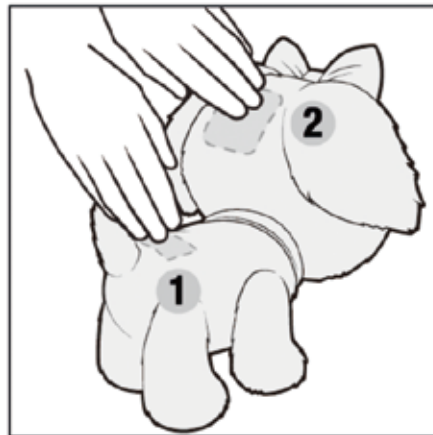


かくし芸

背中の中のボタン①を押しながら、頭②をなでてね。どんな芸をするかな?

Hold the back button first and quickly pet the head for an INSTANT TRICK.



おしゃべりしよう! 話しかけてね! ワン語でお返事してくれるよ!

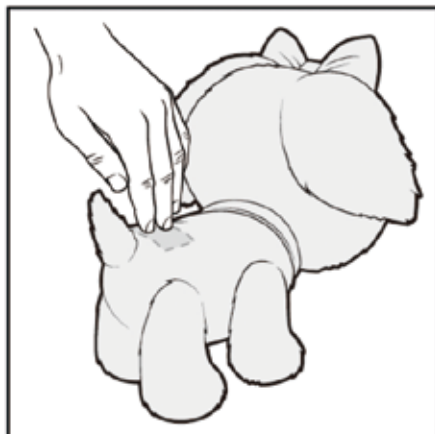

背中の中のボタンを短く1度押してね。ワン語で「どうしたの?」と鳴くよ。

Press the button on the back to enter BARK BACK MODE.



わんこが動きを止めたら、わんこの顔に向かって話しかけよう!

When the puppy is in BARK BACK MODE, it is listening to you.



話しかけた分だけワン語でお返事してくれるよ。3回繰り返すと、また自由に鳴いたり動いたりするよ。

When you bark or speak to the puppy, it will respond and imitate you in barks. After three exchanges of speaking and barking back, the puppy will return to AUTONOMOUS MODE.



せ なか
背中のボタンを長押し
するとチャイムが鳴り、
ゲームが始まるよ。

※すぐにレベル2へ
進むには、ボタンを長
押しした後素早くもう
1度ボタンを押してね。

〈レベル1〉

わんこが鳴いたら、同じ
回数の鳴きマネをしよう！

成功すると「ワンワーン」
と鳴き、失敗すると悲しそう
に鳴くよ。3回マネできると
あなたの勝ち！
わんこが歌ってお祝いした
後、チャイムが鳴り
レベル2へ。

3回失敗すると
ゲームオーバーだよ。

〈レベル2〉

鳴き方がだんだん難しく
なるよ。同じ鳴き方でマ
ネしてね。3回マネでき
たらあなたの勝ち！

※ゲームを止めるには、
背中のボタンを1度押し
てね。

Hold the button on the
back to enter GAME
MODE.

A chime sound will indicate
you are in GAME MODE.

Short press the button on
the back to skip to round 2.

Short press the button on
the back again to exit to
AUTONOMOUS MODE.

ROUND 1- Puppy starts by
barking once and waits for
you to copy it by barking
back the same number of
times.

Keep copying the number of
barks of the puppy.

If you copy the puppy's
barks three times, the round
is won!

ROUND 2- Puppy starts by
barking a short rhythm and
waits for you to copy it by
barking back the same
rhythm.

Next, puppy barks a medium
length rhythm and waits for
you to copy it by barking
back the same rhythm.

Puppy barks a long rhythm
and if you are able copy it by
barking back the same
rhythm, the game is won!

🐾 ホームページで遊び方の動画がみれるよ！

URL: www.takaratomy.co.jp/products/presentpets/





この商品は(株)カケンの
立会いのもと、検針を実施
しております。



タカラトミーホームページでは、
商品の詳しいQ&Aや最新情報、
楽しい遊び方を掲載しています。

タカラトミー プレゼントペット 検索

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。
そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一
製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合が
ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に
当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください



0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内での
ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this
product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp