



保護者の方と一緒に読みください。
この度は、タカラトミー「ぷにるんず ぷにすたる」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。
※本体色に関わらず、ソフト内容は共通です。

警告（けいこく）

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）


● ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところでは遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思ひぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思ひぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱、破裂、液もれの恐れがあります。下記に注意してください。●一次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

● 使用上のお願い ○ 包装材は開封後すぐに捨ててください。○ 消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○ 故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるとこども、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○ 本製品は防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○ 落とした、ぶつけたりしないでください。○ 本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○ シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にぶかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○ 長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ ぶにるんずにボタンを爪で引っ張り、無理に引っ張ることはおやめください。○ 本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○スピーカーに耳を近づけないでください。○直射日光の当たる場所で遊ばないでください。反応しない場合がございます。

液晶ディスプレイ
1.44インチ TFT LCD
液晶画面 128x128
解像度
新品のアルカリ乾電池使用で約5時間
連続使用時間
※使用状況によって異なります。

セット内容

・本体 … 1
・取り扱い説明書（本書）… 1
※セット内容がそろっているか最初に確認してください。
※セット内容以外は入っていません。

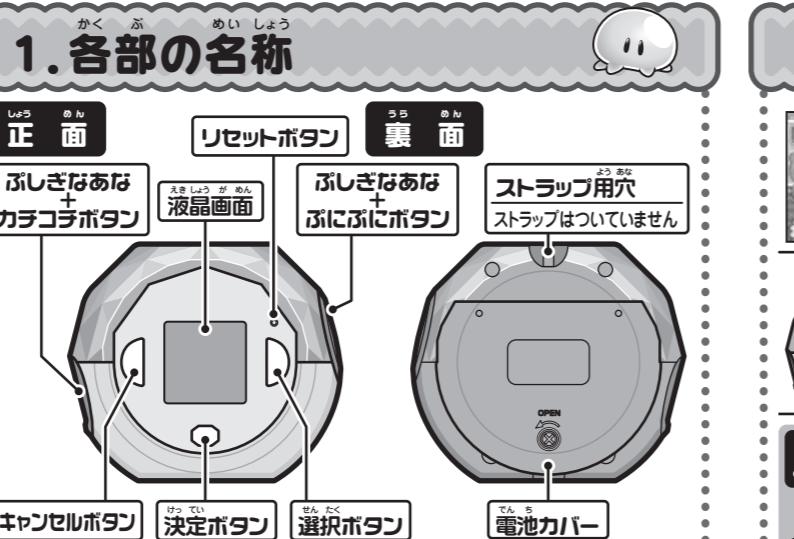

パワーオン・パワーオフ


ぶにぶにボタンをぶにぶに押すか、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになる。パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになる。約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになる。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押して、決定ボタンを約2秒間長押ししてね。※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2. あそぶ前の準備


電池の入れかた

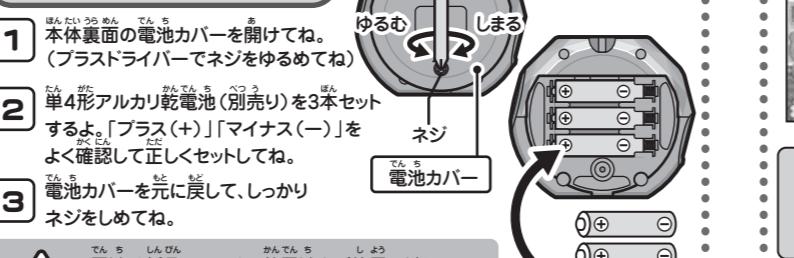

電池交換のタイミング

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。※「電池の入れかた」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押して、決定ボタンを約2秒間長押ししてね。

3. 初期設定

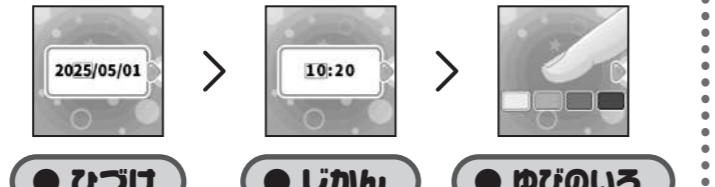

ひづけ


① まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。「月」「日」の設定も同じように設定してね。

② 「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。「分」の設定も同じように設定してね。

③ 「ゆびのいろ」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、指の色が変わるので決定ボタンを押して設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 基本のあそびかた

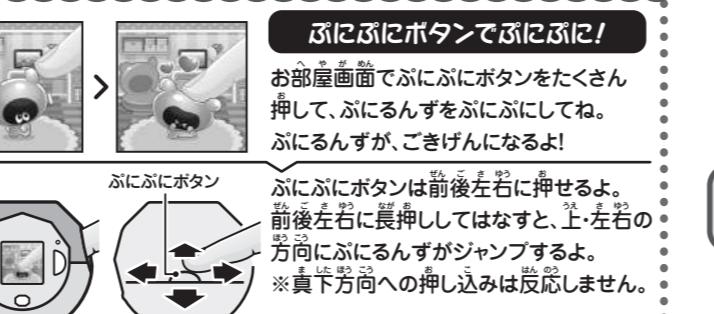

● ふしぎぶにについて
おとなぶにに成長するときは「ふしぎぶに」と「ぶにぶのものと」をミックスするよ。「ふしぎぶに」はきっとぶにに成長したときにもらえるよ。いろいろな形があるみたい…? (ふしぎぶには使ってもならないよ。)

● おせわメニュー
お部屋画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンであそびたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

● ごまめにあそんであげよう!
ぶにぶにしないで放っておいたり、おなかを空かせたりすると、ぶにるんずの元気がなくなるよ。ぶにぶにすることで、回復するよ!

● ぶにぶにボタンを強く押したり、引っこ抜かないでください。
ボタンの外れや、破損の原因になります。● ふしぎなあなにはまっすぐ指を入れ、指先を曲げたり捻じったりしないでください。(柔らかい素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。)

● ぶにぶにモードが出現したら…
一定時間経過すると、お部屋に「ぶにぶのものと」が出現するよ! ぶにるんずをジャンプさせて、「ぶにぶのものと」手に入れてね!

● おせわメニュー
「ぶにぶのものと」はごはんをつくったり、きがえアイテムをつくったり、ぶにるんずが成長するときに、使うものだよ! 「あかぶに」「あおぶに」「きぶに」の3種類があるよ!

● おせわメニュー
矢印マークが出たらぶにぶにボタンを操作してね。


● ホコリが出現したら…
時間が経つと、お部屋にホコリが出現しちゃうよ! ぶにぶにボタンでぶにるんずを左右に移動させて、ホコリをキャッチしよう。ホコリがぶにるんずにくっついて、お部屋をきれいにできるよ!

● おせわメニュー
ホコリまみれになったぶにるんずは、おふろにいれて、きれいにしてあげよう! ときどき、ぶにコインなどが出てくることもあるよ!

● ぶにぶの成長について
ぶにるんずは、「べびぶに」「きっすぶに」「おとなぶに」と3段階で成長していくよ。

● MIXぶに
「！」の表示が出たら成長の合図だよ! 決定ボタンを押してね!

● ぶっキング
マーケット（⑧ おでかけ）マーケットごはんのものとで買った「ごはんのものと」と「ぶにぶのものと」を組み合わせて、ぶにるんずが食べるごはんをつくるよ!

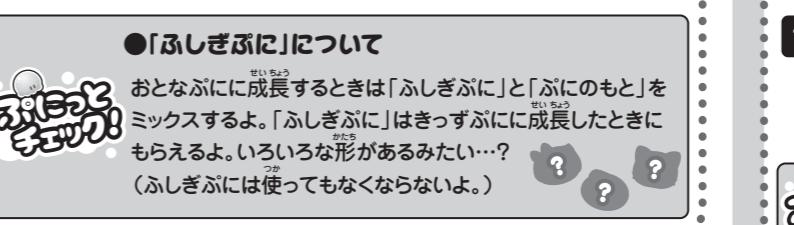

6. ぶにるんずのおせわ

おせわメニュー

お部屋画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンであそびたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

● ごはん/ぶっキング
ぶっキングをしたり、ぶっキングでつくったごはんをあげよ。

● トイレ
ぶにるんずのうんちを洗い流すよ。

● おふろ
ぶにるんずをキレイにするよ。

● せってい
マーケットやぶしきないけ、ぶしきなもりにおでかけするよ。

● ながよしチェック
ぶにるんずとのなかよし度、まんぶく度、ぶにコインなどがチェックできるよ。

● おでかけ
4種類のゲームがあそべるよ。ゲームをクリアするとぶにコインがもらえるよ。

● せってい
日時や音量、画面の明るさなどの設定、今まであそんだデータの消去ができるよ。

● ごはん/ぶっキング
ぶにるんずがおやすみ中の時間（20:00~5:59の間）は、一部あそべない機能があるよ。（クローゼット、ながよしチェック、せっていだけあそべるよ。）


● ごはん
ごはんとぶっキングを選べるよ。選択ボタンでどちらか選んで決定ボタンを押してね。

● ごはん
選択ボタンであげたいごはんを選んで、「✓」を押してね。ぶにぶにボタンを押して、ごはんをぶにるんずの口元に持っていって食べさせてあげよう。

● ごはん
ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類の「ごきげんアクション」をするよ。ぶにるんずそれぞれのすきなごはんを探してみてね!

● ぶっキング
・グミ以外のごはんは、「ぶっキング」でつくることができるよ。
・グミは、貰わなくても無限にあげることができます。
・おなかがいっぱいだったり、苦手なごはんはイヤイヤして食べないよ。

● ぶっキング
マーケット（⑧ おでかけ）マーケットごはんのものとで買った「ごはんのものと」と「ぶにぶのものと」を組み合わせて、ぶにるんずが食べるごはんをつくるよ!

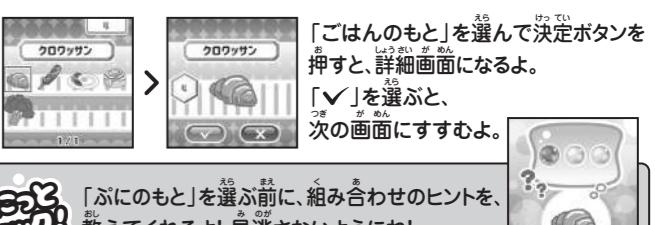

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
「ふにぶに」を選ぶ前に、組み合わせのヒントを教えてくれるよ! 見逃さないようにね!

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
組み合わせる「ぶにぶのものと」を選んで、決定ボタンを押してね。選んだ「ぶにぶのものと」には★マークがつくよ。同じ色の「ぶにぶのものと」を複数選ぶこともできるよ。「ぶにぶのものと」を選んだら「✓」を選ぼう。

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
ぶにぶにボタンをぶにぶにして、ごはんをつくろう! 「♥」がでたら、ぶにぶにボタンを押そう! タイミングよく押せると大成功でごはんが2こできるよ! 上手に押せなくても、1こはできるよ。

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
ぶにぶにボタンをぶにぶにして、おはなを洗ってね! 「おはな」がでたら、ぶにぶにボタンを押せば、おはなが洗えておはながキレイになるよ!

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
ぶにぶにボタンをぶにぶにして、お風呂に入らせてあげよう! 「お風呂」がでたら、ぶにぶにボタンを押せば、お風呂がキレイになるよ!

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
お風呂に入らせてあげてあげてね。おせわメニューから「お風呂」を選んで、決定ボタンを押してね。水が流れ、お部屋がキレイになるよ!

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
ホコリまみれのぶにるんずを、おふろにいれてあげてね。おせわメニューから「おふろ」を選んで、決定ボタンを押してね。ホコリがついていても、ぶにるんずをおふろにいれてあげができるよ。

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
ぶにるんずは、病気になることがあるよ。おせわメニューから「さぶにめんと」を選んで、決定ボタンを押してね。ウイルスがぶにるんずのまわりを飛んでいるので、ぶにぶにボタンを押して、さぶにめんとで撃退しよう! ウイルスをすべて撃退すると病気がなくなるよ。

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
ぶにるんずは病気になることがあるよ。おせわメニューから「さぶにめんと」を選んで、決定ボタンを押してね。ウイルスがぶにるんずのまわりを飛んでいるので、ぶにぶにボタンを押して、さぶにめんとで撃退しよう! ウィルスをすべて撃退すると病気がなくなるよ。

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
ぶにともを呼ぶことができるよ。本体を左右に振って、ぶにフレベルを鳴らし続けよう。虹色のバブルがふってき、ぶにともがあそびにくるよ。

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
ぶにフレベルを振るときは、図のように振ってね。※本体を振るときは、ぶしきなあから指を抜いてください。

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
ぶにぶにボタンを押してぶにぶにしたり、ジャンプさせたりしてあそぼう! 決定ボタンで写真も撮れるよ。写真は⑦クローゼット・アルバムで確認してね。

● ふにぶにボタンでぶにぶに!
しばらくすると、ぶにともが帰っていくよ。ぶにフレベルに本体をひっくり返すことでカチコチ状態にすることもできるよ。あそびにきたぶにとも自分のぶにるんず

6 ふにふにゲーム

4種類のゲームが楽しめるよ。あそびたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。「✓」を選ぶとゲームが始まるよ。

● ふにふにーれつ

ふにふにボタンを数回押すと、ルーレットが回転し始めるよ。矢印マークが出たら、もう一度ふにボタンを押してね。止まつたふにるんずによって、もらえるふにコインの数が変わるよ。

● ふにふわ

ふにふにボタンでらぶるんを操作して、わたがしをとりながらゴールをめざそう! 最初はらぶるんを左右に動かして、わたがしを大きくしてね。大きくなるとふわふわと浮き始めるよ。しづくにあたると、わたがしが小さくなるので注意してね。

● ふにふにころりん

ふにふにボタンでじゅえるんを弾いてゴールを目指そう! ふにふにボタンでじゅえるんを壁側に押し続けるとゲージにパワーをためられるよ。ふにふにボタンをはなすとじゅえるんが転がっていくよ。落とし穴に落ちるとゲームが終わっちゃうから注意してね。「ほしごに」を取ると加点されるよ。

● だるまさんがぶるんだ

ふにふにボタンでがるんを操作して、くーるんにタッチしよう! 吹き出し内の「…！」が赤くなつていき全て赤くなると、くーるんが振り向くよ。振り向くまでのあいだにふにボタンを押して、くーるんに近づこう! くーるんにタッチするとゲームクリアだよ。振り向いているあいだに動くとゲームが終わっちゃうから注意してね。

ゲームをクリアしてコインをゲット!

各ゲームをクリアすると、その結果に合わせてマーケットで使えるふにコインがもらえるよ。

7 クローゼット

クローゼットは「きがえ」「もようがえ」「アルバム」「ぶにるんず」の4つのモードがあるよ。どれか選んで決定ボタンを押してね。

● きがえ

マーケット(⑧おでかけ)マーケット(きがえ)で買ったアイテムから、選んだアイテムに「ぶにのもと」を2つ加えて色をつけることができるよ。同じ色の「ぶにのもと」を2つ選ぶこともできるよ。「ぶにのもと」を2つ選んだら「✓」を選ぼう。

● ふにふにゲーム

3 ふにふにボタンを押してぶにふにすると、アイテムの色が変化! 選んだ「ぶにのもと」の組み合わせで、できあがりの色が変わるよ。

4 アイテムがぶにるんずにセットされるよ。「✓」を選ぶとそのままがえてお部屋に戻るよ。選んだ「ぶにのもと」の組み合わせで、できあがりの色が変わるよ。

● もようがえ

マーケット(⑧おでかけ)マーケット(もようがえ)や、パスワードで獲得したお部屋から、変更したいお部屋を選んでね。「✓」を選ぶとお部屋の変更ができるよ。

● アルバム

⑤ふにフレや④カチフレで撮った写真を確認できるよ。選択ボタンで次の写真が見られるよ。写真は50枚まで保存できるよ。それ以上になると一番古い写真から消えてしまうので、気に入った写真は決定ボタンでロックしよう。もう一度押すと、ロック解除されるよ。

6 ふにふにボタンを押すと、ルーレットが回転し始めるよ。矢印マークが出たら、もう一度ふにボタンを押してね。止まつたふにるんずによって、もらえるふにコインの数が変わるよ。

7 クローゼット

8 おでかけ

9 なかよしチェック

10 せつてい

11 カチコラスケーティング

12 キラキラかくれんば

13 カチコラゆきがっせん

14 カチコラのお部屋で2回ジャンプすると…!?

15 ふにすたるキャッテ

16 カチコチスパークについて

17 こんなときは…

9 なかよしチェック

育てているふにるんずの状態を確認できるよ。育てているふにるんず

● おでかけ

1 カチコチゲーム

3種類のゲームが楽しめるよ。あそびたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。「✓」を選ぶとゲームが始まるよ。

● カチコラスケーティング

4 カチフレ

ぶにともを呼ぶことができるよ。本体を左右に振って、カチフレレベルを鳴らし続けよう。虹色の結晶がふつてき、ぶにともがあそびにくるよ。

● カチフレ

● おでかけ

● おでかけ