

※本説明書への通信料、接続料、パケットの通信量などは
お客様の負担となります。ご了承ください。

対象年齢6才以上

©TOMY

TAKARA
TOMY

ぷにるんず サンリオキャラクターズ

本当にさわって
いるみたい！

遊び方説明書

ぷにぎはあなに
ゆびを
入れると…!?

キャラクターは
35種類以上!

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。） REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN ©TOMY

セット内容

- 本体 … 1
- 取り扱い説明書… 1

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。



セット内容以外は
入っていません。

液晶ディスプレイ

1.44インチ TFT LCD

解像度

液晶画面 128x128

連続使用時間

新品のアルカリ乾電池使用で約6時間
※使用状況によって異なります。



くちにいれない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池(3本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。


〈使用上のお願ひ〉

○包装材は開封後すぐに捨ててください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ぷにぷにボタンを爪で引っかいたり、無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○スピーカーに耳を近づけないでください。○直射日光の当たる場所で遊ばないでください。反応しない場合がございます。


1. 各部の名称



しょう めん
正面

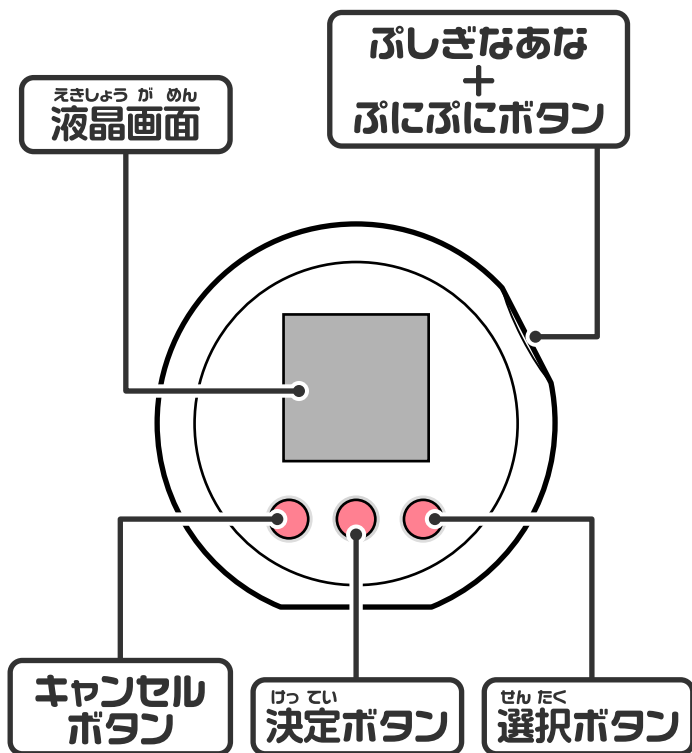

うら めん
裏面

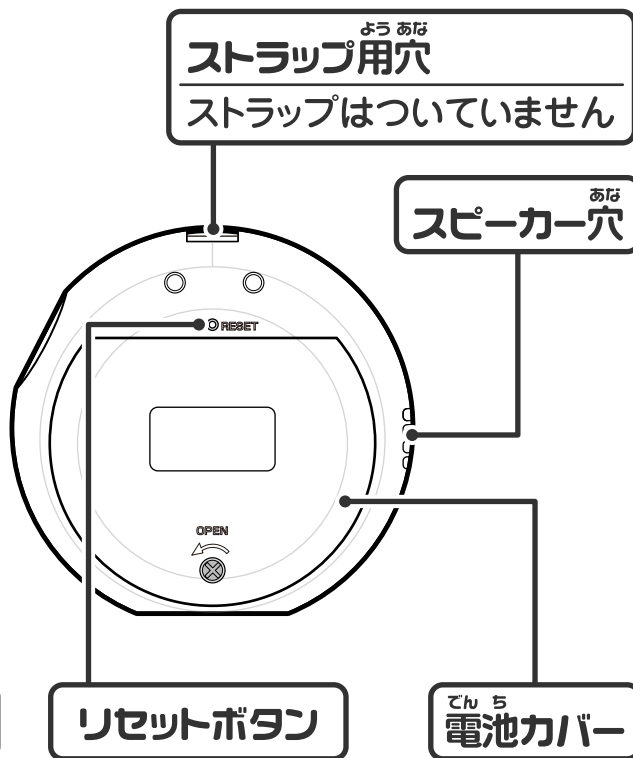

パワーオン・パワーオフ

ふにふにボタンをふにふに押すか、^お決定ボタンを約2秒間長押しすると、
パワーオンになるよ。

パワーオンの状態で、^{じょうたい}決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。
約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて


電池を入れ直したときは、^{ほそ ぼう}細い棒などでリセットボタンを軽く押して、
決定ボタンを約2秒間長押ししてね。

※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2. 遊ぶ前の準備

● 電池の入れ方

- 1 本体裏面の電池カバーを開けてね。
(プラスドライバーでネジをゆるめてね)
- 2 単4形アルカリ乾電池(別売り)を3本セットするよ。「プラス(+)」 「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

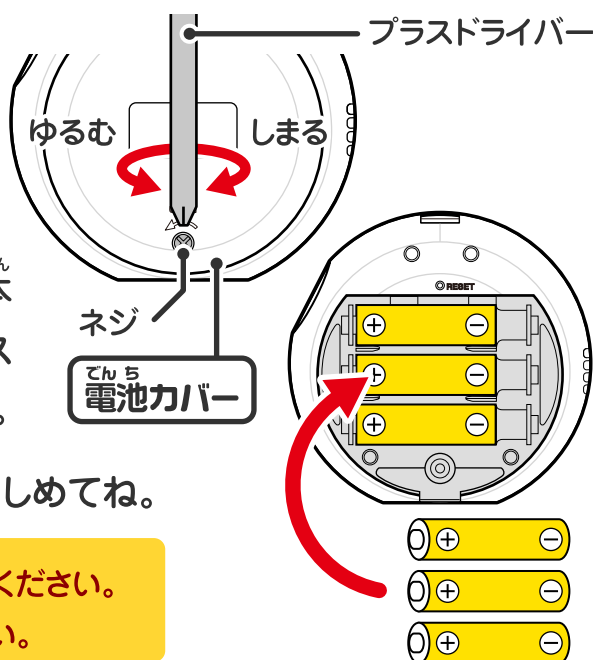

- 電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池交換は保護者の方が行ってください。

● 電池交換のタイミング

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。※電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押して、決定ボタンを約2秒間長押ししてね。



3. 初期設定



① ひづけ



② じかん



③ ゆびのいろ



- 1 まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。「月」「日」の設定も同じように設定してね。
- 2 「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。「分」の設定も同じように設定してね。
- 3 「ゆびのいろ」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、指の色が変わるので決定ボタンを押して設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 基本の遊び方①

ぷにぷにボタンでぷにぷに!

お部屋画面でぷにぷにボタンをたくさん
お押しして、キャラクターをぷにぷにしておね。
キャラクターが、ごきげんになるよ!

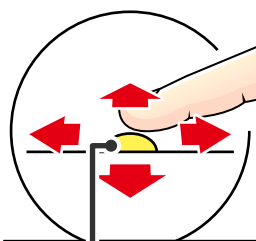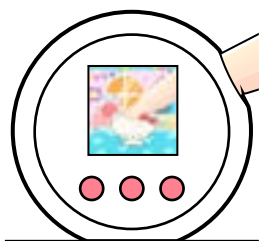

ぷにぷにボタン

ぷにぷにボタンは前後左右に押せるよ。
前後左右に長押ししてはなすと、上・左右
の方向にぷにるんずがジャンプするよ。
※真下方向への押し込みは反応しません。



注意

●ぷにぷにボタンを強く押したり、引っ張らないでください。ボタンの外れや、
破損の原因となります。

●ぷしぎなあなにはまっすぐ指を入れ、指先を曲げたり捻じったりしないでください。
(柔らかい素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。)

こまめに遊んであげよう!

ぷにぷにしないで放っておいたり、おなか
をすかせたりすると、キャラクターの元氣
がなくなるよ。

ぷにぷにすることで、回復するよ!

ごはんをあげたり、お世わをしてごきげん
になると元氣に飛び跳ねるよ。



しよんぼり



ちょーごきげん!

キャラクターを放っておくと、元氣がなくなって、と
も…!?溶けていると一部のお世わメニューが選択できないので、
ぷにぷにしてお戻してあげよう!



4. 基本の遊び方②

「ぷにのもと」が出現したら...

一定時間経過すると、お部屋に「ぷにのもと」が出現するよ!

キャラクターをジャンプさせて、「ぷにのもと」を手に入れてね!



「ぷにのもと」はごはんをつくったり、おしゃれアイテムをつくったり、キャラクターが成長するときに、使うものだよ! 「あかぷに」「あおぷに」「きぷに」の3種類があるよ!



矢印マーク  が出たらぷにぷにボタンを操作してね。

ホコリが出現したら...

時間が経つと、お部屋にホコリが出現しちゃうよ!

ぷにぷにボタンでキャラクターを左右に移動させて、ホコリをキャッチしよう。ホコリがキャラクターにくっついて、お部屋をきれいにできるよ!

ホコリまみれになったキャラクターは、お風呂(詳しくは別項「おせわメニュー」へ)にいて、きれいにしてあげよう!

ときどき、ぷにコインなどが出てくることもあるよ!



お部屋に
ホコリが出現!



キャラクターを
左右に動かして、
ホコリをキャッチ!

ぷにコインがでるかも!?



4. 基本の遊び方③

キャラクターの成長について

キャラクターは、「べびぷに」「きっずぷに」「おとなぷに」と3段階で成長していくよ。



べびぷに



きっずぷに



おとなぷに

● MIXぷに (べびぷに→きっずぷに)

「!」の表示が出たら成長の合図だよ!
決定ボタンを押してね!

キャラクターに、「ぷにのもと」をミックスして成長させよう。ミックスするぷにのもとによって、きっずぷにの種類や色が変わるよ!



● MIXぷに (きっずぷに→おとなぷに)

「!」の表示が出たら成長の合図だよ!
決定ボタンを押してね!

キャラクターに、「ふしぎぷに」をミックスして成長させよう。




「ふしぎぷに」はきっずぷにに成長したときにももらえるよ。ぷにぴゅーろんど(詳しくは別項「おでかけ」へ)でも、もらえることがあるみたいだよ。いろいろな形があるみたい…?(ふしぎぷには使ってもなくならないよ。)

● キャラクターの旅立ち

なかよし度が最大になったおとなぷには、一定時間が経過すると「ふしぎなほし」に旅立つよ。

お別れする場合は「✓」を、まだ一緒にいたい場合は「✕」を選んでね。

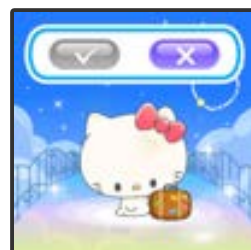

4. 基本の遊び方④

イベント

● なでぷにイベント

お部屋画面に戻ったときに、キャラクターの顔がアップになることがあるよ。

ぷにぷにボタンでぷにぷににしてあげると、なかよし度がアップするよ!



ぷにぷにしてね♪

● フレンド登場イベント

お部屋画面に戻ったときに、育成キャラクターの一部には、そのキャラクターに紐づいたフレンドがお部屋にいることがあるよ。



5. おせわメニュー①



〈お部屋画面〉

お部屋画面は、設定した「日づけ」と「じかん」が表示されるよ。
キャンセルボタンで「日づけ」と「じかん」の表示がない画面になるよ。
決定ボタンで「おせわメニュー」が表示されるので、選択ボタンで遊びたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

● おせわメニュー



① ごはん

グミやぷっキングでつくったごはんをあげるよ。(詳しくは本項2ページへ)



② ぷっキング

キャラクターのごはんをつくるよ。(詳しくは本項3ページへ)



③ トイレ

キャラクターのうんちを洗い流すよ。(詳しくは本項4ページへ)



④ お風呂

キャラクターをキレイにするよ。(詳しくは本項4ページへ)



⑤ さぶにめんと

キャラクターの病気をなおすよ。(詳しくは本項4ページへ)



⑥ ぷにゲーム

6種類のゲームが楽しめるよ。(詳しくは別項「ぷにゲーム」へ)



⑦ クローゼット

きがえやもようがえをしたり、アルバムや今までに育てたキャラクターを見ることができるよ。(詳しくは本項6～7ページへ)



⑧ おでかけ

マーケットやぷにぴゅーろらんど、ぷしぎなくも、ぷしぎなほしにおでかけするよ。(詳しくは別項「おでかけ」へ)



⑨ なかよしチェック

キャラクターとのなかよし度、まんぷく度、ぷにコインなどがチェックできるよ。(詳しくは本項8ページへ)



⑩ せってい

日時や音量、画面の明るさなどの設定、今まで遊んだデータの消去ができるよ。(詳しくは本項9～10ページへ)



キャラクターがおやすみ中の時間(20:00～5:59の間)は、一部遊べない機能があります。(クローゼット、なかよしチェック、せっていだけ遊べます。)

5. おせわメニュー②



① ごはん

キャラクターにごはんをあげるよ。

キャラクターのまんぷく度が低いときは、ごはんをあげてね。

選択ボタンであげたいごはんを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。

「」を選ぶと次の画面に進むので、ぷにぷにボタンを押して、ごはんをキャラクターの口元に持って行って食べさせてあげよう。

今の所持数(最大各99こ)



ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類の「ごきげんアクション」をするよ。
キャラクターそれぞれの好きなごはんを探してみてね!



にが て
苦手



ふ つう
普通



す
好き



- ・グミ以外のごはんは、「**②** ぷっキング」でつくることができるよ。
- ・グミは、買わなくても無限にあげることができるよ。
- ・おなかがいっぱいだったり、苦手なごはんはイヤイヤして食べないよ。

5. おせわメニュー③



② パッキング

マーケットで買った「ごはんのもと」と「ぷにのもと」を組み合わせ、キャラクターが食べるごはんをつくるよ。

- 1 「ごはんのもと」を選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。
「」を選ぶと、次の画面にすすむよ。



「ぷにのもと」を選ぶ前に、組み合わせのヒントを、教えてくれるよ! 見逃さないようにね!



2



組み合わせる「ぷにのもと」を選んで、決定ボタンを押してね。選んだ「ぷにのもと」には「★」がつくよ。
同じ色の「ぷにのもと」を複数選ぶこともできるよ。
「ぷにのもと」を選んだら「」を押してね。

3

ぷにぷにボタンをぷにぷにして、ごはんをつくろう!

「」がでたら、ぷにぷにボタンを押そう! タイミングよく押せると大成功でごはんが2こできるよ!
上手に押せなくても、1こはできるよ。

「ぷにのもと」の組み合わせを間違えると、「ぷにボーン」がでちゃうよ。



ぷにぷにしておね!



ごはんが完成!

5. おせわメニュー④



③ トイレ

キャラクターは、ときどきお部屋で丸いうんちをしちゃうので、洗い流してあげよう！
うんちは放っておくと大きくなっちゃうので注意してね。



④ お風呂

キャラクターをお風呂に入れてキレイにするよ。お部屋にホコリが出現して
おそうじしたあとも、キャラクターをお風呂に入れてあげてね。
ぷにぷにボタンでぷにぷに洗ってキレイにしてあげよう！



ぷにぷに洗って
キレイにしてね！



⑤ さぷにめんと

キャラクターは病気になることがあるので「さぷにめんと」でウイルスを退治しよう！
キャラクターの頭の上にウイルスがきたタイミングでぷにぷにボタンを押してね。
ウイルスをすべて退治すると病気がなおるよ。

さぷにめんとで
ウイルス退治！



5. おせわメニュー⑤



⑥ ぷにゲーム

※詳しくは別項「ぷにゲーム」へ

6種類のゲームが楽しめるよ。遊びたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。
「」を選ぶとゲームが始まるよ。クリアすると結果に合わせて、マーケットで使えるぷにコインがもらえるよ。
詳しくは、別項の「ゲームの遊び方」を見てね!



ぷにっとダンス



ぷにっとポップコーン



ホイップスイーツ



ぷにごっこ



ラッキーマグカップ



ぷるんとプリンマッチ

5. おせわメニュー⑥



⑦ クローゼット

クローゼットでは、「きがえ」「もようがえ」「アルバム」「育てたキャラクター」を選択できるよ。選択ボタンで選んで、決定ボタンで進んでね。



きがえ

マーケットやパスワードで獲得したおしゃれアイテムに着替えさせることができるよ。

1



きがえのアイテム一覧の表示があるので、着替えたいアイテムを選択して、決定ボタンを押してね。すでに色をつけたアイテムを選べると 4 の画面に行くよ。

2



選んだアイテムに、「ぷにのもと」を2つ加えて色をつけるよ。同じ色の「ぷにのもと」を2つ選ぶこともできるよ。2つ選んだら「」を選べると次の画面に進むよ。

3



ぷにぷにしてね!



色が変わった!

ぷにぷにボタンを押してぷにぷにすると、アイテムの色が変化! 選んだ「ぷにのもと」の組み合わせで、できあがりの色が変わるよ!

4



アイテムがキャラクターにセットされるよ。「」を選べるとそのまま着替えてお部屋に戻るよ。「」を選べると、アイテムを外して 1 に戻るよ。「」を選べると 2 に戻って、色を変えられるよ。

5. おせわメニュー⑦




もようがえ

マーケットやパスワードで獲得したお部屋にもようがえができるよ。
 変更したいお部屋を選択ボタンで選んで、決定ボタンを押します。
 「」を押して、もようがえ完了だよ!



アルバム

ぷにぴゅーららんどで撮った写真を確認できるよ。
 選択ボタンで次の写真が見られるよ。写真は50枚まで
 保存できるよ。
 それ以上になると一番古い写真から消えてしまうので、
 気に入った写真は決定ボタンでロックしよう!
 もう一度押すと、ロック解除されるよ。

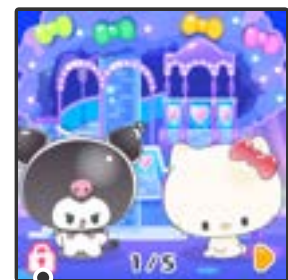

ロック



育てたキャラクター

いままでに育てたキャラクターを確認できるよ。
 確認したいキャラクターを選んで決定ボタンを押してね。
 ぷにぷにボタンでぷにぷにすることもできるよ!



ぷにぷにできるよ!

5. おせわメニュー⑧



⑧ おでかけ

※詳しくは別項「おでかけ」へ

おでかけでは、「マーケット」「ぷにぴゅーろらんど」「ぷしぎなくも」「ぷしぎなほし」を選択できるよ。選択ボタンで選んで、ぷにぷにボタンを長押ししてね。
詳しくは、別項の「おでかけ」を見てね!



マーケット



ぷにぴゅーろらんど



ぷしぎなくも



ぷしぎなほし



⑨ なかよしチェック

育てているキャラクターの状態や、所持しているコイン、「ぷにのもと」、「ふしぎぷに」などの確認ができるよ。

育てているキャラクター

まんぷく度

ごはんをあげると
上がるよ!

ぷにコイン



なかよし度

成長させるために必要だよ。
たくさんお世話をしてあげよう!

マーケットで使うコインだよ。
ぷにゲームなどでもらえるよ!

選択ボタンを押すと下図の順番に切り替わるよ。「ぷにのもと」、「ふしぎぷに」の画面時にキャンセルボタンを長押しするとおせわメニューに戻るよ。



なかよしチェック



持っている「ぷにのもと」



持っている「ふしぎぷに」

5. おせわメニュー⑨



⑩ せってい

せっていでは、「^ひ日づけ、^{じ かん}時間、^{ゆび いろ}指の色」「^{おんりょう}音量」「^{あか}明るさ」
「オールリセット」ができるよ。
^{せん たく}選択ボタンで^{えら}選んで、^{けっ てい}決定ボタンを^お押してね。



ひづけ、じかん、ゆびのいろ

「^{しょ き}3.初期設定」で設定した^{せってい}日づけ、^ひ時間、^{じ かん}指の色を^{へん こう}変更できるよ。



① ひづけ



② じかん



③ ゆびのいろ

- ① まず「^{ねん}年」の設定をするよ。^{せん たく}選択ボタンを押すと、^{すう じ}数字が^{おお}大きくなるので
^{げん ざい}現在の^{せい れき}西暦に合わせて^{けっ てい}決定ボタンを押そう。「^{つき}月」「^ひ日」の設定も同じように
^{せってい}設定してね。
- ② 「^じ時」の設定をするよ。^{せん たく}選択ボタンを押すと、^{すう じ}数字が^{おお}大きくなるので^{げん ざい}現在の
^{じ かん}時間に合わせて^{けっ てい}決定ボタンを押そう。「^{ふん}分」の設定も同じように^{せってい}設定してね。
- ③ 「^{ゆび いろ}指の色」の設定をするよ。^{せん たく}選択ボタンを押すと、^{ゆび いろ}指の色が^か変わるので
^{けっ てい}決定ボタンを押して^{せってい}設定してね。

※^{まえ もと}ひとつ前に^お戻りたいときは、^おキャンセルボタンを押してね。



おんりょう

^{おと}音の^{おお}大きさを^{だん かい}4段階で^{せってい}設定できるよ。
^{せん たく}選択ボタンで^{えら}選んで、^{けっ てい}決定ボタンを^お押して^{せってい}設定してね。



5. おせわメニュー⑩



あかるさ

画面の明るさを3段階で設定できるよ。
選択ボタンで選んで、決定ボタンを押して設定してね。



オールリセット

今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻すよ。

- ① オールリセットの実行確認画面が出るので「」を選択ボタンで選んで、決定ボタンを押すと次の画面に進むよ。
- ② コマンド入力画面が出るので、キャンセルボタンを押したまま、選択ボタンを3回押すことでオールリセットが行われます。



オールリセットで一度消去したデータはもとに戻りません。
本当に必要なとき以外は行わないでください。



6. ぷにゲーム①



6種類のゲームが楽しめるよ。遊びたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。
 「」を選ぶとゲームが始まるよ。クリアすると結果に合わせて、マーケットで
 使えるぷにコインがもらえるよ。ここではぷにゲームの詳しい説明をするよ。


● ぷにっとダンス

リズムに合わせてぷにぷにボタンを押すリズムゲームだよ。
 はーとが右から流れてくるので、中央のぷにゾーンに入った
 タイミングで、ぷにぷにボタンを押してね。
 ロングはーとが流れてきたときは、ぷにぷにボタンを押し続
 けてね。



ポイント

ぷにゾーン はーと

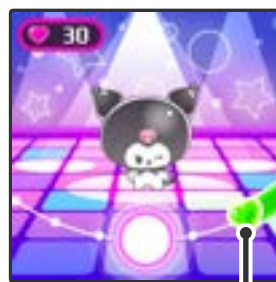

ロングはーと

リズムにのって
 いっしょにダンス♪

● ぷにっとポップコーン

コンロでフライパンを温めて、ポップコーンをたくさん作る
 ゲームだよ。

ぷにぷにボタンを押すとコンロがフライパンを温めて、あつ
 あつゲージが少し上昇するよ。ぷにぷにボタンを連打して、
 あつあつゲージを上昇させよう。

あつあつゲージが100%を越えるとコンロが故障しちゃうので注意してね。



あつあつゲージ





6.ぷにゲーム②

● ホイップスイーツ

シナモンのぷにるんずを操作して、カップケーキを完成させるゲームだよ。

カップケーキが流れてくるので、ぷにぷにボタンを押して生クリームをトッピングしよう。タイミングよく生クリームがのるとカップケーキが完成するよ!

ロングカップが流れてきたときは、ぷにぷにボタンを押し続けてね。



ポイント



カップケーキ



ロングカップ

● ぷにごっこ

キキのぷにるんずを操作して、雲を避けながら、制限時間内にゴールするゲームだよ。

ぷにぷにボタンで上下左右に移動させることができるよ。雲にぶつくとタイムロスしちゃうので注意してね。

ラのぷにるんずは、ときどき「ほしのカケラ」を出現させるので、ゲットできれば制限時間が少し伸びるよ。



制限時間



ゴールまでの距離



ほしのカケラ



6.ぷにゲーム③

● ラッキーマグカップ

マグカップにかくれているピーちゃんズのぷにるんずを
み
を見つけるゲームだよ。

3つのマグカップを順々にスポットライトが照らしていくよ。

スポットライトがあたると少しだけマグカップのフタがひら
すこ
ひら
開くよ。

ぷにぷにボタンを押すとスポットライトがあたっていたマグカップがひら
ひら
開くよ。



スポットライト



マグカップ

ピーちゃんズの
ぷにるんずを
み
見つけられれば
ポイントゲット!



200ポイント



30ポイント




0ポイント

● ぷるんとプリンマッチ

おな
同じキャラクターを探して、ペアをつくるゲームだよ。


せん たく
選択ボタンとキャンセルボタンでプリンを選んで、ぷにぷにボ
えら
タンを押して中にあるキャラクターを確認しよう。
お なか
かく にん

おな
同じキャラクターを探して、ペアをつくってね!

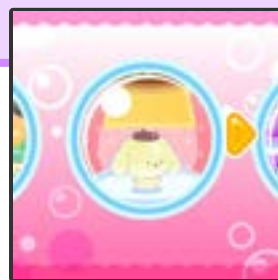

カーソル

せい げん じ かん
制限時間

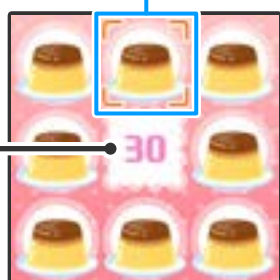



7. おでかけ①



おでかけでは、「マーケット」「ぷにぴゅーろらんど」「ぷしぎなくも」「ぷしぎなほし」を選択できるよ。選択ボタンで選んで、ぷにぷにボタンを長押ししてね。ここではおでかけの詳しい説明をするよ。



マーケット

マーケットでは、たべものやおしゃれアイテム、もようがえのためのお部屋を買うことができるよ。選択ボタンで選んで、決定ボタンに進んでね。



たべもの

「ごはんのもと」を買うことができるよ。

たべもの一覧から欲しいものを選んで、決定ボタンを押すと詳細画面に進むよ。

詳細画面では、選択ボタンで購入数を増やすことができるよ。

決定ボタンを押すと購入選択に移るので「」を選択して、購入完了だよ。





7. おでかけ②

おしゃれアイテム

「おしゃれアイテム」を^か買うことができるよ。

アイテム一覧から^{いち らん}欲しいものを選んで、^ほ決定ボタンを押すと^{えら}詳細画面に進むよ。

「」を^{せん たく}選択して、^{こうにゆうかんりよう}購入完了だよ。



「おしゃれアイテム」は、一度買ったアイテムには^{ひょうじ}の表示が出ます。

もようがえ

「もようがえ」は、^{あた}新しいお部屋を^{へ や か}買うことができるよ。

選択ボタンでお部屋が入れ替わるよ。買いたいお部屋の画面で^{せん たく}決定ボタンを押してね。

購入選択に移るので「」を^{せん たく}選択して、^{こうにゆうかんりよう}購入完了だよ。



「もようがえ」は、一度買ったアイテムには^{ひょうじ}の表示が出ます。



7. おでかけ③



ぷにぴゅーろらんど(キャラクターグリーティング)

ぷにぴゅーろらんど^いに行くよ!

キャラクターグリーティング

ぷにぴゅーろらんどでは他のキャラクター^{ほか}に会^あって写真^{しゃしん}を撮^とったり、ぷにぷにする
ことができるよ。撮^とった写真^{しゃしん}は、「クローゼット」の「アルバム」で確認^{かくにん}できるよ。
しばらくするとキャラクターはおみやげ^おを置^{かえ}いて、帰^{かえ}っていくよ。



キャラクターグリーティングには、
あいるんやえねるんがあそびに
くることも…!?




ぷしぎなくも

パスワード^いを入れることで、おしゃれアイテムやもようがえ^{へや}のためのお部屋^{へや}などが
ゲットできるよ!

選択^{せんたく}ボタンでマーク^{えら}を選んで、決定^{けつてい}ボタンで次^{つぎ}の入力^{にゅうりょく}に進む^{すす}よ。ぜんぶ入力^{にゅうりょく}でき
たら、「」を選択^{せんたく}して、決定^{けつてい}ボタン^おを押^おしてね。

パスワードはホームページなどで公開^{こうかい}するよ。詳しくはタカラトミーのホームペー
ジをチェックしてね。

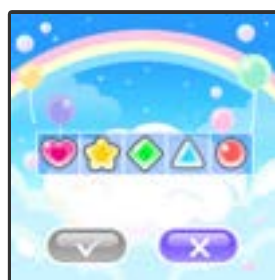



7. おでかけ④



ふしぎなほし

育てたキャラクターが「ふしぎなほし」に旅立つよ。
 旅立ちイベントは、おとなふにの状態で一定時間が経過すると発生するよ。
 育成中のキャラクターを旅立たせたいときも、ふしぎのほしにいけば旅立てるよ。
 お別れの選択が出たら、「」を選んで決定ボタンを押してね。
 ふにふにボタンを長押しして、ジャンプさせるとお別れたよ。
 キャンセルボタンを押すと前の画面に戻るよ。
 旅立たせたキャラクターは、「クローゼット」の「育てたキャラクター」で確認できるよ。

