

リズスターに
なりきって歌つちやおう♪



リズスター ヘッドフォン

WEB遊び方説明書

※本説明書への通信料、接続料、パケット通信料などはお客様の
ご負担となります。ご了承ください。

保護者の方とお読みください。

ご使用の前に、WEB遊び方説明書と商品同梱の取扱説明書を
よくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

●セット内容以外は全て別売りです。

© TOMEY MADE IN CHINA

© TOMEY・OLM／リズスター製作委員会・テレビ東京

※写真やイラスト、光などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

JASRAC
T-2240063



くちにいれない

△ 警告(けいこく)

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意(ちゅうい)

●ご使用の前に取扱説明書とWEB遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は取扱説明書を必ず保管してください。●スピーカーユニットは絶対に耳に近づけないでください。●暗い所で遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体温を崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●ふりまわすなど乱暴な遊びはしないでください。●可動部の隙間に指や髪の毛をはさまないように注意してください。●ヘッドセットユニットをつけたまま、激しく頭を動かしたりしないでください。●ヘッドセットユニットは長い時間装着しないように注意してください。また、気分がすぐれない時は外してください。●思ひぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。右記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上のお願い>○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○まれにテレビのリモコンなど、他の製品の赤外線の影響で誤作動を及ぼす場合がございますので、ご了承ください。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさせてください。火災、感電などの原因になります。○本商品は防水のため、絶対に濡らさないでください。○故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室
0570-041031 電話受付時間 10~17時
 月~金曜日(土日・祝日除く)
 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.) [タカラトミーサポート](#) [検索](#)

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

ヘッドセットユニット

単4形アルカリ乾電池2本使用(別売り)

REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)

スピーカーユニット

単4形アルカリ乾電池2本使用(別売り)

REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)

セット ない よう 内容


- ・ヘッドセットユニット…1
- ・スピーカーユニット…1
- ・リズムエンブレム…1
- ・取扱説明書…1

※セット内容以外は全て別売りです。




かく ぶ めい しょう
各部名称

[ヘッドセットユニット]

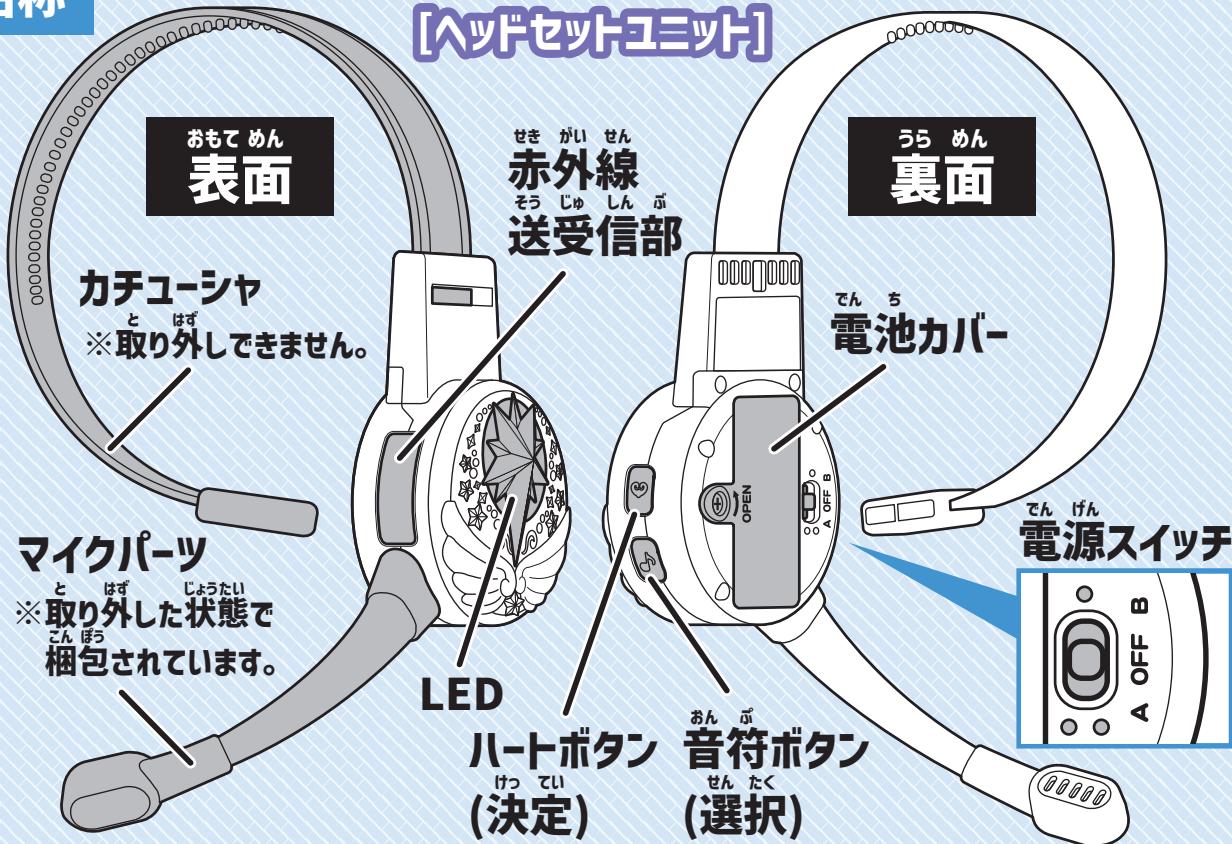


[スピーカユニット]

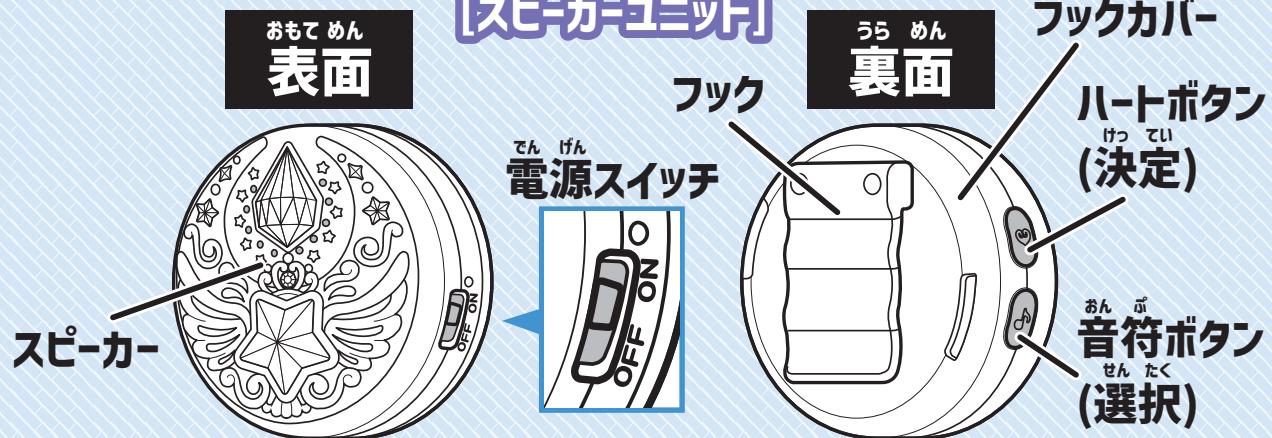


ヘッドセットユニットの
組み立て方

ヘッドセットユニットの
凸部にマイクパートの
根元を取り付けます。

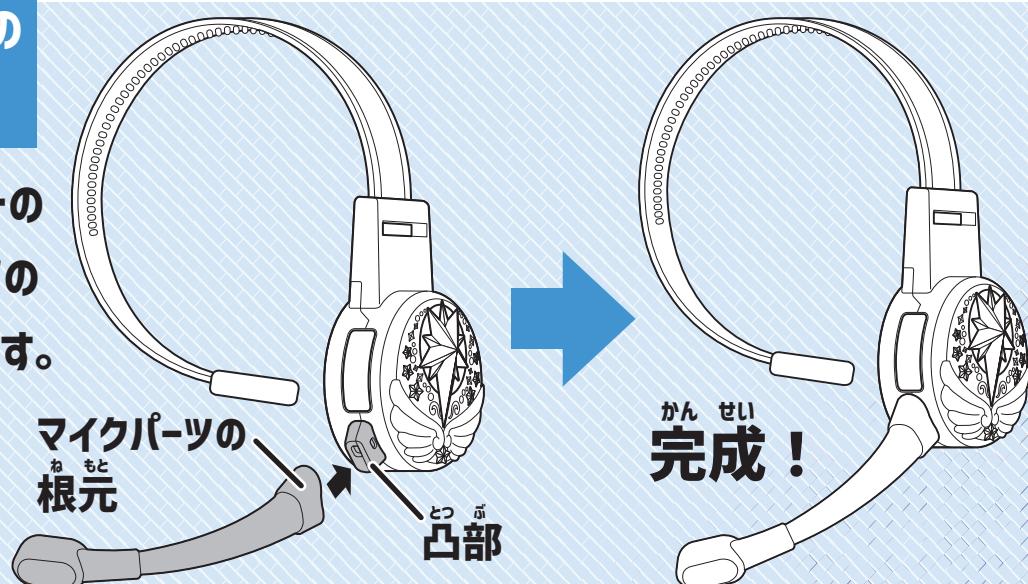


電池の入れ方

[スピーカユニット]

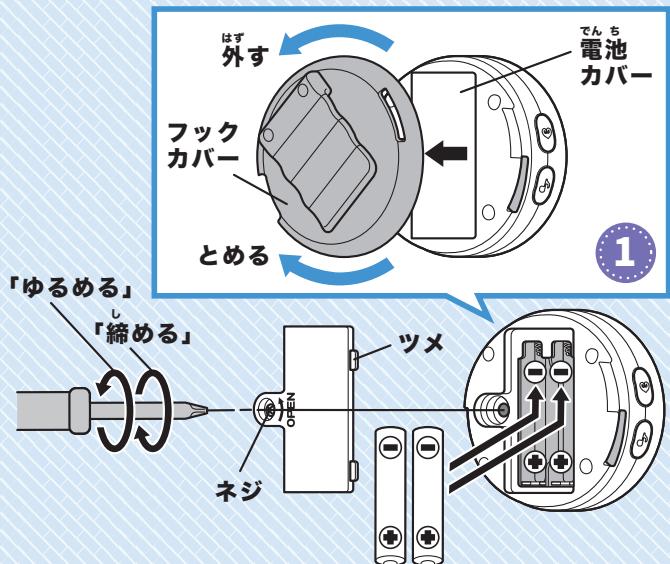

[ヘッドセットユニット]

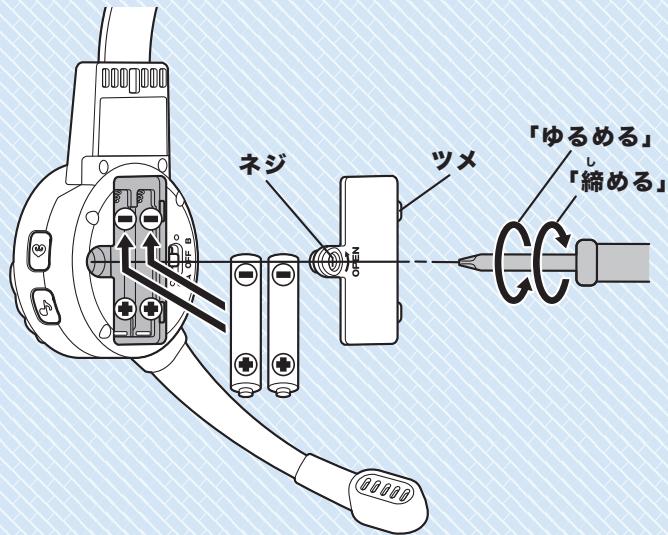

- 1 スピーカユニットのフックカバーを左回転させて本体から外すと、電池カバーが出てきます。
- 2 スピーカユニット、ヘッドセットユニットの裏面の電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでゆるめます。
- 3 それぞれの電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池2本(別売り)の+-(プラスマイナス)をよく確認して正しくセットしてください。
- 4 電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでしっかりと締めてください。
- 5 スピーカユニットは再度フックカバーを付けて、右回転させてしっかりと外れないように取り付けてください。※取り付けがゆるいと落下してけがをする恐れがあります。

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

※電池交換は保護者の方が行ってください。

※電池交換の時は電源スイッチをOFFにしてください。

※光が弱くなったり、赤外線の送受信の反応が悪くなったり、うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。

※電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ留めしています。


※遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

オートスリープ (ヘッドセットユニット・スピーカユニット)


一定時間何も入力が無いと、スリープに入ります。スリープに入った時は、一度電源スイッチをOFFにしてから電源を入れなおしてください。

[ヘッドセットユニット]


- 1 カチューシャを
引き上げます。

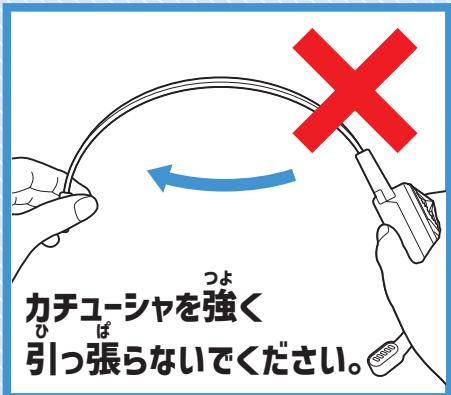

カチューシャの根元を
も
持つて行ってください。

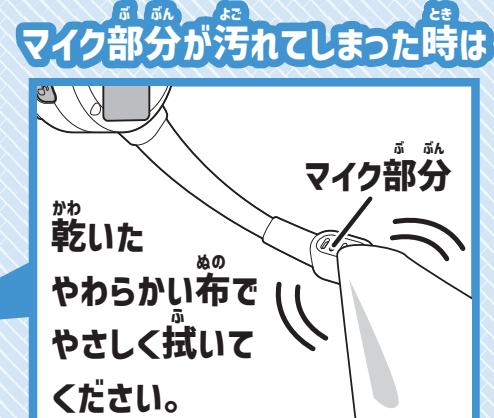

- 2 図のように、マイク部分が口の前にくるように
カチューシャの長さや、傾きを調整して頭に装着します。

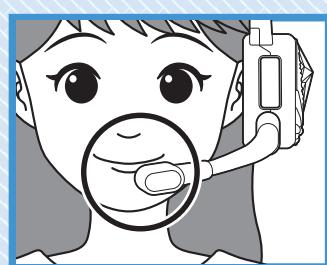


*前後の位置を
調整してください。



*長い間装着し続けないでください。気分がすぐれない時は遊びや装着をやめてください。

[スピーカーユニット]

- スピーカーユニットの裏面にあるフックを、
洋服のウェスト部分に差し込んで取り付けてください。

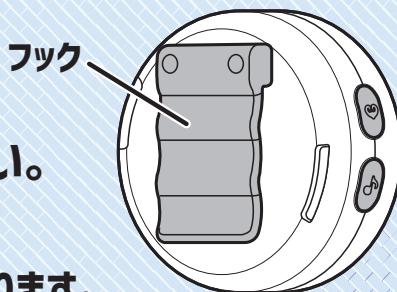

*厚手の服だと上手く挟み込むことが出来ないことがあります。
*激しい動きをすると落下して壊れがあるので、十分注意してください。
*スピーカーユニットは絶対に耳に近づけないでください。


リズムスター ヘッドセットヒント の遊び方

A: リズムタリーキリモード

リズムヘッドセットでタリーキリ遊びが楽しめるよ！

- 1 ヘッドセットユニットの電源スイッチを「A」にして、スピーカーユニットの電源スイッチはONにしよう！

[ヘッドセットユニット]

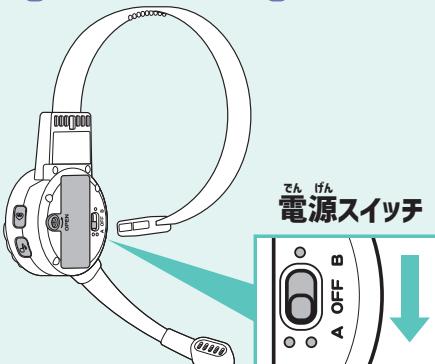


[スピーカーユニット]



- 2 スピーカーユニットの音符ボタンを押すと次々と曲のイントロが流れるよ！ 歌いたい曲の時にハートボタンを押して決定しよう！

スピーカーユニットから
「今日のノリノリミュージックはこの曲だー！」の
ボイスが流れたら後、決定した曲の
カラオケメロディが流れるよ！

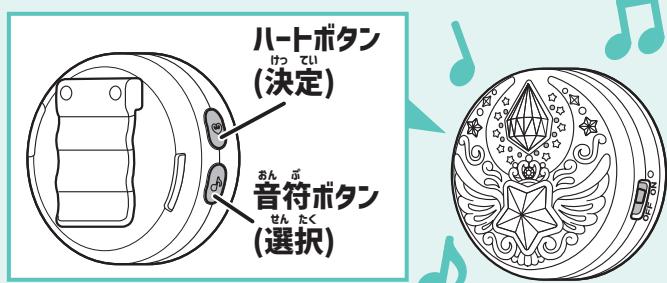

曲リスト

RizzStar リズムスター / Top of the World!

- 1.アイコトバ
ディスコ タイム
2.DISCO TIME

ギャラクシーパズル!

- 3.キミすき
ファン ファン ファン
4.Fun!Fun!Fun! ~夢∞~

ポリス×戦士 ラブパルナ!

- 5.夢みたい伝えたい
6.大事なモノ

スマートミラージュ!

- 7.チュワパネ!
8.じゃん☆けん☆ぽん



マジックショーナイト! MAGIC NIGHT!

- 9.愛について
10.Catch Me!

- 3 カラオケメロディに合わせて楽しく歌おう！

ヘッドセットユニットのLEDがカラフルに光るよ！

カラオケメロディが流れている時にスピーカーユニットのハートボタンを押すと効果音がなるよ！

※ヘッドセットユニットからは自分の声やカラオケメロディは流れません。

歌い終わった後は、②に戻るよ！



リズムスター ヘッドセットヒント の遊び方


リズムライト(別売り)との連動

※連動の際はヘッドセットユニットと
リズムライト(別売り)の電源スイッチを
「A」にしてください。

図のようにリズムライト(別売り)を
ヘッドセットユニットに近づけると
2つのアイテムが同じ色に光るよ！

※ヘッドセットユニットのみ使用します。

※リズムライトの手かざしセンサーと
ヘッドセットユニットの赤外線送受信部を
向かい合わせてください。

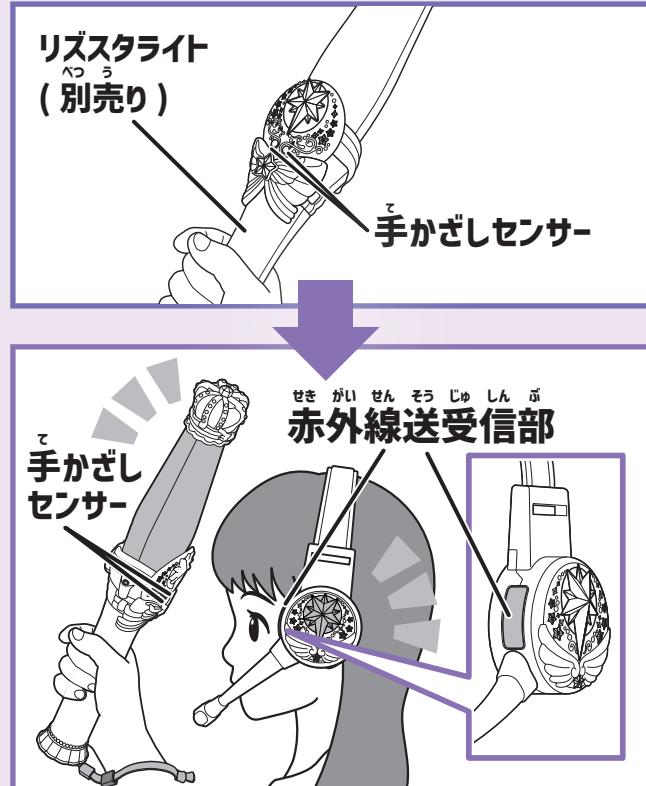

リズムライト(別売り)のダンスバトルでの光の移し方

「ウィニングダンスマスター」のボイスの後に図のようにリズムライトと
ヘッドセットユニットを近づけよう！2つのアイテムが同じ色に光るよ！

※光を移すとヘッドセットユニットは約15秒間移した色に光り続けます。

リズムライト(別売り)の通信モードでの光の移し方

「通信モード」で光らせたい色を選んでリズムライトを振ると「シャキーン」と
音がなるよ。その後に図のようにリズムライトとヘッドセットユニットを
近づけると2つのアイテムが同じ色に光るよ！

※光を移すとヘッドセットユニットは約90秒間移した色に光り続けます。

※途中で別の遊びをしたい時はヘッドセットユニットの電源スイッチを
一度OFFにしてから電源スイッチを入れなおしてください。

リズムストヨヘッドセットの遊び方

エンブレムの遊び方

同梱しているエンブレムは、
「リズスタブレス(別売り)」と
一緒に遊べるよ！

詳しい遊び方については
「リズスタブレス(別売り)」の取扱説明書
およびWEB遊び方説明書を読んでね！



B: リズスタライブスタジオモード

リズスタライブスタジオ(別売り)と
通信して遊べるよ！



ヘッドセットユニットの電源スイッチを「B」にします。詳しい遊び方については「リズスタライブスタジオ(別売り)」の取扱説明書およびWEB遊び方説明書を読んでね！

※リズスタライブスタジオ(別売り)が無ければ遊べません。

※スピーカーユニットは使いません。ヘッドセットユニットのみで楽しめます。

RizSta LIVE STUDIO (別売り)

リズムストヨライブスタジオ

ミニペンライト



リズスタライブスタジオ本体



TVとつなげて
本格アーティストレッスン！

- ・リズスタヘッドセット
- ・リズスタブレス
- ・リズスタライト

で一緒に遊べるよ！

※セット内容以外は
すべて別売りです。