

ヒナタ・レシモデル

リズスタライト ホワイト

公式ホームページ内の
「リズスタライト」
遊び方動画もみてね!

ウェブ あそ かつ せつ めい しょ
WEB遊び方説明書

※本説明書への通信料、接続料、パケット通信料などはお客様の
ご負担となります。ご了承ください。

保護者の方とお読みください。

ご使用の前に、WEB遊び方説明書と商品同梱の取扱説明書を
よくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

●セット内容以外は全て別売りです。

© TOMY MADE IN CHINA

© TOMY・OLM／リズスタ製作委員会・テレビ東京

※写真やイラスト、光などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用の前に取扱説明書とWEB遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は取扱説明書を必ず保管してください。●ストラップは必ず手首に取り付けた状態で遊んでください。●暗い所で遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●本製品で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びはしないでください。●ストラップは指に巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。右記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上のお願ひ＞○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○まれにテレビのリモコンなど、他の製品の赤外線の影響で誤作動を及ぼす場合がございますので、ご了承ください。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。○本商品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室
☎0570-041031 電話受付時間 10～17時
月～金曜日(土日・祝日除く)
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
[タカラトミーサポート] 検索

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

単4形アルカリ乾電池3本使用(別売り)
REQUIRES 3 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

セット 内容


- ・リズスタライト…1
- ・リズスタエンブレム(ヒナタ・レン)…1
- ・ストラップ…1
- ・取扱説明書…1

※セット内容以外は全て別売りです。



2




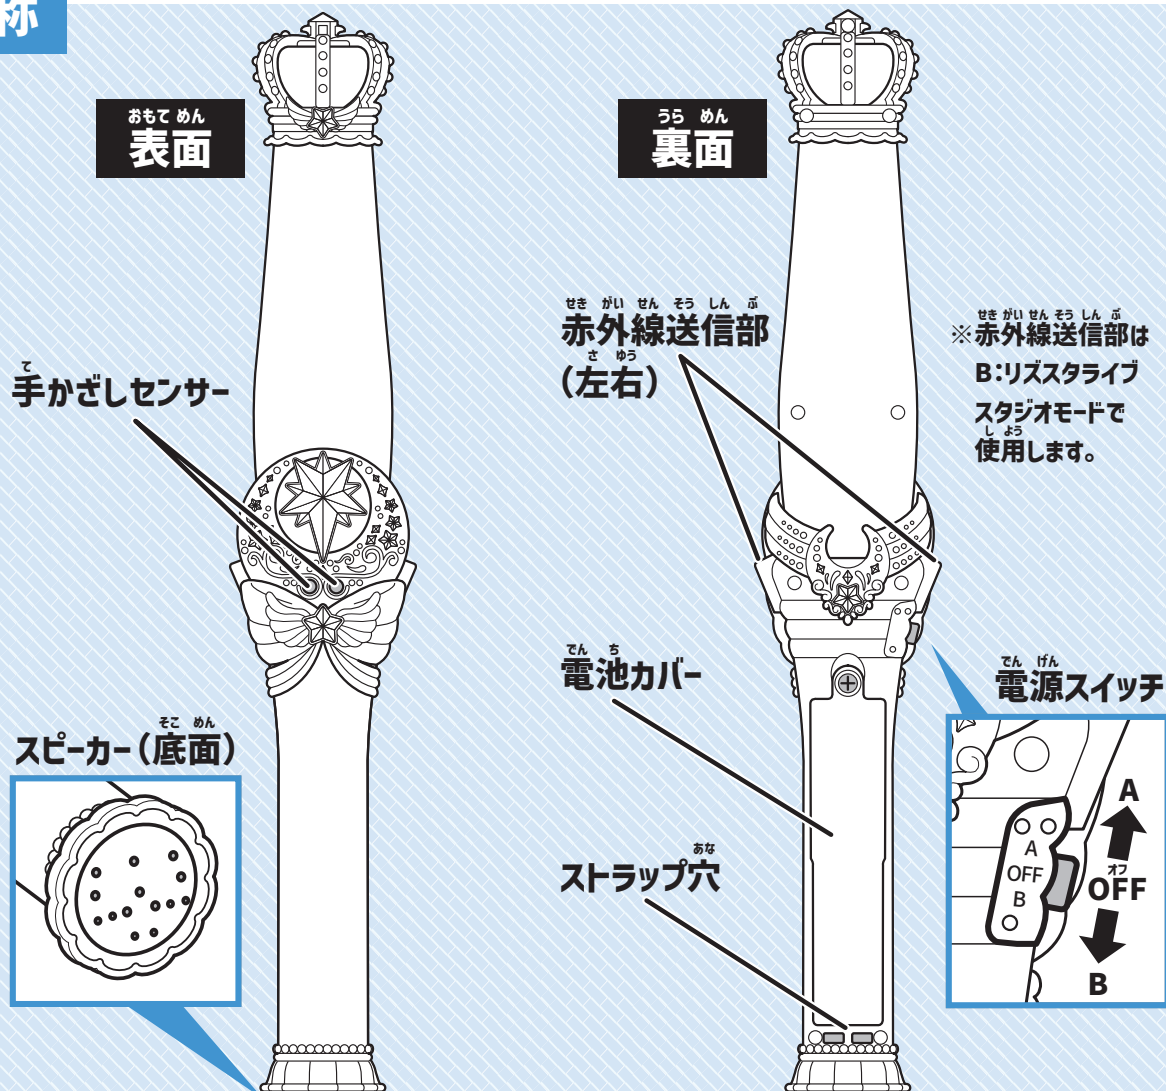

でん ち い かけ 電池の入れ方

- 1 裏面の電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでゆるめます。
- 2 電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池3本(別売りの)+-(プラスマイナス)をよく確認して正しくセットしてください。
- 3 電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでしっかりしめてください。

- ※ 電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
- ※ 電池交換は保護者の方が行ってください。
- ※ 電池交換の時は電源スイッチを OFF にしてください。
- ※ 光が弱くなってきたり、赤外線を送受信の反応が悪くなってきたり、うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。
- ※ 電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ留めしています。
- ※ 遊んだ後は必ず電源スイッチを OFF にしてください。

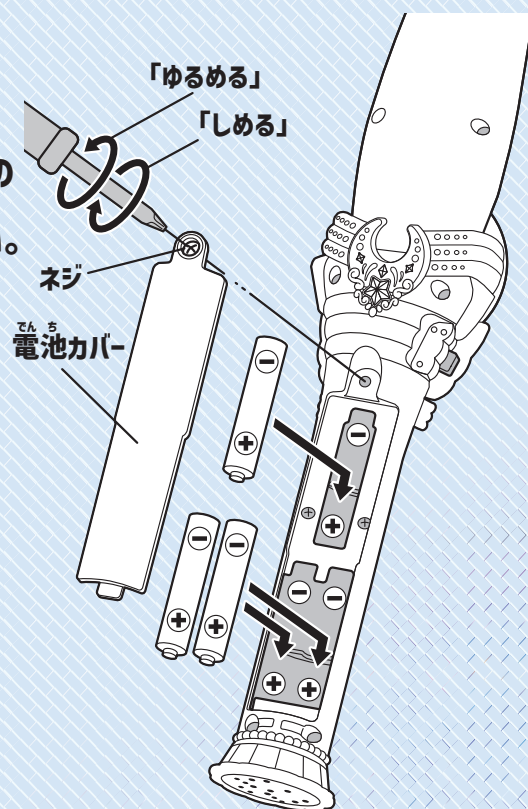


ストラップの使い方


必ず付属のストラップを取り付けて使用してください

※ストラップは商品に取り付けた状態で梱包されています。下記 ③ ④ を参照して手に取り付けてください。


① リズスタライトのストラップ穴に
ストラップのひも部分を通します。

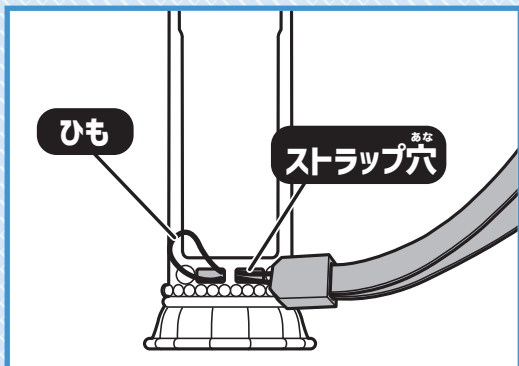

② ひもの中にくぐらせるようにして、
ストラップとストラップ穴を固定します。

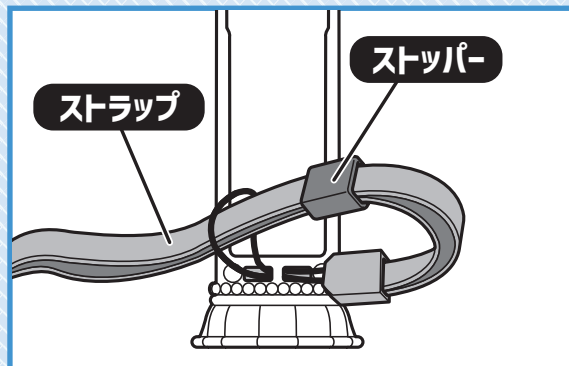


③ ストラップを手首にかけたら、
ストッパーを動かして手から
外れない場所で固定してください。

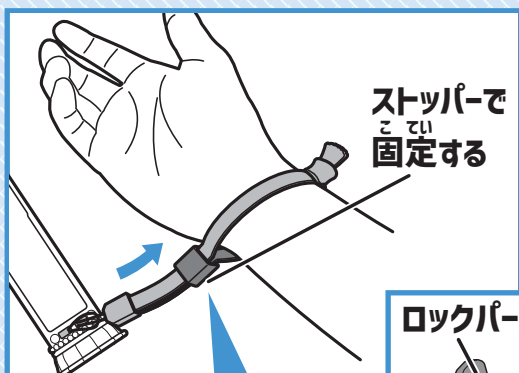


ストッパーはロックパーツを図のように
開くと動かせます。固定する際は、
ロックパーツを閉じてください。



④ 図のように、リズスタライトが
手から離れないようにして
使用してください。

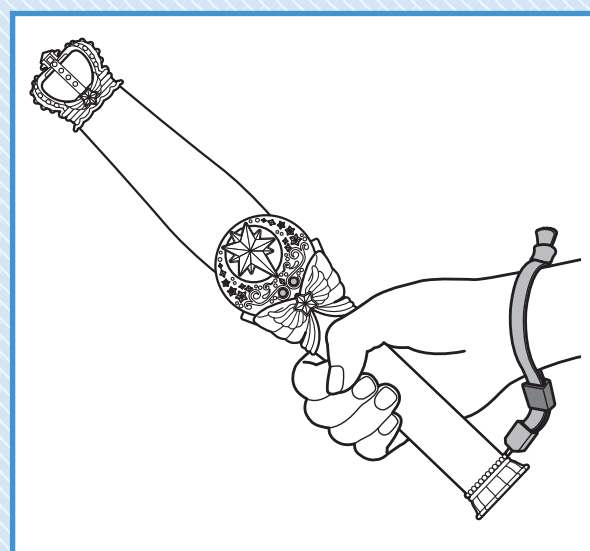


電源の入れ方

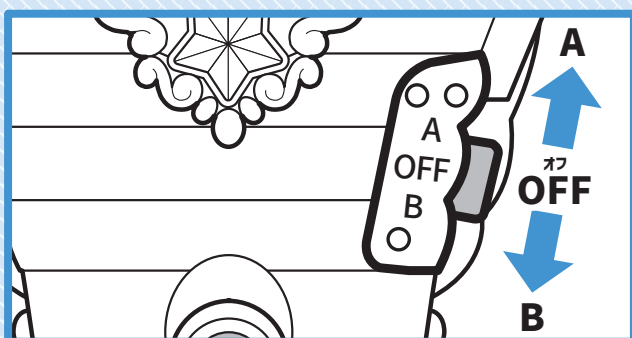

電源スイッチを
「A」または「B」の方向に
スライドさせると電源が入ります。

遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

ず
図のように
ほん たい て
本体の手かざしセンサーの
て まえ い ない よこ ぎ
手前3cm以内を横切るように
て あそ せん たく
手をかざすと遊びの選択や
ひか いろ へん こう にゆりよく
光る色の変更などの入力
ができます。

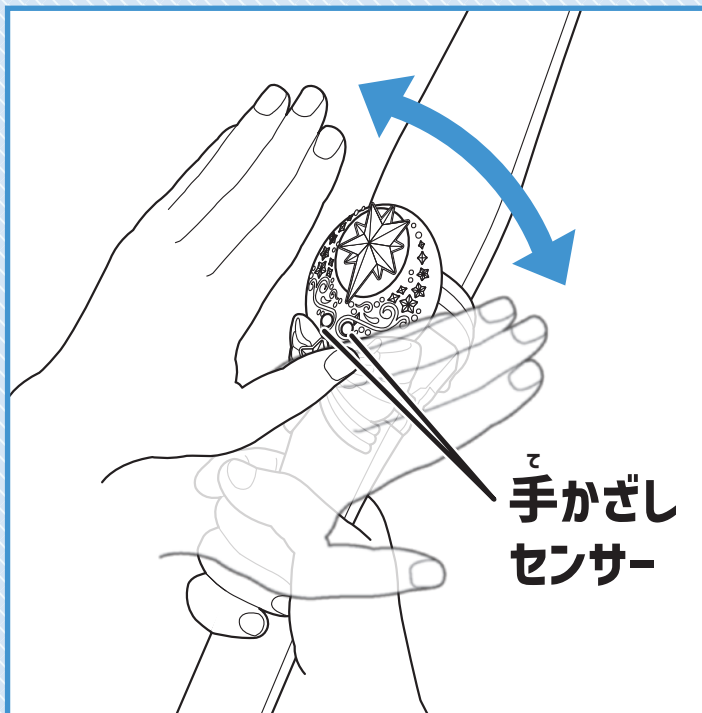

- ※ うまく はん のう ば あい て
うまく反応しない場合は手を
て ちか よこ ぎ
手かざしセンサーに近づけたりゆっくり横切らせてみてください。
- ※ たい よう こう けい こう とう つよ ひかり した
太陽光や蛍光灯など強い光の下だと、
はん のう とし ば しょ い どう
反応しない時があるので場所を移動してください。
- ※ ほん たい うご さい からだ ふく ほん のう ば あい
本体を動かす際に体や服に反応してしまう場合がありますので、
て まえ さえぎ あそ
手かざしセンサーの前を遮らないように遊んでください。

オートスリープ

いつ てい じ かん なに にゆりよく な はい
一定時間何も入力が無いと、スリープに入ります。
はい とき いち ど でん げん オフ
スリープに入った時は、一度電源スイッチをOFFにしてから
でん げん い
電源を入れなおしてください。


<注意>

て ちか しょう がい ふつ はい ば あい
手かざしセンサーの近くに障害物があるとスリープに入らない場合が
あそ お あと かなら でん げん オフ
ありますので、遊び終わった後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

ヒナタ・レン モデル リズムスタライト ホワイト の遊び方

A：リズムスタなりきりモード

リズムスタライトを使ってなりきり遊びが楽しめるよ！

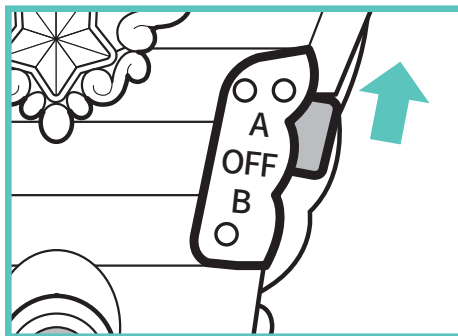

電源スイッチをAにすると「リズムスタライト」という音の後に「ダンスバトル」という音になるよ！
手かざし入力をする度に「ダンスバトル」「通信モード」という音が交互になるよ！
遊びたいモードを選んだら、リズムスタライトを振って決定しよう！

モード せん たく 選択

手かざし入力で切り替え

「ダンスバトル」 ↔ 「通信モード」

振って決定

振って決定

「ダンスバトル」

「ダンスバトル」でボルテージを集めよう！

「通信モード」

リズムスタライトを好きな色に光らせたり
他のアイテムに色を移そう！

ダンスバトルと通信モードの遊び方はそれぞれのページを読んでね！

別の遊びをしたい時は…

本体表面中央にある手かざしセンサー部分に
約3秒以上手をかざすと、遊びを中断して
「ダンスバトル」「通信モード」の選択に戻ります。

※うまく反応しない場合は手かざしセンサーに
手を近づけて、かざしてください。




ヒナタ・レン モデル リズムスタライト ホワイト の遊び方

「ダンスバトル」ダンスバトルでボルテージを集めよう！

① 手かざし入力（て にかざし いる）で「ダンスバトル」を選んで振って決定しよう！



② 手かざし入力（て にかざし いる）で遊びたいパフォーマーを選んで振るとダンスバトルスタート！

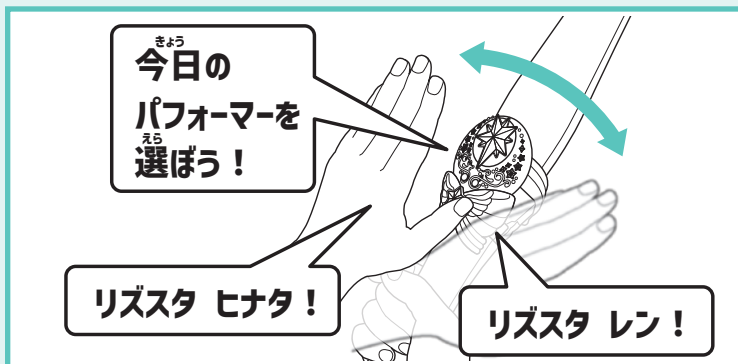

③ パフォーマーに応じたBGMに合わせてダンスしよう！バトルは2ターンあるよ！BGMが流れている間にリズムスタライトを振ると「シャキーン」と音になってボルテージが集まっていくよ！手かざし入力（て にかざし いる）で光の色を変えられるよ！

1 ターン 約20秒のBGMが流れるよ！

2 ターン 約40秒のBGMが流れるよ！



しょう はい
勝敗

あつ けつ か か
集めたボルテージによって結果が変わるよ！

ボルテージが多い時（おお とき）

えら か なか
選んだパフォーマーの勝ち！ウィニングダンスのBGMが流れるよ！
ボルテージがたくさん集まるとリズムスタライトが虹色に光るよ！

べつ う ひかり うつ
リズムスタブレス（別売り）へ光を移すことができるよ！

べつ う れん どう
リズムスタブレス（別売り）との連動（れん どう）を読んでね！

あ ふ
BGMに合わせてリズムスタライトを振ってダンスしよう！
最後に大きく「R」を描くと「ダイユウショウ」という音（おと）になるよ！

すく とき
ボルテージが少ない時

たい せん あい て か
対戦相手が勝ちになるよ。※ウィニングダンスのBGM（なが）は流れません。


ヒナタ・レン モデル リズムスタライト ホワイト の遊び方

「通信モード」リズムスタライトを好きな色に光らせたり他のアイテムに色を移そう！

モード選択で「通信モード」を選んで
リズムスタライトを振るとリズムスタライトを
好きな色に光らせることができるよ。

最初は [ミドリ] から始まり、
手かざし入力する度に色が変わるよ。

※虹色は色が7色自動で切り替わるよ！

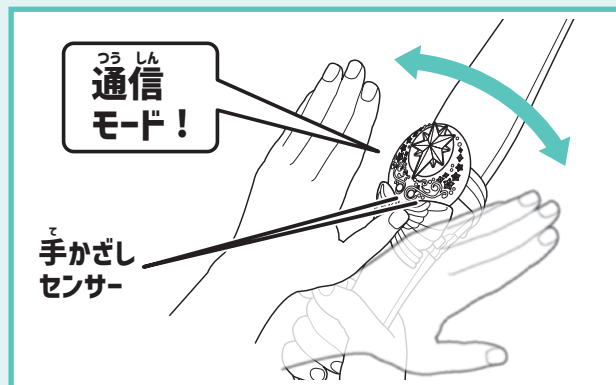

手かざし入力で色を
変えることができるよ！



好きな色を選んでリズムスタライトを振ると、
選んだ色に約4秒光が点灯するよ。

※点灯中は手かざし入力が無効になり色を変えられなくな
ります。約4秒経つと光が点滅して手かざし入力で
色を変えられるようになります。

※約90秒でモード選択に戻ります。

リズムスタブレス (別売り) へ光を移すことができるよ！

リズムスタブレス (別売り) との連動 を読んでね！


リズムスタブレス (別売り) との連動

※ 連動の際はリズムスタブレス (別売り) を

A: リズスタなりきりモードにしてください

リズムスタブレス (別売り) へ

光を移すことが
できるよ!

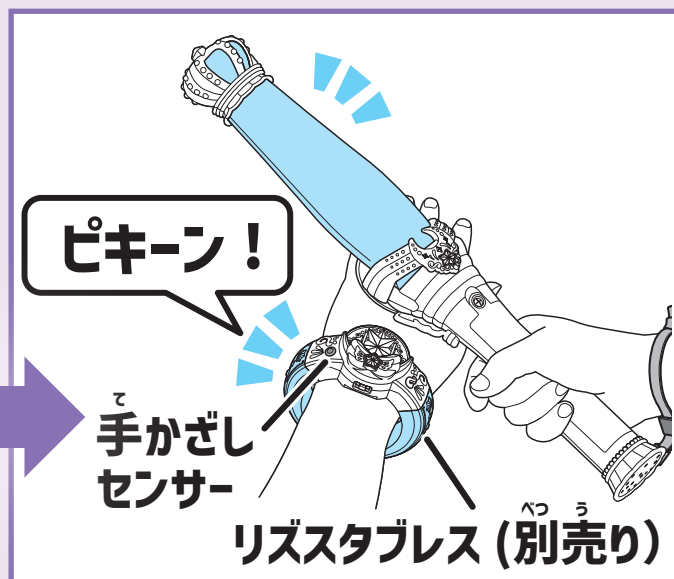

ダンスバトルでの光の移し方

「ウィニングダンススタート」のボイスの後に図のように

リズムスタライトとリズムスタブレスを近づけよう!

リズムスタブレスから「ピキーン」と音になり2つのアイテムが同じ色に光るよ!

※ 光を移すとリズムスタブレスは約 15 秒間移した色に光り続けます。

通信モードでの光の移し方

「通信モード」で光らせたい色を選んでリズムスタライトを振ると「シャキーン」と音になるよ。その後に図のようにリズムスタライトとリズムスタブレスを近づけると

リズムスタブレスから「ピキーン」と音になり2つのアイテムが同じ色に光るよ!

※ 光を移すとリズムスタブレスは約 90 秒間移した色に光り続けます。

※ 2つのアイテムの手かざしセンサー同士を向かい合わせてください。

※ 途中で別の遊びをしたい時はリズムスタブレスの電源スイッチを一度 OFF にしてから電源スイッチを入れなおしてください。

リズムスタブレス(別売り)との連動

リズムスタエンブレム(ヒナタ・レン)は、
 「リズムスタブレス(別売り)」と
 一緒に遊べるよ！



リズムスタエンブレム(ヒナタ・レン)

リズムスタブレス(別売り)に
 ヒナタとレンが登場！




リズムスタブレス(別売り)

「リズムスタブレス(別売り)」を
 「A：リズムスタなりきりモード」にしてモード選択の時に
 リズムスタエンブレム(ヒナタ・レン)をセットすると、図のボイスとともに
 ミウ、リオン、ショウタに加えてヒナタとレンの遊びが追加されるよ！
 リズスタ 5 人全員になりきって遊ぼう！

シャキーン！
 新しい仲間が
 追加されたよ！

リズムスタブレス(別売り)

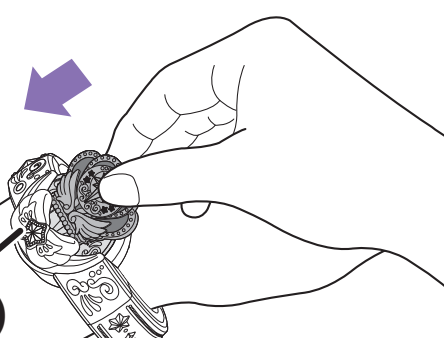

※モード選択の時以外にリズムスタエンブレム(ヒナタ・レン)を
 リズムスタブレスにセットしても追加されません。

※一度追加するとリズムスタブレスの電源を切っても追加されたまま遊べます。


詳しい遊び方については

「リズムスタブレス(別売り)」の取扱説明書およびWEB遊び方説明書を読んでね！

ヒナタ・レシモデル RizStaライブスタジオ ホワイト の遊び方

B: リズスタライブスタジオモード

リズスタライブスタジオ(別売り)と
通信して遊べるよ!

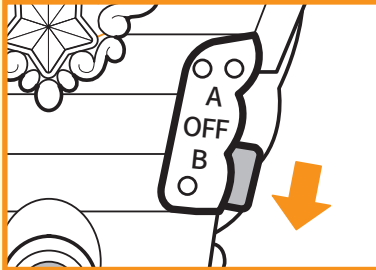

電源スイッチを B にします。詳しい遊び方については
「リズスタライブスタジオ (別売り)」の
取扱説明書およびWEB遊び方説明書を読んでね!

※リズスタライブスタジオ(別売り)が無ければ遊べません。

RizSta LIVE STUDIO (別売り)

リズスタライブスタジオ

ねんなつはつばい よてい
2022年夏発売予定

ミニペンライト



ほんたい
リズスタライブスタジオ本体



テレビとつなげて
本格アーティストレッスン!

リズスタブレスや
リズスタライトと
一緒に遊べるよ!

※セット内容以外は全て別売りです。
※発売日、運動内容は予告なく変更する
場合があります。

