

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「カードでピッ!マイキャラスマホ サンエックスユニバース」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

パソコンまたは専用のタカラトミー AC アダプター Type-C PD
充電式 (別売り) で充電できます。

遊ぶ前に、必ず裏面の「②充電の仕方」を見てください。

充電式電池 (リチウムイオン電池) 内蔵 Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

●写真とイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

詳しい「遊び方説明書」はホームページからご確認ください。

本書は基本的な操作方法のみ記載しております。
弊社ホームページにて「遊び方説明書」をご確認ください。

www.takaratomy.co.jp/products/san-x_universe/mycharacter_smartphone/



<セット内容>

- マイキャラスマホ本体…1
- 充電用 USB ケーブル…1
- 専用カード (ユニパス) …1
- カードケース…1
- 取扱説明書 (本書) …1

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


⚠ 注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー ACアダプター Type-C PD (別売り) の専用 ACアダプターを使用してください。●タカラトミー ACアダプター Type-C PD (別売り) の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押したり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用 USB ケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済のリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用 USB ケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続、マイクロSDカード (別売り) の取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、異臭がするなどの異常を感じたらすぐに USB ケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USB ケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。・濡れた手で USB ケーブルを触らないでください。・USB ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。・USB ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USB ケーブルが傷んだら (接触不良や断線など) すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体、USB ケーブルに液体や異物を入れないでください。●火災や発火の原因となりますので、本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

<使用上の注意>○精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。○高温・低温になる所での使用、保管はやめてください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○本製品をテレビ・時計・パソコン及び、ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○マイクロSDカード (別売り) のデータの消失、損害に関しては当社は一切の責任を負いません。○撮影する際は、個人のプライバシー (肖像権) を侵害しないように注意してください。撮影した画像や動画を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権などに十分注意してください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

1 各部の名称

遊ぶ前に充電してください。

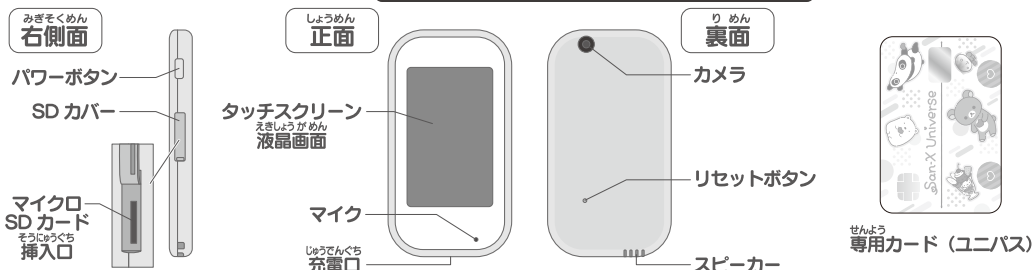


スリープ

何も操作しないと約2分でスリープになります。また、ゲーム中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)

連続使用時間

満充電の状態で約2時間 (使用状況によって異なります) ※満充電には約4時間かかります。

2 充電の仕方



パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電中マークに切り替わります。

半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。

<バッテリー残量表示>



注意 (ちゅうい)


●充電する際は、下記を必ず守ってください。誤使用されると、火災や感電の原因になります。

- ・充電する際は、必ず付属の充電用USBケーブル（パソコンに接続）か、タカラトミーACアダプターType-C PD（別売り）を使用してください。※それ以外のものを、本体接続端子には絶対に接続しないでください。思わぬ事故の恐れがあります。


必ず次の方法で充電してください 付属の充電用USBケーブルを使い、ご家庭のパソコンとつないで充電する。

【1】商品付属の充電用USBケーブルを使用する場合

①付属の充電用USBケーブルを本体の充電口に差し込む

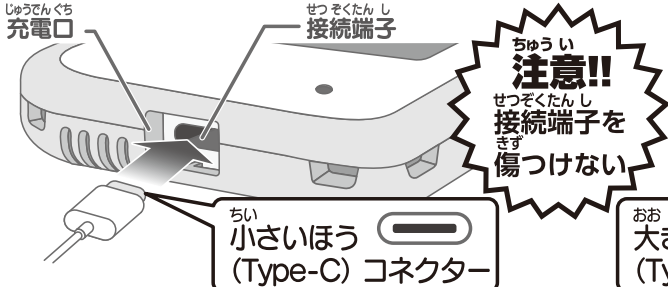

②パソコンのUSBポートに付属の充電用USBケーブルを差し込む

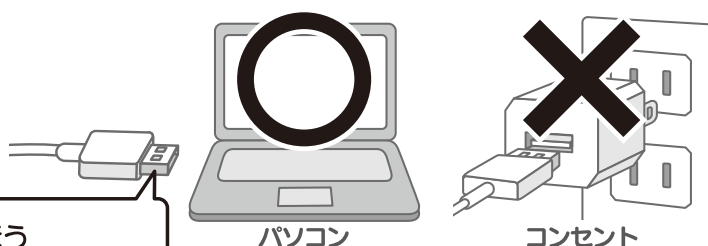

※充電ケーブルを扱うときは、まっすぐ、ていねいに抜き差しをしてください。
※付属の充電用USBケーブル（Type-C）コネクタ以外のものを充電口に差し込むと故障の原因になります。

※かわいいACアダプターの情報は、タカラトミーの商品情報をチェック!!

www.takaratomy.co.jp/support/manual/other/2026052515916.html

【2】コンセントから充電する場合

必ずタカラトミーACアダプター（別売り）をご使用ください。

必ずご使用方法をよく読んでご使用ください。

3 遊び方

本体を起動させよう

パワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。（約5秒）
※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。
※始めに日にちなど初期設定を行ってください。
詳しくはWEB遊び方説明書を参照してください。

アプリを選んでプレイ

画面を指でタップして遊べます。ページを変えるには画面をスワイプ（なぞるようにする）するか、左右に矢印があればタッチすることで、画面を変えられます。ホーム画面へ戻りたい時は、パワーボタンを押すとホーム画面へと移動します。



ロックを解除

スリープを解除するとロック画面が表示されます。ロック画面に表示される鍵アイコンをタップすることでホーム画面へと移動します。

充電中に操作を行う場合は、充電用USBケーブル接続部分やケーブルに無理な力がかからないように注意してください。また、充電中は、カメラを使用するアプリでは遊べません。

専用カード（ユニバス）の持ち方とタッチの仕方



カードの部分を指で挟んだ状態で、画面に対しカードが真っすぐになる角度で、左の絵のようにタッチします。

4 マイクロSDカード（別売り）の装着

【重要】大切なデータの入っているマイクロSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては保証できません。



本体右側面のSDカバーを外し、マイクロSDカードを挿入口に図のような向きでカチッというまで押し込んで装着してください。再度マイクロSDカードをカチッという音が出るまで押し込むと取り外すことができます。その際、マイクロSDカードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

推奨マイクロSDカード

Sony、SanDisk、KIOXIA製のマイクロSDカード、マイクロSDHCカード2～32GB対応

※推奨カード以外のものを使用した場合は、正常に動作しないことがあります。

※上記記載の商品は、メーカーにて販売が終了している場合がございます。あらかじめご了承ください。

こまったときは

- ① ボタンを押しても画面が表示されない
- ② バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。それでも画面が表示されない場合は充電用USBケーブルを抜いて、リセットボタンを押してから再度本体を起動してください。

本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り外しはお客自身で行わず下記の「電子玩具（充電電池内蔵）リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。



電子玩具（充電電池内蔵）リサイクル受付窓口
www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時

月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

MADE IN CHINA