

※本説明書への通信料、接続料、パケットの通信料などはお客様のご負担となります。ご了承ください。

※電話回線やインターネットへ接続することはできません。

たいしょうねんれいさいいじょう
対象年齢 6才以上



すみっコぐらし
おせわでいっぱいアプリがプラス
すみっコスマホ
Sumikko Smartphone

おせわあそびがいっぱい!
64
アプリ搭載!

カバーを閉めて持ち運び!
メッセージの通知が見れちゃう!

あそかたせつめいしよ
遊び方説明書

おせわするほど
あそびがひろがる!

2つのカメラで
自撮りも通常撮影も自由自在!



充電式
で電池いらす!

- セット内容**
- すみっコスマホ本体...1個
 - 充電用USBケーブル...1個
 - 取り扱い説明書...1枚

液晶ディスプレイ	2.4インチLCDタッチパネル
解像度	液晶画面 320×240
連続使用時間	満充電の状態で約2時間 ※満充電には約2時間かかります。 ※使用状況によって異なります。

充電式電池(リチウムイオン電池)内蔵 Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

©2023 日本すみっコぐらし協会映画部 ©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプター-TYPE5U(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプター-TYPE5U(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●この製品には小型の磁石が含まれています。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押ししたり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用USBケーブルは、指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済のリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。




1

各部の名称

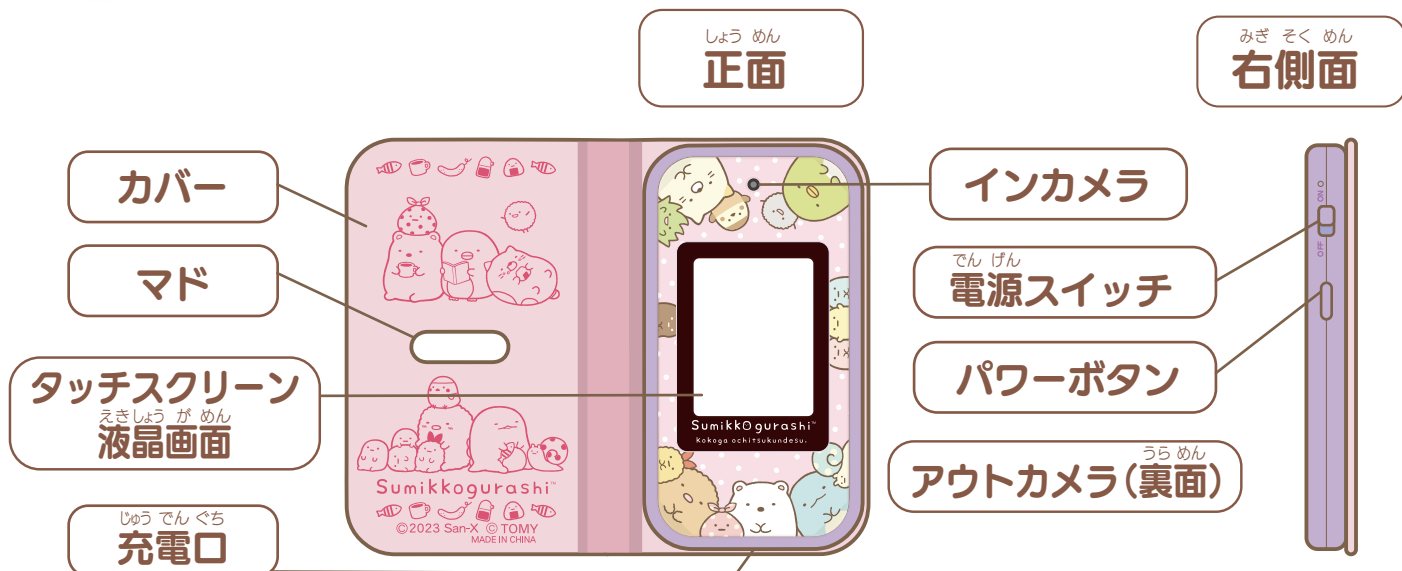

2 スリープについて

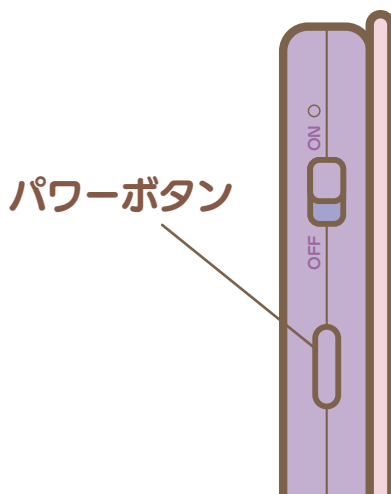

何も操作をしないと約90秒でスリープになります。また、ゲーム中にカバー開閉の指示をされる以外の場所で、カバーを閉めるとすぐにスリープになります。

スリープを解除するにはカバーを開いた状態でパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約6秒)

※遊び終わったら電源スイッチをOFFにせず、スリープにしてください。長期間遊ばない時以外は電源スイッチをOFFにしないでください。電源スイッチをOFFにすると充電ができなくなります。

本製品を廃棄するときの注意



電子玩具 (充電電池内蔵)
リサイクル受付窓口


この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身で行わず「電子玩具 (充電電池内蔵) リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。
www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

3


充電について




電源スイッチは ON にしてください。
 パワーボタンを長押しし、画面を表示させて
 バッテリー残量表示をご確認ください。
 画面の右上にバッテリー残量表示があります。
 充電中は充電中マークに切り替わります。

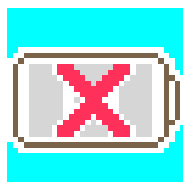

充電残量なし

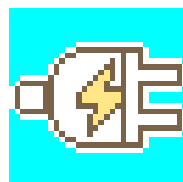

充電中

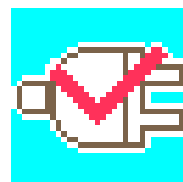

充電完了

USBケーブルで充電

充電を行う時はパソコンにつないでください。


※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを
 取り外してください。

※充電を始めても充電中マークが出ない、または2時間
 以上経過しても充電完了の表示が出ない場合は、充電用
 USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。



Mini-USB

ACアダプターで充電

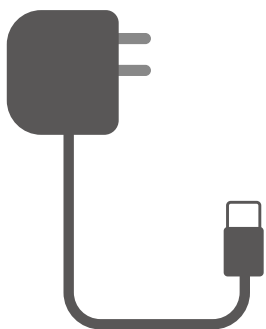

ACアダプターを使用する場合は必ず
 タカラトミー玩具専用 ACアダプター
 TYPE 5U (別売り) をご使用ください。
 ACアダプターの注意事項をよく読んで
 ご使用ください。

警告画面について

- 右の画面がでたら充電を行ってください。
- 音声が小さくなった、画面が暗くなった
 などの場合も充電を行ってください。



4

初期設定



日にち設定

本体の日にち設定を行います。
日にちは2023年まで設定することが可能です。



時間設定

本体の時間設定を行います。

5

ロック画面について



電源スイッチをONにして
パワーボタンを長押しすることで
ロック画面が表示されます。

🔒 をタッチすることで
ホーム画面を開くことが可能です。

ロック画面の背景は「かべがみせってい」にて
変更することができます。

6

ホーム画面について



ホーム画面を左右にスライドして
遊びたいアプリを選ぶことができます。
新しいアプリは「アプリストア」で
購入することで遊べるようになります。

各アプリ画面でパワーボタンを押すことで
ホーム画面へ戻ることができます。
画面をタッチしたあと指を離さず左右に
動かすことでスライドすることができます。

画面はしっかり押すことで反応します。
ぐっと押すようにタッチしてください。

※一度ダウンロードしたアプリはオールリセット
以外の操作で消すことはできません。
※アプリアイコンの位置は移動できません。

こんなときは？

●パワーボタンを押しても画面が点きません。

- ・電源スイッチがON（上の位置）になっていることを確認してください。
- ・充電がされていなければ充電してください。
- ・パワーボタンを押してもすぐには画面は点きません。
6秒ほど押し続けてください。
- ・警告画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。

●充電ができません。

- ・充電用USBケーブルまたはタカラトミーACアダプターTYPE5U（別売り）が正しく繋がっていることを確認してください。
- ・電源スイッチがON（上の位置）になっているか確認してください。
- ・画面が表示される場合は、右上のマークを確認してください。
充電用USBケーブルまたはタカラトミーACアダプターTYPE5U（別売り）を繋げた時に充電中マークもしくは充電完了マークになっているか確認してください。

●画面をタッチしても何も変化がありません。

- ・画面をしっかり押して、操作をしてください。
- ・画面が点いていなければ、パワーボタンを押して画面を点けてください。
- ・タッチの反応が悪いようでしたら、設定アプリの「タッチほせい」で調整を試みてください。
- ・上部にスライドメニューが表示されていたら、スライドボタンを押して閉じてください。スライドメニュー表示中は他の操作はできなくなります。

●アルバムに保存されている写真はパソコンなどに移動できますか？

- ・移動させることはできません。
- ・すみっコスマホ本体だけで見ることができます。

●カバーは外れますか？ 取り替えられますか？

- ・カバーは外れません。
- ・無理に外そうとしないでください。