

すみっコぱんど 取り扱い説明書

©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

この度は、タカラトミー「すみっコぐらし なないろに光る! すみっコぱんど」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。また、ご使用の前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

対象年齢
3才以上

TAKARA TOMY

© TOMY
MADE IN VIETNAM
T-2240051



警告(けいこく)
保護者の方へ、必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)
●ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は取り扱い説明書を必ず保管してください。●暗い所で遊ばないでください。●楽器は点滅します。光の点滅を長時間見続けしないでください。●光の点滅により気分が悪くなったなら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。●可動部や接続部分など、隙間に指などを入れたり、はさまないように注意してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

●写真やイラスト、光などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
●各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○ぶつかけたり落としたりしないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○本製品に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なる場合がございますが、ご了承ください。○本製品は音階を自由に演奏することはできません。ご了承ください。○電池が消耗すると、光や音が弱くなります。ひずんだりします。その場合は全て新しい電池と交換してください。○包装材料は開封後すぐに捨ててください。

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございますましたら下記までご連絡ください。
タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
☎0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
[タカラトミーサポート] 種別 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
発売元:株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

遊び方 楽器の持ち方

ギター状態のときは、下の写真を参考にして体の近くで操作してください。マラカス部分だけを握った状態で振り回すことは絶対にしないでください。



※マラカス単体では、メロディや電子音は流れません。



モードの説明

♪れんしゅうモード
好きなように音を鳴らして、れんしゅうしよう! タンパリンやポンゴのときは演奏ボタンを叩くと音が出るよ。ときどき、おかしな音が鳴ることも...? ギターのときは曲を選んでれんしゅうすることができるよ。

♪おてほんモード
演奏のおてほんを聞くことができるよ。演奏が流れている間、演奏ボタンを操作して、音を出すこともできるよ。

♪ほんばんモード
自分で演奏する楽器の音だけが抜けている状態で曲が流れるよ。流れる曲に合わせて、演奏にチャレンジしてみよう!

モードボタンを押して、「れんしゅうモード」を選びます。
●タンパリン/ポンゴの場合
演奏ボタンを叩いて、自由に演奏してみよう!
●ギターの場合
演奏ボタンの左右を押して、演奏したい曲を選びます。曲が決まったら再生ボタンを押します。演奏ボタンの左右を押すことで、選択した曲を演奏することができます。


- ①モードボタンを押して、「おてほんモード」を選びます。
- ②演奏ボタンの左右を押して、おてほんを聞きたい曲を選びます。曲が決まったら再生ボタンを押します。
- ③おてほんの演奏曲が流れます。曲が流れているときも、演奏ボタンを操作して、重ねて演奏することができます。

- ①モードボタンを押して、「ほんばんモード」を選びます。
- ②演奏ボタンの左右を押して、演奏したい曲を選びます。曲が決まったら、再生ボタンを押します。
- ③演奏曲が流れます。流れる曲に合わせて演奏ボタンを操作して、演奏することができます。

※演奏の途中で再生ボタンを押すと曲がはじめから再生されます。
※「ほんばんモード」では曲によって同じ楽器でも演奏音が変わります。

♪音量調節
モードボタンを3秒間押し続けると、音量の調節ができます。演奏ボタンを操作するたびに音になり、中→大→小→中→大と切り替わります。再生ボタンで音量を決定します。

♪スリープモード
10分間何も操作せずにいると、ねこが2回点滅してスリープモードに入ります。もう一度遊ぶときは、電源スイッチを一度OFFにしてから、再度電源を入れてください。

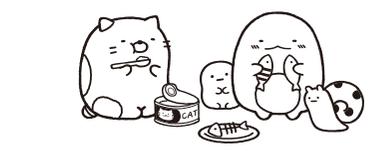

セット内容と各部の説明

再生ボタン 1個
モードボタン 1個
演奏ボタン 1個
マラカス接続部
ハンドル
電池カバー
電池カパー
電源スイッチ
取りはずしボタン
マラカス 1個

再生ボタン
曲の決定や曲の演奏をはじめからやりなおすときに使います。

モードボタン
演奏モードの切り替えや演奏を中止するときに使います。

演奏ボタン
叩いたり、左右に押し込むことで音が出ます。演奏や曲を選ぶときに使います。

マラカス接続部
マラカスと接続する部分です。

ハンドル
演奏時に握る部分です。

電池カバー
電池を入れる部分です。

電池カパー
電池を挿入するための部分です。

電源スイッチ
スイッチを中央に動かすと電源OFFに、上に動かすとタンパリン、下に動かすとポンゴに楽器が変わります。
※タンパリン状態でマラカスを接続している場合、どちらにスイッチを入れても演奏音はギターになります。
※遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。しばらく遊ばないときは電池をはずしておいてください。

取りはずしボタン
ギターからマラカス部分はずし、タンパリンやポンゴに戻したいときに使用します。

マラカス
演奏時に使用するマラカスです。

電池の入れ方

タンパリン本体裏側の電池カパーのビスをプラスドライバーで回して、電池カパーをはずし単3形アルカリ乾電池3本(別売り)を正しい向きに入れてください。

ギターへの変更方法(マラカスの着脱)

取り付けるとき
ギターを演奏するときはタンパリン本体側面にある開口部「マラカス接続部」にマラカスを「カチッ」と音がなるまでしっかりと差し込みます。

はずすとき
本体の裏側にある「取りはずしボタン」を押し込みながら、マラカスをゆっくり引き抜きます。


カチッ!

イラストを参考に、向きに注意して差し込んでください。

奥まで押しながら

収録曲リスト

遊びたい曲を選ぶとき、演奏ボタンを右側を1回押すたびに、このリストの上から順番に曲が変わります。また、演奏ボタンを左側を1回押すたびに、1曲戻ります。

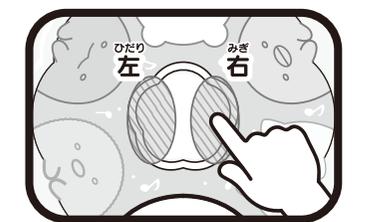

むすかしい...リズムの変化があったり、演奏に必要な操作が多い曲です。

- ABCのうた
ロンドン橋
アルプス歌
ハッピー・バースデー・トゥー・ユー
大きな古時計
かえるの合唱
ちょうちん
メリーさんのひつじ
聖者の行進 むすかしい
ジングルベル
グーチョキパーでなにつくろろ むすかしい
すみっコぐらしのうた むすかしい
すみっコぐらし音頭 むすかしい
エビカニクス むすかしい
どんぐりころころ

こんなときは...

「ほんばんモード」の演奏がおずかしいとき

「おてほんモード」で曲を聞いてみましょう。「おてほんモード」では、曲の再生中に重ねて演奏をすることもできるので、より簡単に演奏を楽しむことができます。
(※曲を聞き取りやすくする為、「おてほんモード」では、「ほんばんモード」と異なる演奏音が鳴ります。)