

この度は、タカラトミー「ボカンメカ B02クワガタン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)


●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。

●本体の回転部に指や髪の毛や衣類などを挟まれないように注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。電池は幼児の手の届かないところに保管してください。●ぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。



＜お願い＞○ご使用前に、付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持ち持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

セット内容

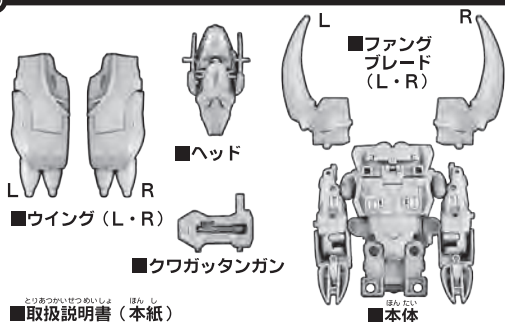

電池の入れ方・モードの切り換え

- 電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを開きます。
- 単4形アルカリ乾電池2本を
⊕⊖を間違えないよう正しく入れてください。
- 電池ボックスカバーを閉じてネジを右に回し、締めます。

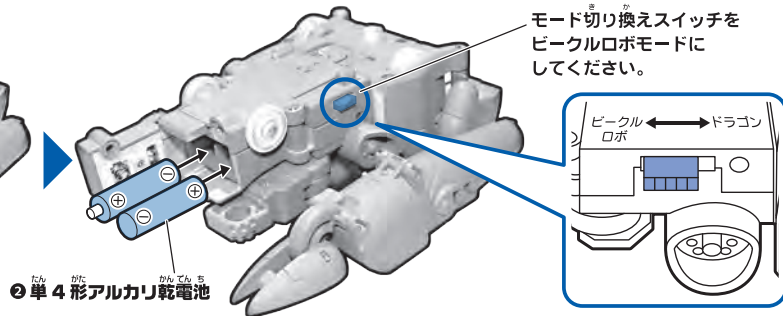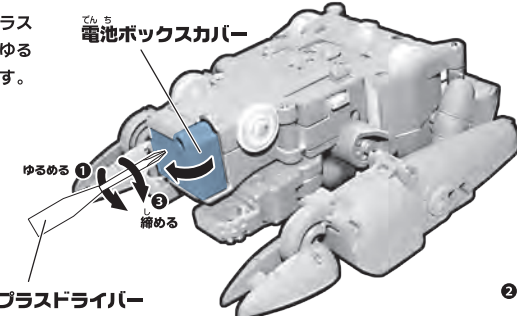

ビークルモードの組み立て方

1 ファンブレード(L・R)を合わせます。

2 ①で組んだファンブレードを本体に取り付け、腕を回します。

3 背中のパーツを図のように動かし、クワガタンの目にします。

4 ウイングの脚パーツを黒い部品ごと図のように動かしクワガタンの脚にします。

脚部の変形

黒い部品

脚パーツ

※脚パーツがはずれたら取り付け直ししてください。

※両脚とも同じように動かします。

5 ウイングを本体に取り付けます。

※ウイングはLから取り付けてください。

※Rウイングも同じように取り付けます。

6 クワガタンを裏にしてクワガタンガンを取り付けます。

7 ヘッドを取り付けます。

クワガタンビークルモード! 完成!

ロボモードの組み立て方

1 目のパーツを図のように動かし、ヘッド、ファンブレード、クワガタンガンを外します。

2 目のパーツを図のように動かし、腕のカバーを動かします。

3 ウイングを取り外します。

4 ウイングの脚パーツを黒い部品ごと図のように動かし、脚部の変形を行います。

脚部の変形

黒い部品

ウイングL

脚

※ウイングはRから取り外してください。

※両脚とも同じように動かします。

5 ウイングの脚パーツを図のように動かします。

6 本体に目を取り付け、立たせます。

※取り付けは奥までしっかり差し込んでください。

7 ファンブレードを外して、クワガタンの腕に取り付けます。

8 ファンブレードの図の部分(凸部)を動かします。

