


こしょう おも
故障かな?と思ったら

こしょう おも さき ほそ ぼう
故障かな?と思ったら、先の細い棒
などで、リセットスイッチを押して
ください。

リセットスイッチ

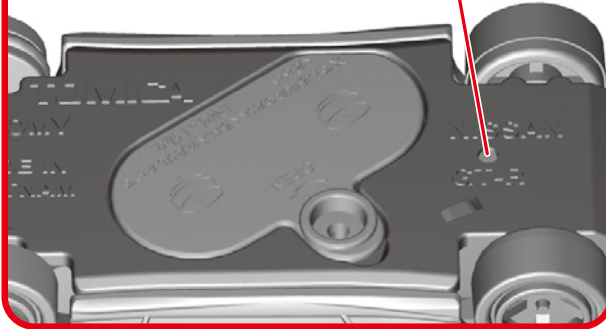

しゃしん しゃしゆ にっさん
※写真の車種は日産 GT-Rのものです。

※リセットスイッチの操作は保護者の方が
行ってください。

うご 動きがおかしい (振動が止まらない、音が止まらない、何も反応がない等) 時は、最初に先の細い棒などで、リセットスイッチを押してください。	原因	対策
エンジンがかからない。	絶縁シートを外していない。	初めて遊ぶときは、本体裏面の絶縁シートを外してください。
	電池の残量が少ない。	新しい電池に交換してください。※古い電池と新しい電池をまぜて使用しないでください。
	じゅうたん等、柔らかい物の上で遊んでいる。	トミカ4Dは、サスペンションが沈むとエンジンがかかります。床やテーブルなど硬い面に置いて遊んでください。
	ルーフ以外の部分を押し込んでいる。	上記、遊び方「エンジン始動」の写真の様に、本体のルーフ部分を上から押し込んでください。
	エンジンがかかる前に指を離している。	再度、エンジンがかかるまで、2秒以上押し込んでください。
途中でエンジンが ぎれる。	部屋の温度が低すぎる	常温の部屋で遊んでください。
	電池の残量が少ない。	新しい電池に交換してください。 ※古い電池と新しい電池をまぜて使用しないでください。
	本体を押し込みながら遊んでいる。	転がして走らせる時は、トミカ4D本体を床やテーブルに押し付けしないでください。本体を押し続けると、エンジンが停止します。
はし 走らせても 走行音がしない	約1分以上放置している。	再度、エンジンがかかるまで、2秒以上押し込んでください。
	前輪が回転していない。	トミカ4Dは、前輪の回転により走行状態を検知しています。そのため前輪を指などで押さえて遊んでいると前輪が回転せず走行音が鳴りません。また、車輪に髪の毛やゴミなどが絡んでいる場合は取り除いてください。
エンジンが ぎれない。	左前輪のゴムが外れている。	トミカ4D本体の左前輪には、走行時にタイヤを回転させるゴムが装着されています。外れたときは正しくセットしなおしてください。
	じゅうたん等、柔らかい物の上で遊んでいる。	エンジンがかかった状態で、サスペンションが2秒以上沈むとエンジンが停止します。床やテーブルなど硬い面に置いて遊んでください。
	ルーフ以外の部分を押し込んでいる。	上記、遊び方「エンジン停止」の写真の様に、本体のルーフ部分を上から押し込んでください。
エンジンが ぎれる前に指を離している。	エンジンが停止するまで、トミカ4D本体を2秒以上押し込んでください。	