

注意



- ① 本体を移動させるときはケース内に何も飾っていない状態で行ってください。その際、必ずベース部分を持って移動させてください。  
※カバー部分は絶対に持たないでください。ベース部分が外れて破損する場合があります。
- ② 本体を設置するときには不安定な場所に置かないでください。転倒する場合があります。

本商品は展示物の保護や保管を目的とした商品ではありません。  
展示物の破損や損傷はいかなる理由を問わず保証はいたしかねますのでご了承ください。


セット内容

- ① 本体 (カバー・ベース) ×1
- ② パーツカバー ×1
- ③ タイヤ止め ×4

ディスプレイエリアサイズ  
(H約40mm×W約90mm×D約55mm)

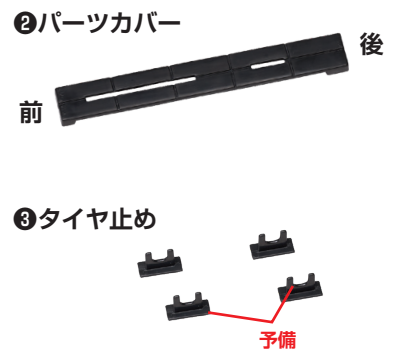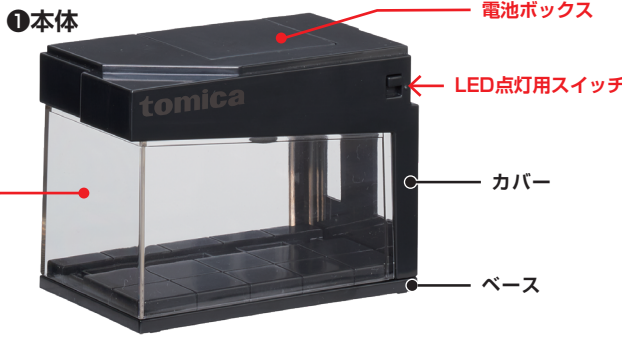

電池の入れ方・トミカのセットの仕方

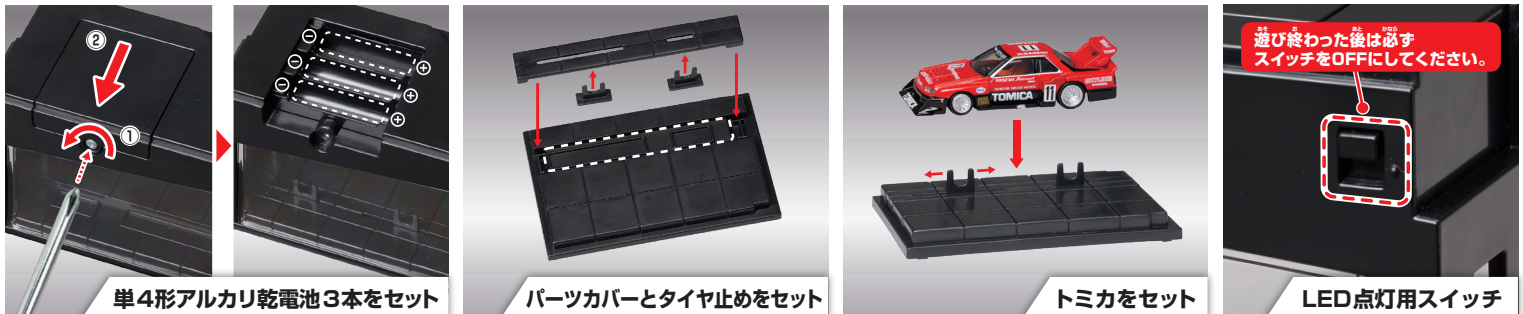

- ① 本体(カバー)外側の電池ボタンを右のようにプラスドライバーで開け、電池ボタンを前方へスライドします。電池ボックスに単4形アルカリ乾電池3本をセットした後、逆の手順で電池ボタンを閉めます。電池を入れる際は、本体前面右上にあるスイッチをOFFにした状態で、作業を行ってください。
- ② パーツカバーの隙間にタイヤ止めを差し込み、本体(ベース)にセットします。  
※4輪以外のトミカを飾る際はタイヤ止めを外してください。
- ③ タイヤ止めの位置を調節しながらトミカを本体にセットします。(タイヤ止めにタイヤとシャーシのすき間に差し込んでください)トミカが固定されていることを確認し、本体(カバー)を上から被せます。
- ④ 本体前面右上のスイッチを下にスライドするとLEDライトが点灯します。

ケースをコネクトする方法



ケースをコネクトする場合にはケースの凹凸部分を合わせてください。縦にも横にもコネクトできます。  
※縦には最大5段までコネクト(積み重ね)できます。

最大5段までコネクト(積み重ね)可能

COLOR SOLID BLACK



COLOR COOL GRAY



COLOR SOLID BLACK & COLOR COOL GRAY



カラーの違うものどうしもコネクトできます。  
＜メンテナンス時の注意＞  
本体を磨いたり汚れを落とす際は柔らかい布(市販のメガネ拭きなど)を使ってやさしく拭いてください。

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ必ずお読みください。  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**  
●暗いところで遊ばないでください。●光源をのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞○各部分は無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。破損の恐れがあります。○包装材料は開封後すぐに捨ててください。○トミカを入れたまま持ち運ばないでください。○トミカの保護や保管を目的とした商品ではありません。

遊び終わった後は必ずスイッチをOFFにしてください。

※トミカ(ミニカー)などセット内容以外のものは別売です。  
※写真と商品は多少異なる場合がありますがご了承ください。  
※写真のトミカは2023年1月現在のものです。予告なしに販売を中止する場合があります。  
※トミカ(ロングタイプ)などサイズが大きいものは使用できません。

製品につきましては万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、石原までご連絡ください。

発売元: 株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10  
© TOMY MADE IN CHINA