

トミカ

# WEBマニュアル



くみかえアクション!

## キャリアカー&カーゴジェットセット

たいしょねんさいいじょう  
対象年齢3才以上

しょうひんめい どうさ おんせいひょうげん  
※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。

ないよういがいべつう  
※セット内容以外は別売りです。

しゃしんひかりきせき  
※パッケージ写真の光や軌跡はイメージです。

たんがた かんてんちほんしよう でんちべつう  
単3形アルカリ乾電池2本使用 (電池は別売りです。) REQUIRES 2 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

しゃしんしうひんたしうことばあい しゃしんねんかつげんさいよこくはんぱいちゅうしづあい  
※写真と商品とは多少異なる場合があります。※写真のトミカは2021年5月現在のものです。予告なしに販売を中止する場合があります。

たび たび たび たび たび たび  
この度は、タカラトミー「トミカDIY くみかえアクション! キャリアカー&カーゴジェットセット」をお買い上げ  
まこと まこと まこと まこと まこと まこと  
いただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこのWEBマニュアルをよくお読みください。

### ⚠ 警告(けいこく)

ほごしゃかたかならよ  
保護者の方へ必ずお読みください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### ⚠ 注意(ちゅうい)

でんどう かいとんぶゆび かみけいふくはさ  
●電動ドライバーの回転部に指や髪の毛や衣服を挟まれないように注意してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずイチツを切り電池をはずしてください。  
かき ちうい にじでんちじゅうでんしきでんち  
・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。  
●事故のもどになりますので、本体の上には乗らないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。挟まれて怪我をする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

わがうごくせんめいよ  
〈お願い〉○この『WEBマニュアル』、製品のパッケージ各面を、よくお読みください。

かとうふとつぶむりほうこうひばま  
○可動部、取り付け部は無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。

たいとこさあそ  
○平らな所で遊んでください。

ほんとうかくたはうりかくぶ  
○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたままで持ち運ばないでください。

いがくじよう  
○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。

しゃしゃくじこうたはくまおもかるるまははひろくるませまくまとくしゅくま  
○トミカの車種(車高が高い車、重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車など様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。

○トミカ4D、トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、

トマストミカ、トミカブレミアム、カーストミカ、ディズニーモータース、

トミカスター・ウォーズ、トイ・ストリートミカは使用できません。

しよう  
●使用する状況によっては床などを傷つける場合やトミカの塗装がはがれる

ほうそくい  
場合がありますので、注意してください。

○包装材は開封後すぐに捨ててください。

よんりん  
四輪ではないトミカや  
とくじゅ  
特殊なトミカでは  
はうしゃ  
発車させて遊べません。



ブルドーザー<sup>×</sup>  
ショベルカー<sup>×</sup>

バイク

ヘリコプター

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMEY

# WEBマニュアル


## ない よう セット内容



■電動ドライバー本体×1




■ビット×1

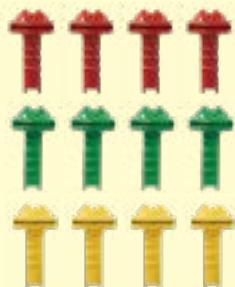

■持ち手×1

■ねじ(赤／緑／黄)×各4

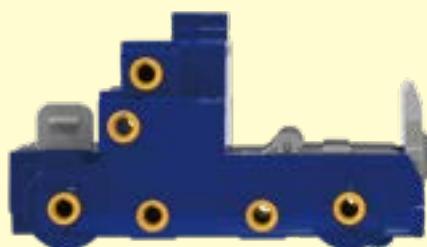

■シャーシ×1




■キャリアカー  
(荷台まえ)×1



■キャリアカー(キャブ)×1




■キャリアカー(荷台うしろ)×1



■タイヤ×4

※写真はラベルを貼った状態のものです。

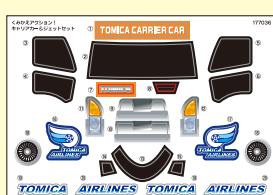

■ラベル×1



■つばさとりつけパーツ×2



■つばさ左×1



■つばさ右×1



■カーゴジェット  
(ボディまえ)×1



■カーゴジェット  
(ボディうしろ)×1



■垂直尾翼×1



■尾翼左×1



■尾翼右×1

## かた パーツのくみ立て方

※各パーツを矢印のように差し込んでください。

つばさとりつけパーツ



つばさ左



垂直尾翼

尾翼右

カーゴジェット  
(ボディうしろ)

尾翼左

※つばさ右も同様にくみ立ててください。

# WEBマニュアル

## は かた ラベルの貼り方

### キャリアカー



ラベルは図や商品画像を参考に  
番号をよく見て貼ってください。

### カーゴジェット




※トミカ(ミニカー)は入っていません。

## 電動ドライバー


### つか かた 使い方

- 持ち手を電動ドライバー本体の溝に沿って「カチッ」というまで差し込んでください。
- ビットを電動ドライバー本体に差し込んでください。
- スイッチを右[.]に入れるとねじがしまる方向に、左[.]に入れるとねじがゆるむ方向にビットが回転します。

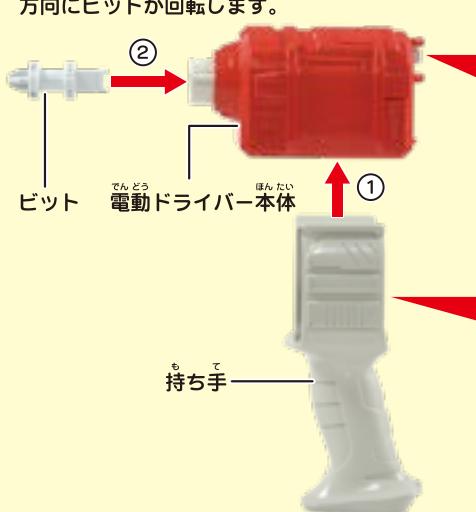

### 電池の入れ方

- 電動ドライバー本体底面の電池蓋の  
ねじをプラスドライバーで矢印の  
方向にゆるめ、電池蓋を外します。
- 単3形アルカリ乾電池(別売り)2本を  
+ - を間違えないようにセットします。
- 電池蓋を戻し、ねじをプラスドライバーで  
矢印の方向にしめます。

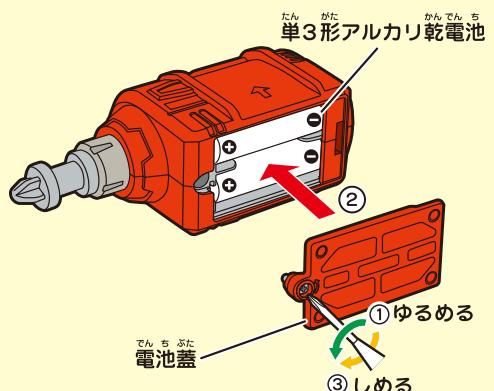

# WEBマニュアル





## キャリアカーをくみたてて遊ぼう!

### くみたて方

あそ  
す いろ く た  
■好きな色のねじで組み立てましょう。

- 1 シャーシにタイヤを4つ取り付けます。

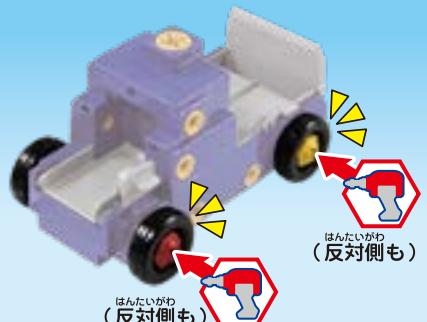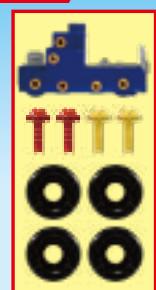


(反対側も)

- 2 キャリアカー(キャブ)を取り付けます。



(反対側も)

- 3 キャリアカー(荷台うしろ)を取り付けます。

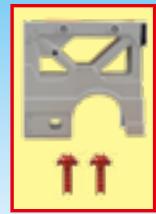

(反対側も)


- 4 キャリアカー(荷台まえ)を取り付けます。



かんせい 完成!!

### つみこむ前に「荷台うしろ」のゆか板が下がっている時は

- ①電動ドライバーでアクションボルトを回し…  
(どちらの向きに回してもさしつかえありません。)  
②図の凸部を矢印の方向へ動かします。  
③ゆか板を手で上げ、カチッと止めます。

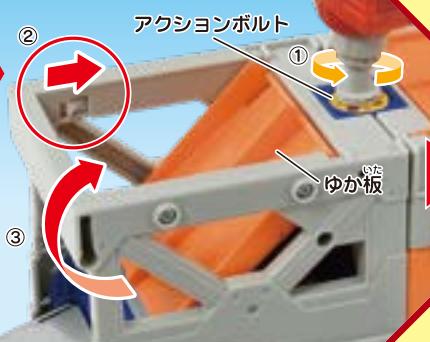

1

- ①スロープハッチを開きます。  
②トミカを2台、写真の向きで入れます。  
③スロープハッチを閉じます。  
(ゆか板が前に出ているときは押し込んでからスロープハッチを閉じてください。)



2

- 上のフロアにトミカを写真の向きで載せます。



ハッチオープン!!  
トミカが連続発車!!

# WEBマニュアル




## カーゴジェットをくみたてて遊ぼう!

### くみたて方

あそ

す いろ く た  
好きな色のねじで組み立てましょう。

- 1 シャーシにタイヤを2つ取り付けます。

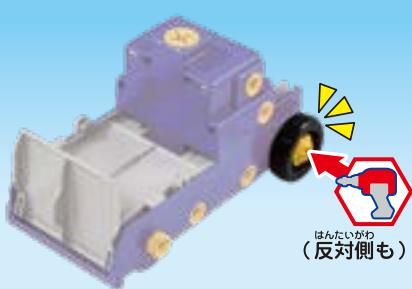

(反対側も)

- 2 カーゴジェット(ボディまえ)を取り付けます。



(反対側も)

- 3 カーゴジェット(ボディうしろ)を取り付けます。



(反対側も)

- 4 つばさ右、つばさ左を取り付けます。




かんせい  
完成!!

### あそび方

#### 前部格納庫

- ①前部ハッチを手で開きます。
- ②スロープハッチを開きます。
- ③写真の向で2台のトミカを載せます。
- ④逆の手順でスロープハッチ、前部ハッチを閉じます。  
(ゆか板が前に出ている時は押し込んでからスロープハッチと前部ハッチを閉じてください。)

前部ハッチ

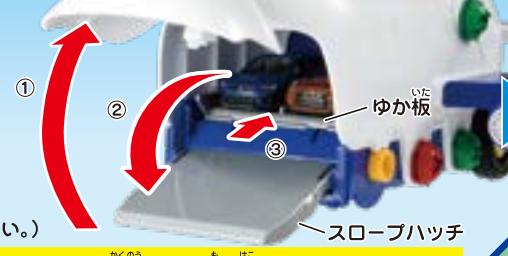

#### 後部格納庫

- 後部ハッチを開き、写真のようにトミカを載せて後部ハッチを閉じます。

後部ハッチ



- 発車するときは、後部ハッチを開き、指で発車スイッチを上げます。

発車スイッチ



ハッチオープン!!  
トミカが発車!!

ドラ  
アクション!