



ぐるっと変形! DXポリスステーション

たいしょうねんれい さい い じょう
対象年齢3才以上

しょうひん めい どう さ おん せいひょうげん
※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。

ないよう い がい べつ りょう
※セット内容以外は別売りです。

しゃしん ひかり き せき
※パッケージ写真の光や軌跡はイメージです。

たん がた かん でん ち ほん し ょう でん ち べつ りょう
単3形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）REQUIRES 3 LR06 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT IN CLUDED).

しゃしん しょうひん たしよこと ば あい しゃしん ねん がつげんざい よこく ほんばい ちゆうし ば あい
※写真と商品とは多少異なる場合があります。※写真のトミカは2021年2月現在のものです。予告なしに販売を中止する場合があります。

たび へんけい デラックス か あ
この度は、タカラトミー「ぐるっと変形!DXポリスステーション」をお買い上げいただきまして、
まこと しょう まえ
誠にありがとうございます。ご使用前にこのWEBマニュアルをよくお読みください。

警告 (けいこく)

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶひん ごいん ちつそく きげん さいみまん こさま ぜったい あた
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- トミカの発車口は絶対に覗き込まないでください。
- 怪我をする恐れがありますので、回転中の中央コア等の可動部に指や髪の毛などはさまれないように注意してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
 - ・＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

(お願い)

- ご使用前に「WEBマニュアル」、製品の「取扱説明書」をよくお読みください。
- 可動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ぶつかけたり、おとしたりしないでください。
- 本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたままで持ち運ばないでください。
- 平らな所で遊んでください。
- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
- トミカの車種（車高が高い車、重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車など様々な車種）によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- トミカ4D、トミカ（ロングタイプ）、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、ディズニーモーターズ、トミカスター・ウォーズ、トイ・ストーリートミカは使用できません。
- 使用する状況によっては床などを傷つける場合やトミカの塗装がはがれる場合がありますので、注意してください。
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。



セット内容

ほんたい
■本体 ×1



しゃしん は じょうたい
※写真はラベルを貼った状態です。



じょうぶ
■上部パネル ×1



おくじょう
■屋上フロア ×1



のぼ
■登りスロープ ×1



■サイド
パネルA ×1



■サイド
パネルB ×1



■フロント
スロープ ×1




■サイドスロープ ×2

とりあつかいせつめいしょ
■ラベル ×1 ■取扱説明書 ×1

電池の入れ方

ほんたいじょうめん
■本体上面

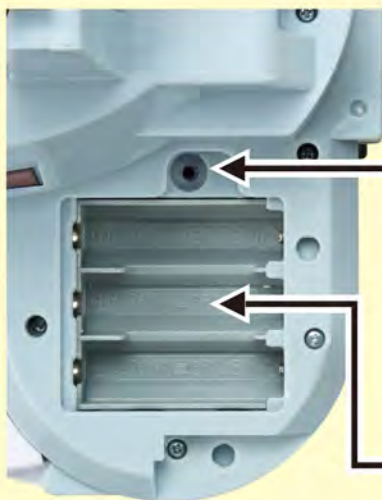


プラス
ドライバー

おくじょう と つ まえ
※屋上フロアを取り付ける前に、
メインスイッチをOFFにしてから
かんてんち
乾電池をセットしてください。

かてい
ご家庭のドライバーでネジを回して
てんち はず たん がた かんてんち
電池ブタを外し、単3形アルカリ乾電池
3本を ⊕ ⊖ を間違えないように
い
入れてください。

ふたに てんち
再び電池ブタをセットし、ドライバーで
ネジを回してしっかり締めてください。


てんち
電池ブタ

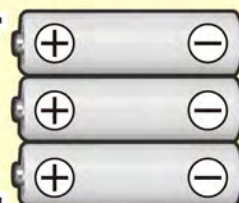


たん がた かんてんち ほん
■単3形アルカリ乾電池3本

は かた ラベルの貼り方

※組み立てる前にラベルを貼りましょう。

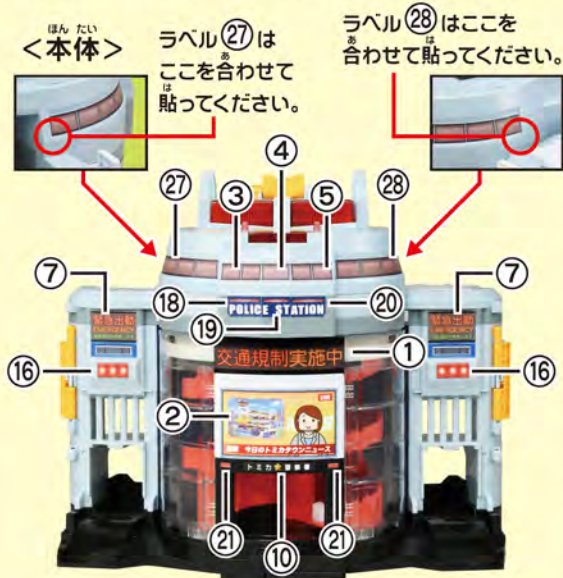

<本体中央部反対側>

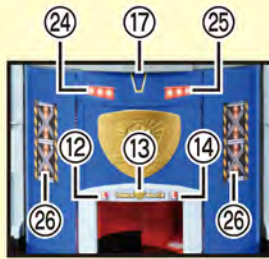

<上部パネル>



<サイドパネルA>

<反対側>



<サイドパネルB>

<反対側>



く た かた 組み立て方

- 写真のように組み立ててください。
- 遊んでいる時にパーツが外れた時も写真のように組み直してください。

■サイドパネルAは図の順番でセットしてください。

- 1 オレンジ色のパーツを指で手前に押さえる。
- 2 ジョイントを横から押し込む。
- 3 ジョイントを前から押し込む。



■サイドスロープ
(平らな方が上です。)

- ★サイドスロープの軸を本体のミソに「バチン」と入れてください。

■上部パネル

■登りスロープ

■屋上フロア

■サイドパネルA

「バチン」

■サイドパネルB

■サイドパネルBは図の順番でセットしてください。

- 1 オレンジ色のパーツを指で手前に押さえる。
- 2 ジョイントを横から押し込む。
- 3 ジョイントを前から押し込む。



■サイドスロープ (平らな方が上です。)

- ★サイドスロープの軸を本体のミソに「バチン」と入れてください。

■フロントスロープ

- ★フロントスロープの下面の凹みを、本体の凸に押し込んでください。



遊ぶ時の注意



おくしょう て おも
屋上に手をついたり、重い
の
物を乗せないでください。



セントラル いりぐち い がい
中央コア入口にトミカ以外
の物や走らないトミカを
入れないでください。



セントラル かいてん と
中央コアが回転している時に
て
手を差し込まないでください。



かいてん とちゅう と
回転が途中で止まった
とき
時は、再度変形スイッチ
を押しください。



かいてん へんけい こ て いりぐち と
回転変形後、出入口がずれている時は・・・



まれに位置がずれる
ことがあります。
そのまま変形スイッチ
を押してください。



かいてん へんけい
回転変形して、
ずれが直ります。

なか つ と
トミカが中に詰まった時は、ゲートパネルを外してから取り出してください。

かなら
※必ずメインスイッチをOFFにして、
て て いりぐち あな うえ ほう さ こ
手を出入口の穴の上の方に差し込んで
まっすぐ手前に引いて外してください。
て まえ ひ はず
(反対側のパネルも取り外せます。)


※トミカを取り出したら、まっすぐに
もと いち お こ
元の位置に押し込んでください。



はず と
サイドパネルが外れた時は・・・

サイドパネル(A,B)は図の順番で
セットしてください。

- ① オレンジ色のパーツを指で手前に押さえる。
- ② サイドパネル(A,B)の上のジョイントを横から押し込む。
- ③ サイドパネル(A,B)の下のジョイントを前から押し込む。

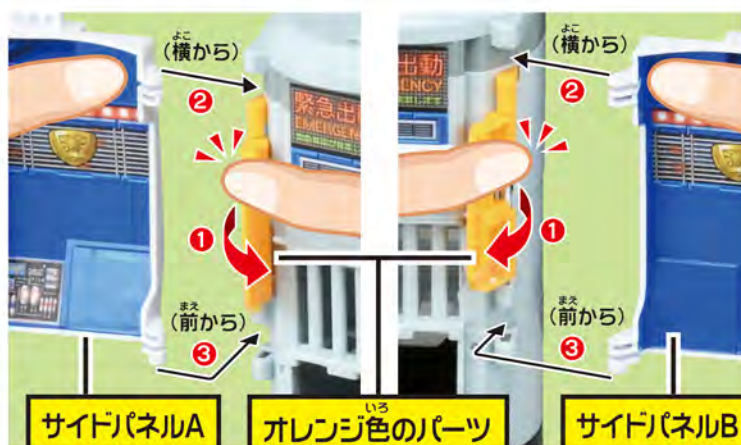

デラックス

あそ かた

DXポリスステーションの遊び方

1 準備をしましょう。

- 1 本体上面にある
メインスイッチを
ONにしてください。




※遊んだ後はメインスイッチをOFFにしてください。約30分なにもしないとオートオフになります。再度遊ぶ時は、メインスイッチをOFFにして改めてONにしてください。

前に遊んだ時に、違う形になっている場合は、「トミカ警察署」(白いパネルが前にある形)にしておきます。

- 2 本体の形が「緊急発車モード」(青いパネルが前)になっている時は、「変形スイッチ」を押して「トミカ警察署」モードに変形させましょう。



- 3 中央コアの白いパネルが前になったら
①「サイドスロープ」を手で上げて
②「サイドパネルA,B」を手で閉じます。
③「上部パネル」を手前に閉じます。

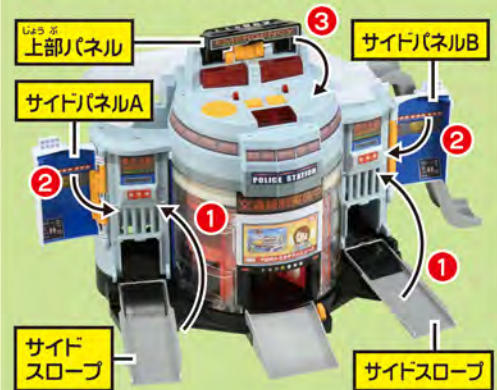

2 「トミカ警察署」(変形前)にトミカ(別売り)をセットしましょう。

- 1 「登りスロープ」から手でトミカを屋上まで移動させましょう。屋上にトミカを駐車しておけます。



- 2 「中央コア入口」から屋上のトミカを手で押して転がして入れましょう。トミカの車種によってはそのまま下部から走り出る物もあります。



- 3 本体前側、左右の「サイドガレージ」にトミカをバックで各1台入れてください。



3 サウンドスイッチを押すと、色々なサウンドやボイスが流れます。

トミカ警察署 (変形前)

- 1回押すと「おしらせ」
- 2回押すと「タウンニュース」
- 3回押すと「緊急速報」



ここは危険です

緊急発車モード (変形後)

- サイレンや危険を知らせる音声が流れます。

4 「トミカ警察署」(変形前)で遊びましょう。

1 左右の「サイドガレージ」の横のスイッチを押すとトミカが発車します。



2 「メイン発車ゲート」の横のオレンジ色のスイッチを押している間、トミカが次々と連続発車します。オレンジ色のスイッチから指を離すと発車しなくなります。



5 「緊急発車モード」に変形させ、トミカを連続発車させましょう!

1 「サウンドスイッチ」を何度か押すと緊急速報が流れます。



2 変形スイッチを押すと「上部パネル」が開き、「中央コア」が回転し始めます。



3 回転が停止し、「メイン発車ゲート」からトミカが連続発車します。同時に左右のパネルが開き、「サイドスロープ」が開きます。



4 左右の「サイドガレージ」わきのスイッチを押すとトミカが発車します。



6 事件解決!元の「トミカ警察署」モードに戻しましょう。

1 左右に違反車両の牢屋(留置場)があります。手でトミカを入られます。



2 変形スイッチを押すと「中央コア」が回転します。



3 回転が停止したら、手で各スロープ、各パネルを①、②の順で閉じてください。




4 手で「上部パネル」を閉じてください。



トミカがうまく走らない、そんな時は・・・

1. トミカのメンテナンスをしてください。

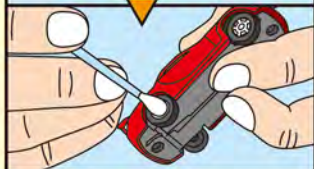

1 トミカの車輪を指で両側から軽く押さえ、柔らかい布等で車輪表面のゴミを拭き取ってください。また、トミカの車軸とシャーシの間のホコリ等は、筆または古くなった歯ブラシ等で落としてください。

2 綿棒に市販の水溶性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge (プレッジ) 家具用ワックス」をお奨め致します)を吹き付け十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車軸部分につけてください。

2. スロープのメンテナンスをしてください。



前後のゲートパネルを外し、スロープの走行面や側壁面を拭いてください。市販の水溶性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge (プレッジ) 家具用ワックス」をお奨め致します)または、つや出し保護剤(株式会社リンレイ「革・レザーのつやピカシートメッシュ&ソフトタイプ」をお奨め致します)で磨いてください。

※詳しい使用法は水性ワックス、つや出し保護剤の取扱説明書をよくお読みください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)