


遊び方

※指などを挟まないように注意してください。


ミニビークルを合体しよう！

- 1 本体横にあるジョイントパーツを
カチッと鳴るまで出してください。
※ジョイントパーツは爪で出さないでください。
- 2 ミニビークル側面の楕円形の穴を
ジョイントパーツに取り付けます。

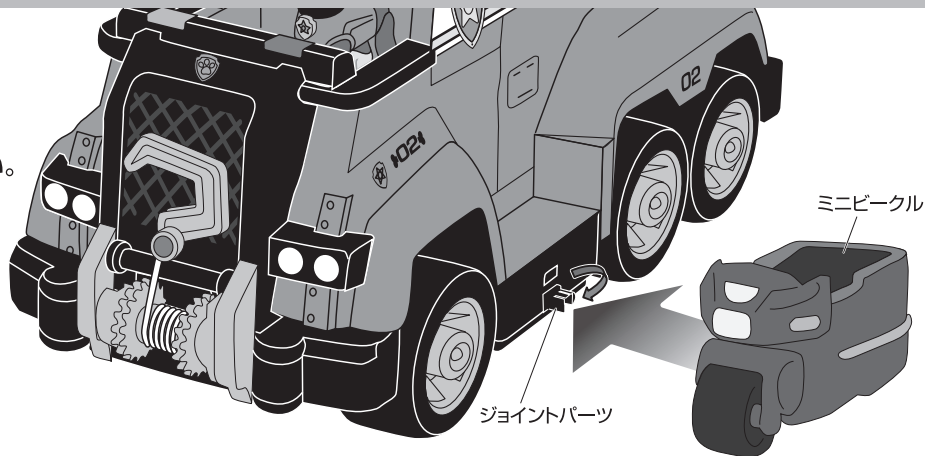


フックで遊ぼう！


- 1 フックを引っ張ると
ひもが伸びます。

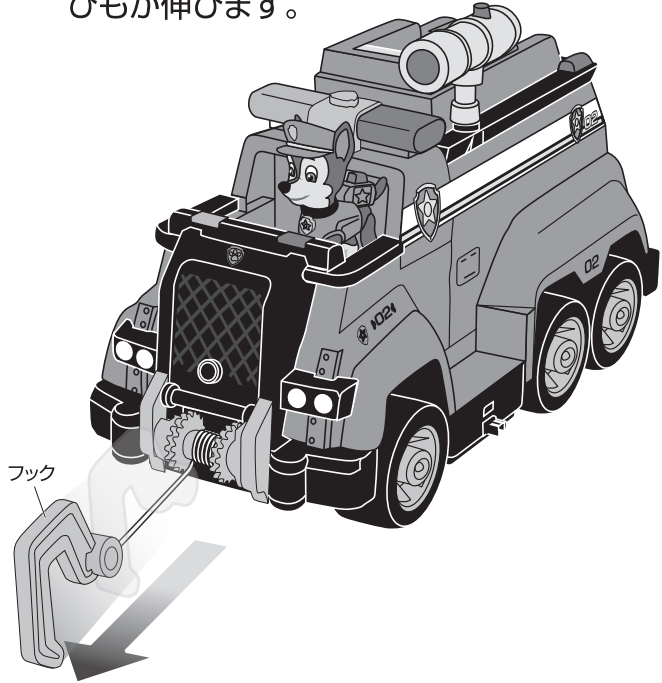

- 2 図を参考にギアを
回すと元に戻せます。

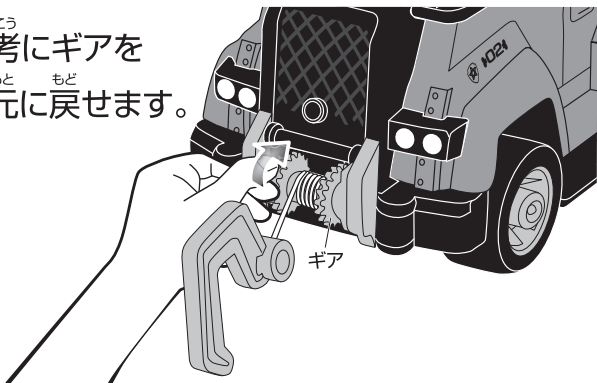

- 3 フックは本体の正面の穴に
はめて固定できます。

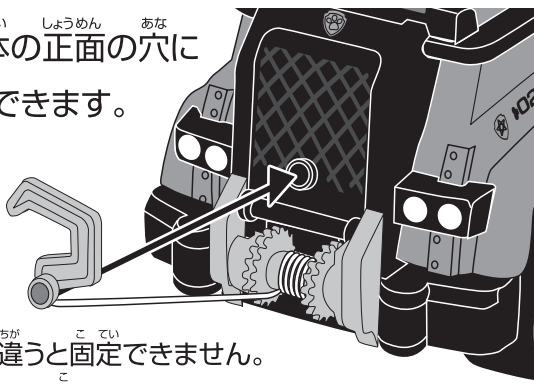

※フックの向きが違うと固定できません。
図と同じ向きではめ込んでください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp



レスキュービークル

チェイス アルティメットポリスカー

取扱説明書

この度は、タカラトミー「パウ・パトロール レスキュービークル チェイス アルティメットポリスカー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

※写真やイラストはイメージです。
実際の商品とは多少異なる場合があります。

本体：単4形アルカリ乾電池2本使用（電池は別売です）
REQUIRED 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)



くちにいけない



ひとにむけない



まきつけない

警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 付属のボール以外のものを絶対に発射しないでください。

注意（ちゅうい）

- ご使用前に取扱説明書（本書）をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ごくまれに強い光の刺激や点滅を受けた時に一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。このような症状を経験した人は、製品を使用する前に医師に相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。●明るいところで使用してください。●ライトを覗き込まないでください。目を痛める危険があります。●ライトは点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●ライトを長時間見続けしないでください。●ボールは、人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。●遊ばない時は、必ずボールをはずしてください。思わぬ時に飛ぶと危険です。●ひもは指などに巻き付けたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

〈お願い〉


- ご使用前に取扱説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。

©2026 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.



セット内容


- ・本体 × 1
- ・ミニビークル × 1
- ・チェイス フィギュア × 1
- ・ランチャー × 1
- ・ボール × 3
- ・取扱説明書(本書) × 1

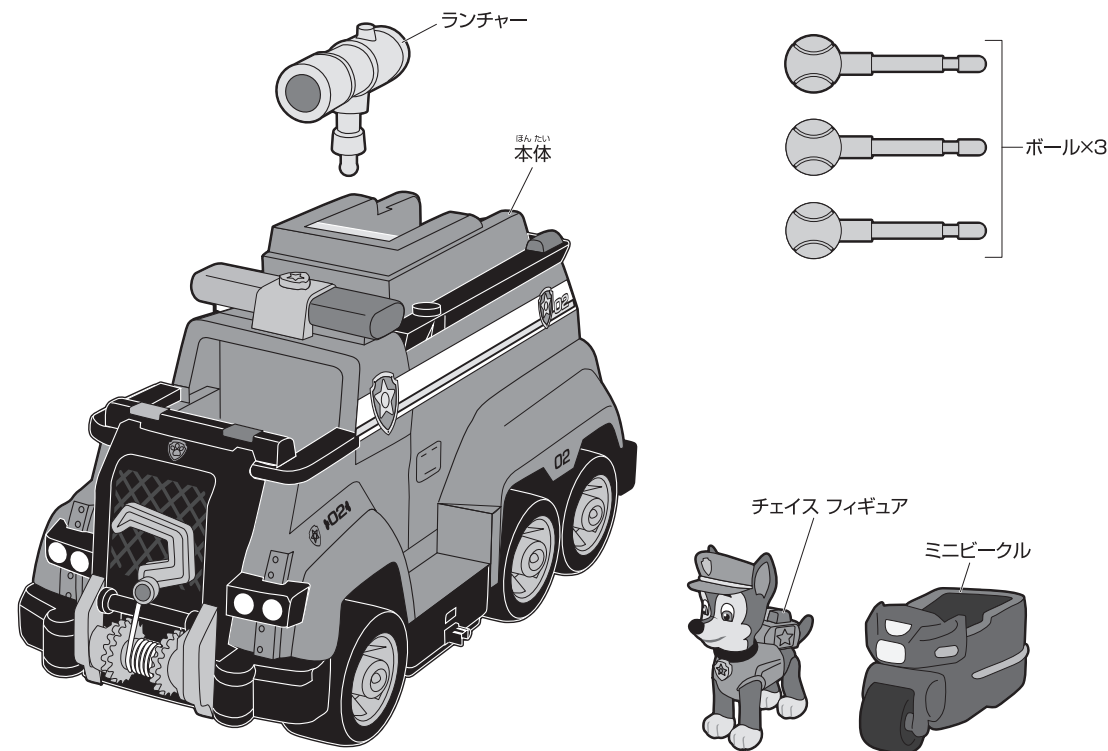

遊び方

※指などを挟まないように注意してください。


フィギュアを乗せよう!

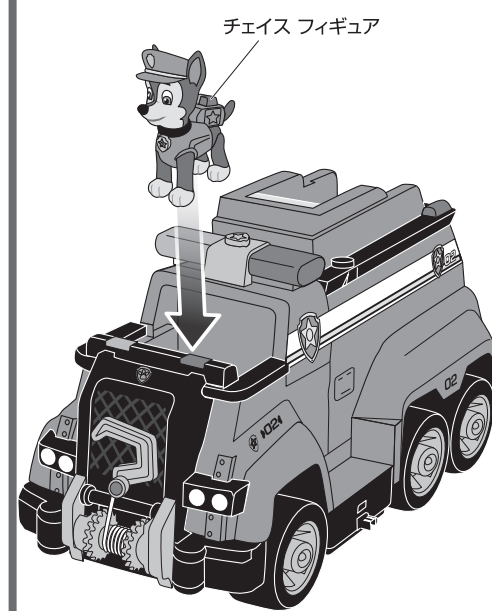

ボタンAを押すとライトが光って音が鳴るよ!




スクリーンが出せるよ!

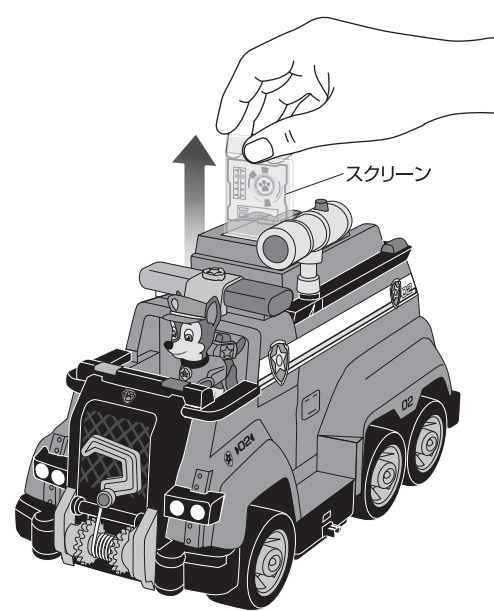


ランチャーで遊ぼう!


ランチャーは図のように2か所に付けられます。

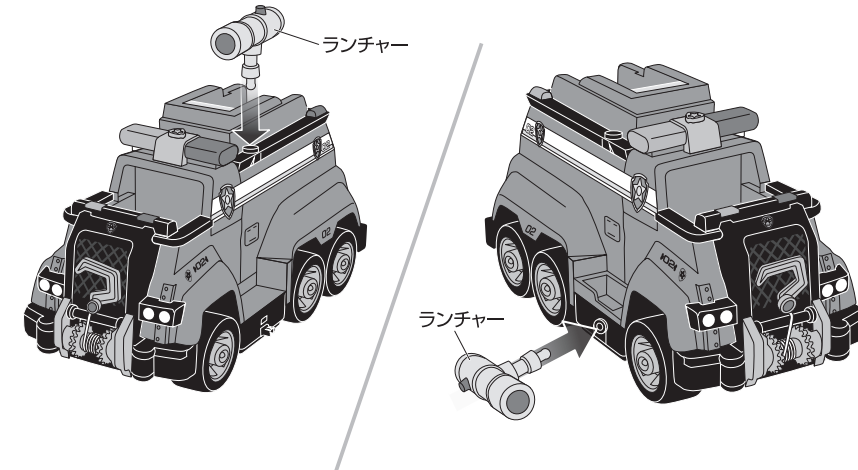


図を参考にランチャーにボールをセットしてください。

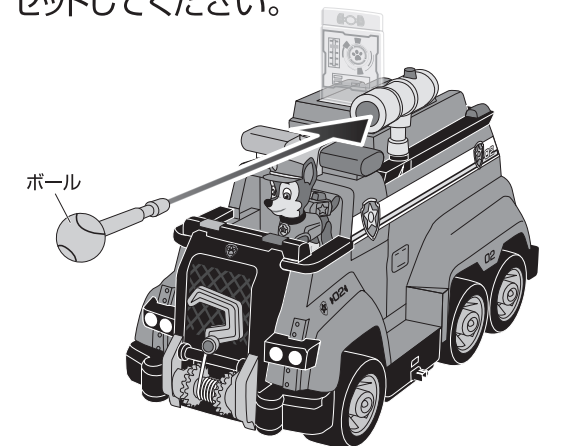

ボタンBを押すとボールが発射できます。

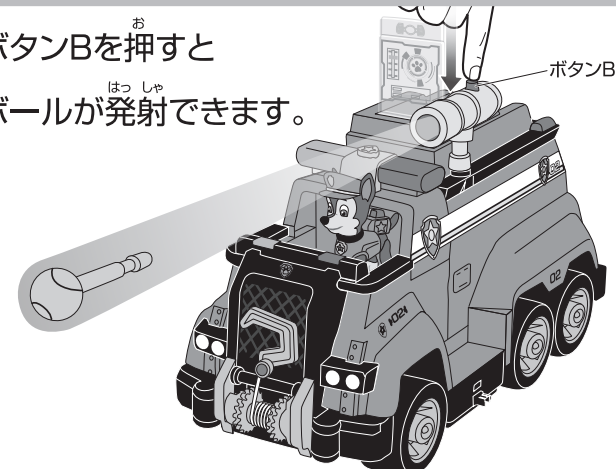

ボールは本体後ろのトランクに収納できます。

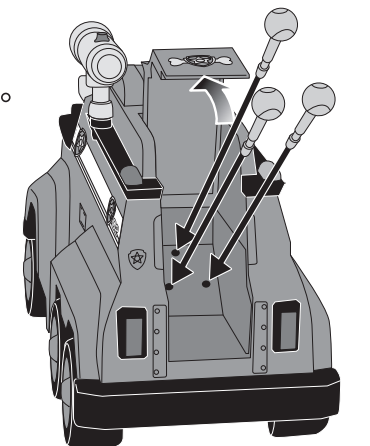

電池の入れ方

- 図を参考にプラスドライバーで電池ブタを開けます。
- 使いかけの電池が入っていたら、すべて取り出します。本体の「+」「-」の表示どおりに、新しい単4形アルカリ乾電池2本を仕切りごとに1個ずつ入れます。
※電池を取り出す際に、金属製の道具を使用しないでください。
- プラスドライバーで電池ブタを閉じます。
使い終わった電池は、お住まいの地域の法令に従い、適正に廃棄処分してください。

