


**遊びと各部の名称**

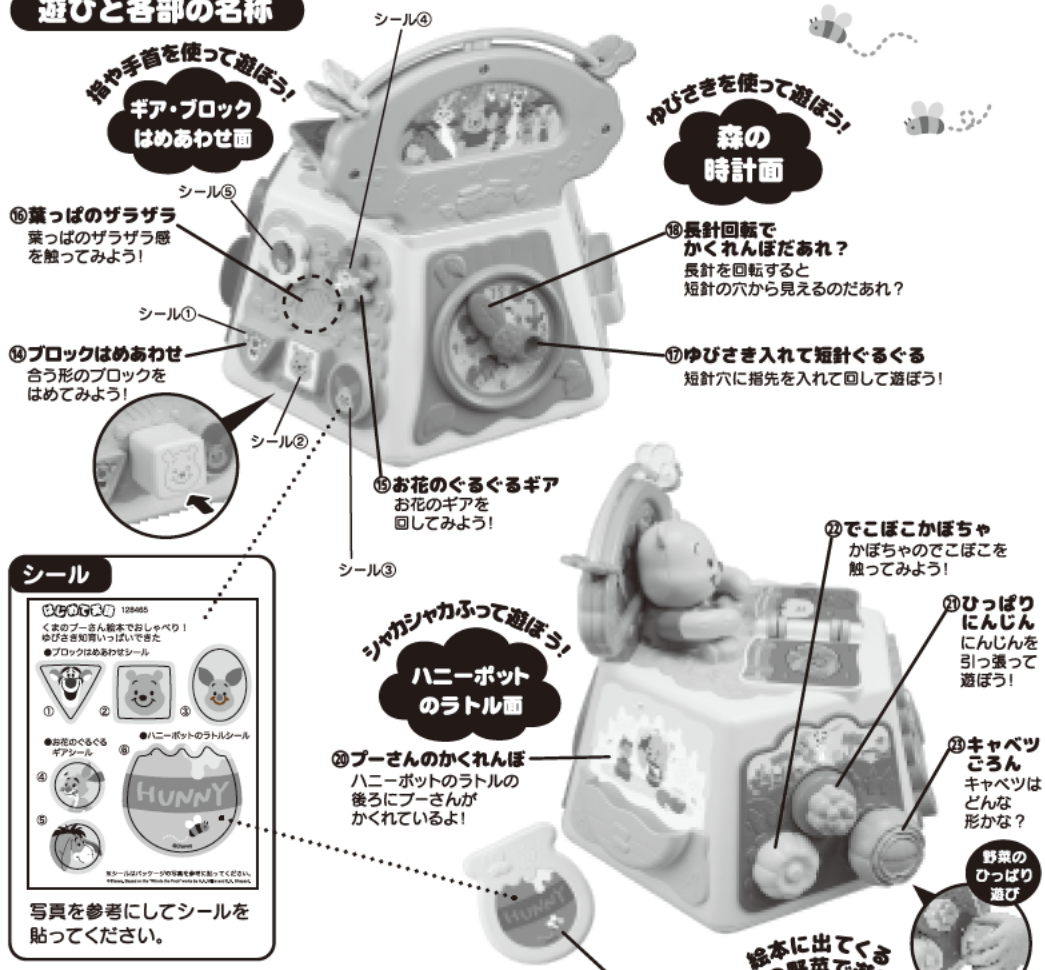

**シール**

くまのプーさん 絵本でおしゃべり! ゆびさき知育いっぱいできた

●ブロックはめあわせシール

●お花のぐるぐるギアシール

●ハニーポットのラトルシール

写真を参考にしてシールを貼ってください。

**オートスリープ機能** 何も操作をしない場合、下記の音声流れ約3分後にスリープ状態になります。

時間	日本語モード	英語モード
約1分後	「いっしょにあそぼうよ」	「Let's play!」
約2分後	「いっしょにあそぼうよ」	「Let's play!」
約3分後	「バイバイ」	「Bye-bye!」

※再度遊ぶ時にはいずれかのスイッチを押してください。

**株式会社 タカラトミー**  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

**JASRAC**  
T-1940009

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

**タカラトミーグループ お客様相談室** おかけ間違いのないようご注意ください  
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031**  
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

**対象年齢**  
8カ月以上

はじめて英語 くまのプーさん 絵本でおしゃべり!  
ゆびさき知育いっぱいできた



**取り扱い説明書**

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

この度は、タカラトミー「はじめて英語 くまのプーさん 絵本でおしゃべり! ゆびさき知育いっぱいできた」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

**注意 (ちゅうい)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。●本体に乗ったり、よりかかったり、つかまったりしないでください。●製品に使用しているひもは指などに巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ブロックやハニーポットなどは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ (プラス)と- (マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 扉や絵本の部分などを持って本体を持ち上げないでください。扉などがはずれて思わぬ事故の恐れがあります。●可動部の隙間に指や髪の毛などが巻き込まれないように注意してください。●不安定な場所では遊ばせないでください。思わぬケガの恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後はお子様の手の届かないところに保管してください。

**おねがい** ○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○本製品を無理にひっぱったり、ぶつけたり、落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本商品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○本体が汚れたときは、水でぬらしてかたく絞った柔らかい布などで拭いてください。

**セット内容** ※写真はシールを貼った状態で。

- ブロック (まる・しかく・さんかく) …各1
- ハニーポットのラトル…1
- 本体…1
- 取り扱い説明書(本書)…1
- シール…1

**電池の入れ方** ※遊んだ後は必ずスイッチを切り、逆の手順で電池をはずしてください。

- ①本体底の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ②単3形アルカリ乾電池3本の+ (プラス)と- (マイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③電池カバー左のフックを先にはめてから、開けた時とは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)  
◎商品とパッケージの写真が一部異なる場合がありますが、ご了承ください。



# 遊びと各部の名称

## メインスイッチ (本体底面にあります)

英語と日本語の切り替えができます。遊び終わったら必ず OFF にしてください。



日本語モード	英語モード
「ぼくはプーだよ」	「Let's play!」
「ぼくは君のことが大好きなんだ」	「Oh! What fun!!」
「絵本があるね」	「Here's a book!」
「いっしょに遊ぼうよ」	「How fun!」
「おなかなっちゃった、ふふふ」	「Let's open it!」
「たのしいなあ」	
「絵本をみてみよう」	
テーマソング: くまのプーさん	



③プーさんのおしゃべり  
日本語モード・英語モード共にプーさんの頭を押すとおしゃべりや、テーマソングがランダムで流れます。

## ④プーさんのテーマソング


⑤ハチのビーズコースター  
左右にハチのビーズをずらして遊ぼう!

⑦キャラクターの名前当て  
キャラクターの名前を覚えちゃおう!




## ①プーさんのいないいないばあ

日本語モードでは「いないいないばあ!」英語モードでは「Peek-a-boo!」といいます。



日本語モードでは、  
いないいないばあスイッチを押すと、プーさんが「いないいない!」  
いないいないばあスイッチを離すと、プーさんが「ばあ!」(※英語モードも動きは同様です)

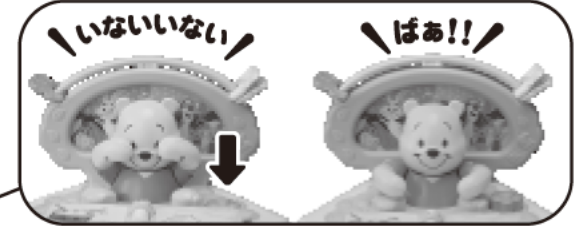

## ⑥メロディ 4曲 (メロディのみ)

メロディを出す時、メロディを変える時に押します。  
(1)ABCのうた(きらきら星) → (2)むすんでひらいて → (3)ぶんぶんぶん → (4)ちょうちょの順に流れます。  
ボタンを押すとメロディが止まります。  
メロディ停止時にこのボタンを押すと「ポヨンポヨン」となります。



⑥ハチの色当て  
3種のハチは何色かな?  
いろいろな音を出して遊ぼう!  
プーさんのおしゃべり絵本面

絵本に出てくる音やメロディで遊ぼう!  
音遊び面

## ⑨カラースwitchの楽しい合奏

メロディが出る時に以下の楽しい音やキャラボイスが出ます。

ABCのうた (きらきら星)	タンパリンの音	ラッパの音	タイコの音
むすんでひらいて	楽しいね、ふふふ (ビグレット)	ぼくはプーだよ (プー)	よおみんな元気か? (ティガー)
ぶんぶんぶん	鳥の声	ハチの羽音	小鳥の声
ちょうちょ	シャラ〜ン	キラキラキラ	ヒュ〜

⑩カラースwitchのこの音なあに?  
出てくる音を聞いて当てよう!



メインスイッチは本体の底面です。

## ⑪シェイプソーター 出し入れ

穴にブロックが入るかな? 扉を開けてブロックを出そう!



⑪3種の色・かたち (ブロック)  
まる・さんかく・しかくのブロックで色とかたちを楽しもう!

⑫扉の開け閉め  
扉を開けてブロックを3つ入れて扉は閉まるかな?



絵本に出てくる色かたちで遊ぼう!  
かたちあわせ面

	日本語モード	英語モード
P1~2 野菜のページ	「にんじん、ニョキニョキキャベツ、パリパリかぼちゃ、ゴロゴロぶんぶん!」 「いろいろな野菜があるな〜、ラビットの畑にもあるかな? あ〜お腹がすいてきちゃった!」	「Look at the vegetables! Cabbage. Carrot. Pumpkin.」 「So many vegetables! Does Rabbit grow them too?」 「Let's find them!」
P3~4 楽器のページ	「どんな音がなるのかな〜」 「ラッパを吹く音 (外れたラッパの効果音)」 「タイコ、トントン、タンパリン、シャンシャン、ラッパ、プップー」 「楽しいな〜」	「What is this sound? (外れたラッパの音)」 「Drum + タイコの音、tambourine + タンパリンの音、trumpet + ラッパの音」 「How fun!」
P5~6 色・形のページ	「まる、コロコロ、さんかく、カタンカタン、しかくゴトンゴトン、おもしろいなあ」 「あかいまる、みどりのさんかく、きいろいしかく、いろいろな形があるなあ。」	「Look at the shapes! Circle. Triangle. Square.」 「Red circle. Green triangle. Yellow square.」