

対象年齢
0カ月以上

TAKARA
TOMY

くまのプーさん てあそびいっぱい!おうちにへんしんジム 取り扱い説明書

© Disney.
Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A.Milne and E.H.Shepard.

この度は、タカラトミー「くまのプーさん てあそびいっぱい! おうちにへんしんジム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

かわいいナチュラルマット!



1 おねんねの頃 ジムあそび! 0か月~

ジム組立時のサイズ
(幅)約750x(奥行)約750x(高さ)約470(mm)



2 ひと目で成長が分かる 身長計つき!



3 月齢シートで マンスリーフォトを撮ろう!



4 おすわりの頃 おうちあそび! 8か月頃~

おうち組立時のサイズ
(幅)約300x(奥行)約220x(高さ)約230(mm)

◎商品と取り扱い説明書の写真が一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用の前に必ず、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●組み立て・分解は、お子様の手の届かない所で行ってください。また、組み立て前の各部品は、お子様の手の届かない所に保管してください。●お子様がつかまり立ちを始めましたら、思わぬ事故の恐れがありますので、ジムとしての使用は中止してください。●ぬいぐるみ、鏡、風船などに付いているひも、支柱留め、指などに巻きつけたりしないでください、血がかわなくなり危険です。
- 火気や暖房器具のそばで遊ばせないでください。●支柱やおうちにのり、よりかかったり、つかまらないうでください。思わぬ事故の恐れがあります。●床面が不安定な場所、ソファや台の上など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。●この製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●就寝用には使用しないでください。お子様が眠ってしまった場合は、ベビーベッドなどに移動してください。

おねがい


- プラスチック袋、及び本体を留めている留め具は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ぬいぐるみは性質上、毛が抜けやすいので、持って遊ぶ際は誤って毛を飲み込まないように注意してください。
- 直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられているか、使用前に点検してください。
- 汚れたときは、【お手入れ方法】にしたがってお手入れしてください。

【商品の取り出しは保護者の方が行ってください】

- 支柱は袋から取り出すと、勢い良くまっすぐな状態に開きますので、ゆっくり取り出してください。また取り出す際は、お子様が近くにいないことを確認してください。
- 支柱を固定している留め具は、はさみなどで支柱を傷つけないように切り取って取り外してください。

セット内容

※身長計の寸法数字は目安です。

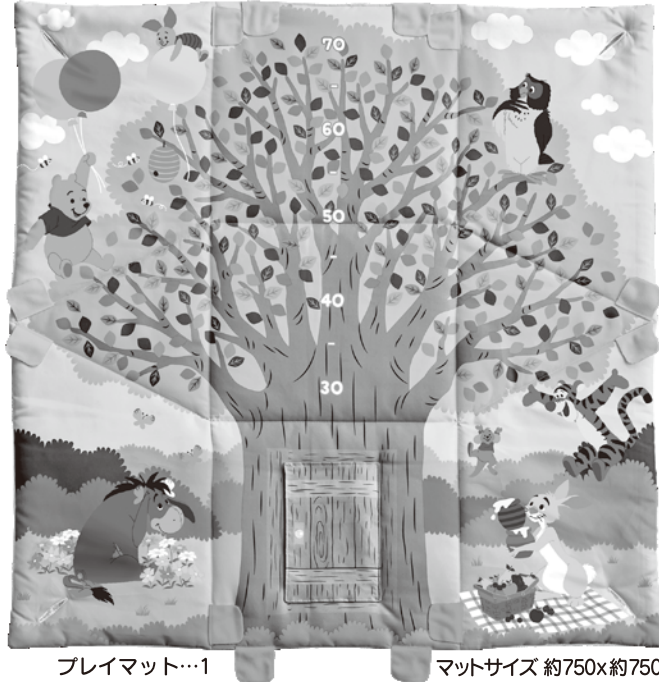


プレイマット…1

マットサイズ 約750x約750(mm)




機能と遊びがもりだくさん！

おでかけにも持っていける小物がたっぷり！

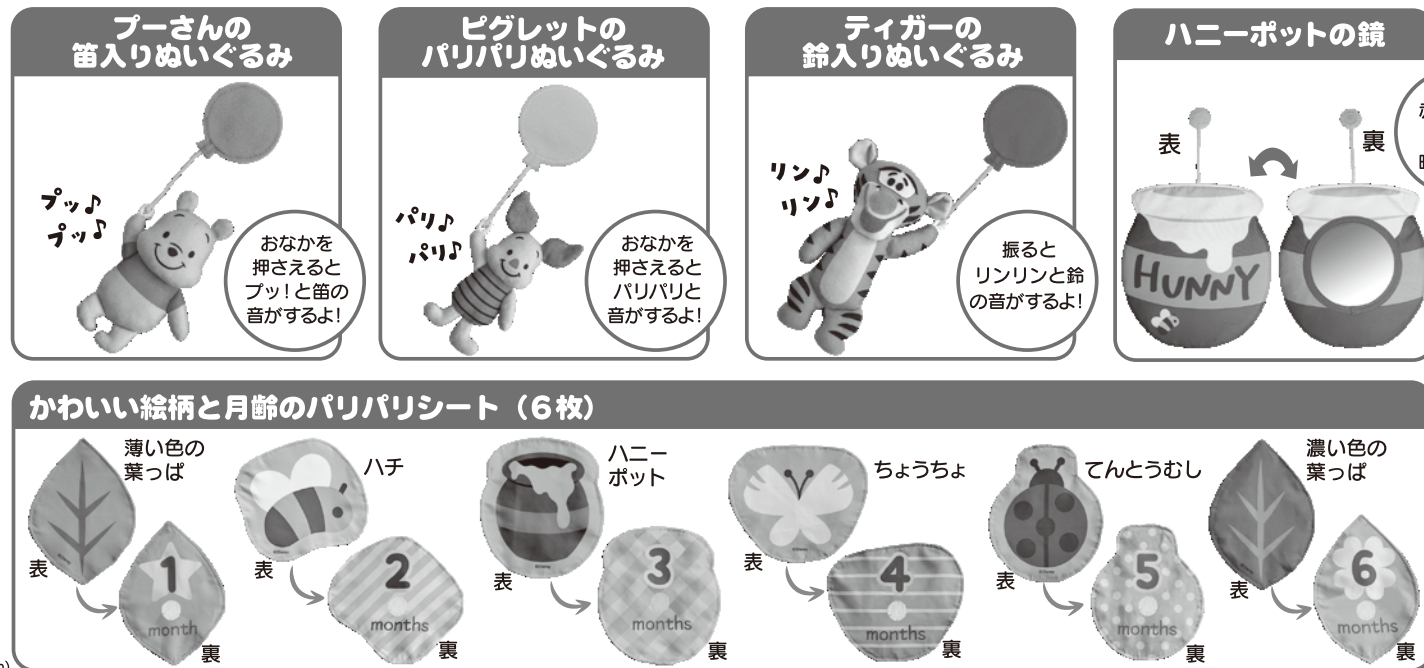

赤ちゃんの顔を鏡に映してね！


取り扱い説明書（本書）…1

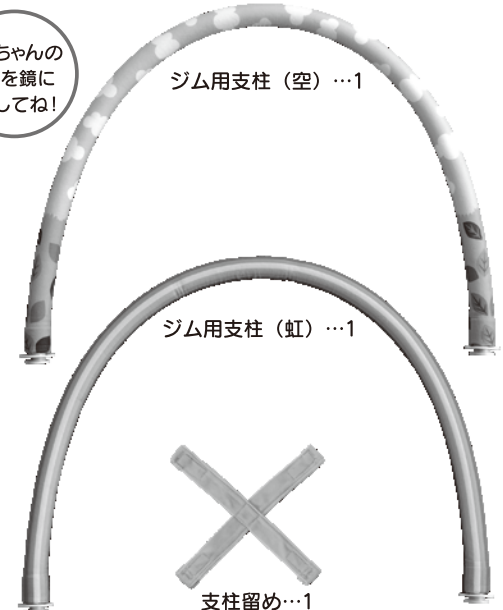

ジムの組み立て方

1 プレイマットに付いている面ファスナー（6カ所）をフタでかぶせてください。


★面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。

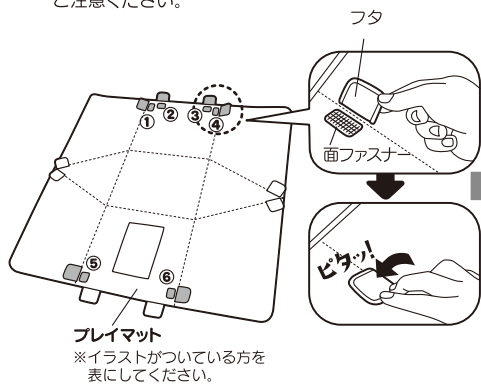

2 プレイマットの端の開いている穴に、支柱をそれぞれ4カ所差し込みます。

※**お子様のご使用中に支柱が外れないよう、穴は小さめになっています。**


右図の要領で差し込んでください。

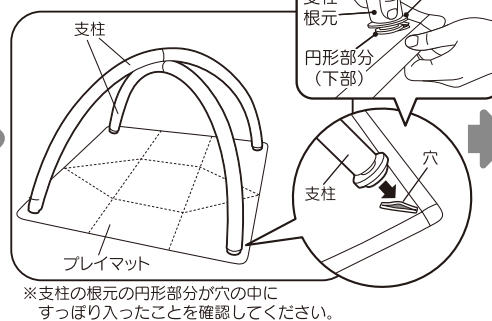

※支柱の根元の円形部分が穴の中にすっぽり入ったことを確認してください。




3 支柱が交差した部分に、面ファスナーで支柱留めを取り付けてください。

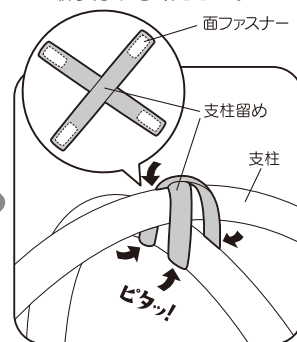

小物の取り付け

小物は面ファスナーで支柱の布部分、プレイマットのフタ部分に取り付けられます。※うちの時、プレイマット本体には取り付けができません。ご了承ください。

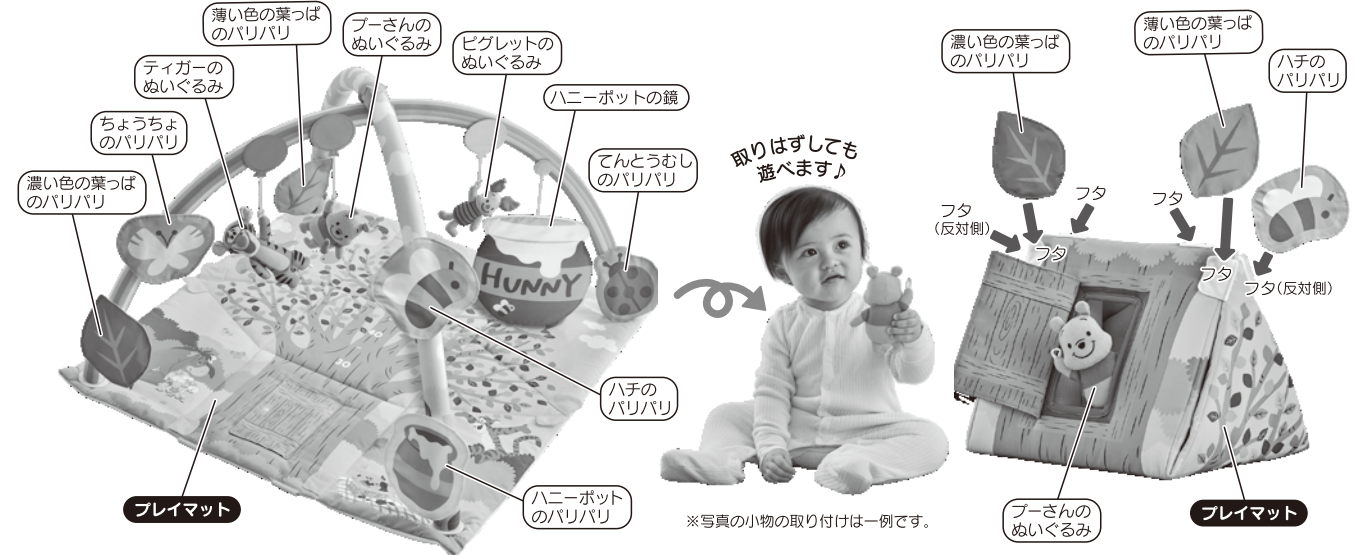

※写真の小物の取り付けは一例です。

お手入れ方法【ご家庭でのおもちゃのお手入れ方法】

★プレイマット、ぬいぐるみ、バリバリシート

- 水温30度以下で手洗いしてください。●漂白剤・アイロン・乾燥機は使用しないでください。
- 洗ったあとは形をととのえ、日陰で平干しし十分に乾かしてください。
- 色落ちすることがありますので、他のものとは一緒に洗わないでください。

※洗濯によって生地の方合いや色が多少変化する場合があります、あらかじめご了承ください。

※プレイマット、ぬいぐるみ、バリバリ内部には非常に熱に弱い素材を使用しています。アイロン、乾燥機のご使用は絶対におやめください。

★ハニーポットの鏡

- 鏡は洗えません。●汚れたときは、水でぬらしてかたく絞った柔らかい布等で拭いてください。

手洗い
OK!

ふきとり
OK!

発売元：タカラトミー くまのプーさん てあそびいっぱい！おうちにへんしんジム

フリガナ	TEL	
ご住所	FAX	
フリガナ	Email	
お名前	年齢	才
お買い上げ日	年	月
販売店名	日	印

（販売店印のないものは無効です。）

保証規定につきましては裏面をご覧ください。
故障内容記入欄

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

☎0570-041031


電話受付時間 月曜日～金曜日(土・日・祝日を除く)10～17時

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、保証書に基づくお客様対応の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。
個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。（www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html）




うちの組み立て方


プレイマットを折って、以下図のA～Fを合わせ、面ファスナーで留めます。

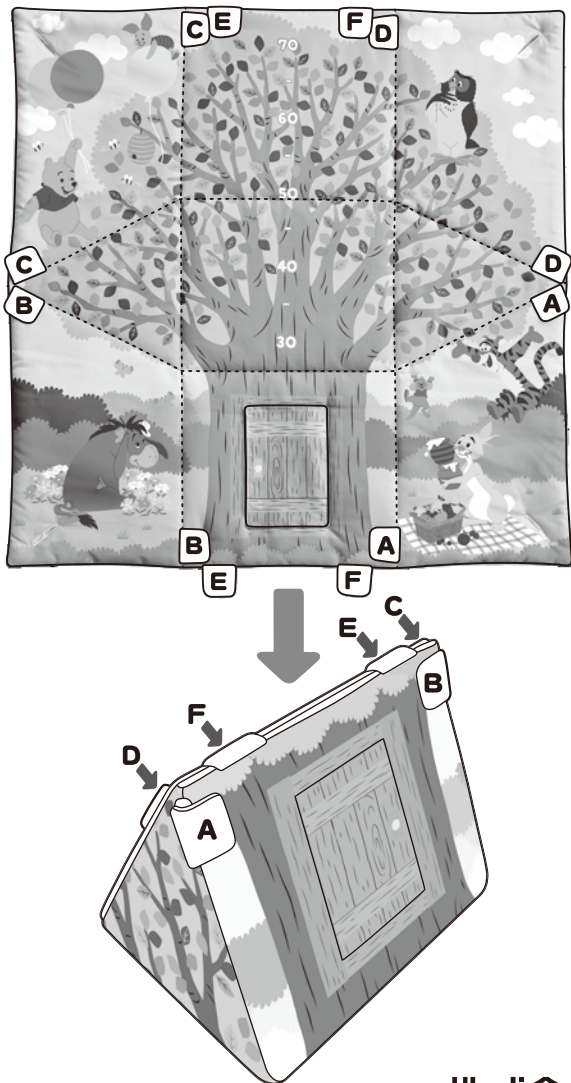


1 プレイマットを裏返してください。

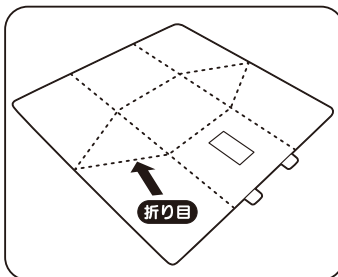


2 折り目に沿ってプレイマットの角を内側に折ります。

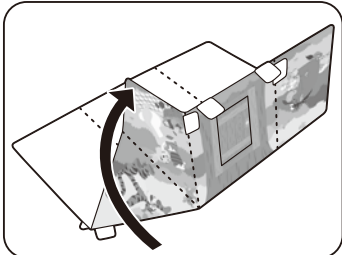


3 内側に折ってAとAを合わせます。面ファスナー側のフタをはがし、面ファスナーが見える状態にしてください。

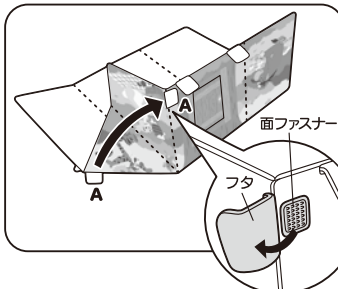


4 面ファスナー側のフタを内側に折り込み、合わせた側の面ファスナーで留めます。

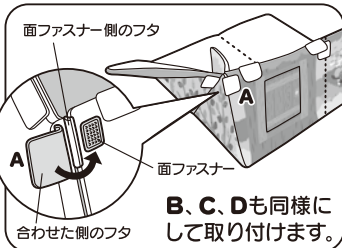

5 EとFを面ファスナーで留めます。

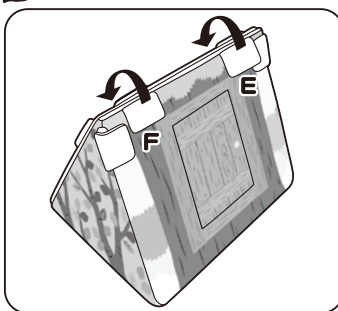

6 完成です。

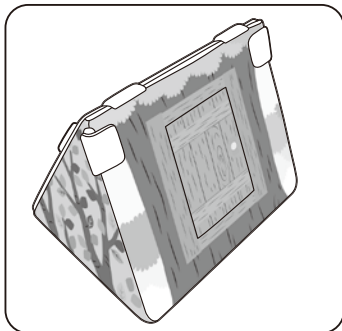

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは、「安全で楽しいベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

きりとり線

保証とアフターサービス（必ずお読みください。）

〈保証書〉所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より6ヵ月です。

保証規定

1.保証期間（お買い上げ後6ヵ月）内において製造上の不備による故障を発見された場合で、且つ、お買い上げ店の捺印及びお買い上げ年月日の記載のある有効な保証書を提示いただいた場合は、無料での修理または交換（類似の代替品への交換を含みます）のうち弊社が任意に選択した対応をいたします。

なお、保証期間（お買い上げ後6ヵ月）内において製造上の不備による故障を発見された場合であっても、以下の場合には、有償での修理または交換のうち弊社が任意に選択した対応をいたします。

- ①保証書の提示がない場合。
- ②保証書にお買い上げ店の捺印、及びお買い上げ年月日の記載がない場合。
- ③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
- ④誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。

⑤お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。

⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。

⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。

2.お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。

3.電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外となります。

4.この保証書による修理もしくは交換は、日本国内においてのみ対応いたします。Any service based on this warranty card shall be performed only in Japan.

※故障品の対応を迅速かつ円滑に行うために、製品はお買い上げ店にご持参せず、必ずタカラトミーグループお客様相談室にお問い合わせいただき、その後本証書と製品をタカラトミーグループお客様相談室あてに直接ご送付ください。