


英語モードにする方法：ナレーターモード・BGMモード

メインスイッチをどちらかのモードに入れてから、表紙の【プーさんのおしり】を約5秒間長押ししてください。プーさんが「うーんたすけて」等しゃべってから、「ピッ! イングリッシュモード」と音声が流れ英語モードに変わります。日本語に戻すときはメインスイッチを切り、それぞれのモードに入れてください。※遊び方は日本語と一緒にです。※**プーさんのおしり**を約5秒間長押ししても英語モードに変わります。

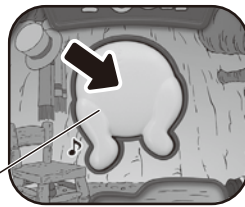

プーさんのおしり

オートスリープ機能

メロディが止まった後、何も操作しないと、約1分ごとに音声やメロディが鳴り、約3分後「バイバイ」と音声が鳴り、オートスリープに入ります。(省電力モード) 復帰するときは、いずれかのボタンやレバーを操作したり、ページを開いてください。

Q? なんとときは? ?

こんなとき…	対処方法
・音声が鳴らない、ひびくなどの誤動作をする	・電池容量が不足してくると様々な誤動作を起こす事があります。その場合、全て新しいアルカリ乾電池(使用推奨期限切れで無いもの)と交換してください。
・自動で読み聞かせをしたい	・メインスイッチをナレーターモード【:】にします。
・自分で読み聞かせをしたい	・メインスイッチをBGMモード【•】にします。
・ゆびさき遊びに集中したい	
・メインスイッチを入れたときにプーさんの声が出る	・表紙の【プーさんのおしり】が押されていないか確認してください。
・日本語から英語に変えたい	・表紙の【プーさんのおしり】を約5秒長押ししてください。「うーんたすけて」等、しゃべってから「ピッ! イングリッシュモード」と音声が流れ英語モードに変わります。
・英語から日本語に変えたい	・メインスイッチを入れ直します。
・読み聞かせの内容を繰り返す	・読み聞かせ途中でページ内の♪マーク近くのボタンやレバーを操作すると、話し途中の読み聞かせ内容を繰り返します。
・途中で英語モードになってしまう	・絵本の下は平らですか?表紙の【プーさんのおしり】が約5秒間長押しされると英語モードに変わります。遊ぶときは【プーさんのおしり】が押されない平らな場所で遊んでください。 ※ プーさんのおしり を約5秒間長押ししても英語モードに変わります。
・読み聞かせの内容が隣のページに飛び、隣のページに戻る	・読み聞かせの途中で、隣ページの♪マーク近くのボタンやレバーを操作すると、そのページの最初から読み聞かせが始まります。ゆびさき遊びに集中したいときはBGMモードにしてください。
・中ページがはずれる	・安全を考慮した構造になっています。中ページをつかんで持ち上げないでください。はずれた際は本紙2ページ【中ページの取り付け方】を参考に付けてください。
・何もしていないのに急に音声やメロディが鳴る	・オートスリープモードに入るときに音声やメロディが鳴ります。遊ばないときはメインスイッチを切って絵本を完全に閉じた状態で保管してください。



電池寿命参考 アルカリ乾電池…約24時間(当社測定データ) ※ナレーターモードで連続使用した場合

株式会社タカラトミー 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10



タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

対象年齢 1才以上

聞いてさわって、いっしょが楽しい!
くまのプーさん 親子知育絵本であそぼ!
Press and Listen Picture Book



取り扱い説明書

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

この度は、タカラトミー「くまのプーさん 親子知育絵本であそぼ!」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 中ページを持って本体を持ち上げないでください。中ページがはずれて思わぬ事故の恐れがあります。●可動部の隙間に指や髪の毛などが巻き込まれないように注意してください。●絵本の開閉時に手・指をはさまないように注意してください。●破損の恐れがありますので、絵本は180度以上開かないでください。●不安定な場所では遊ばせないでください。思わぬケガの恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

おねがい

○ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○本製品を無理にひっぱったり、ぶつかけたり、落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本商品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○遊び終わったら絵本を完全に閉じた状態で保管してください。○本体が汚れたときは、水でぬらしてかたく絞った柔らかい布などで拭いてください。○紙の部分は強くこすらないでください。色が落ちたり、紙ががれる恐れがあります。

セット内容

取り扱い説明書(本紙)…1



シール…1

本体…1


中ページ…1



※裏表紙に付属のシールが貼れます。 ※動く場所にシールを貼らないでください。

電池の入れ方

※遊んだ後は必ずスイッチを切り、逆の手順で電池をはずしてください。

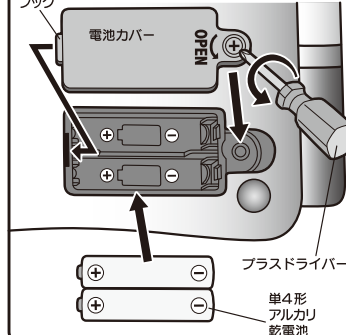


- ①裏表紙の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ②単4形アルカリ乾電池2本の⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③電池カバー左のフックを先にはめてから、電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)REQUIRES 2 LR03("AAA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

◎商品とパッケージの写真が一部異なる場合がありますが、ご了承ください。

遊ぶ前に「中ページの取り付け方」


- ①本体側にある「みどりの凸」位置に注意して図のように押さえます。
- ②中ページ側をあなを「凸」に上下同時にはめあわせてください。
※本体と中ページの向きはイラストを参考にしてください。
※中ページはひねったり強い力が加わると安全機構の為、はずれる構造になっています。中ページをつかんで本体を持ち上げないでください。はずれたときは①②同様に取り付けてください。

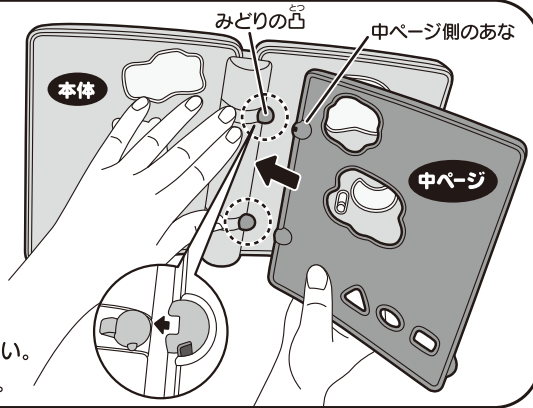

遊び方

メインスイッチ

- 2つのモードの切り替えができます。

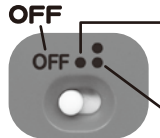

BGMモード

- 自分のペースで読み聞かせ
●思いっきりゆびさき遊び！
※くまのプーさんのテーマ曲がメインで流れます。プロによる自動読み聞かせは入りません。

ナレーターモード

- 日本語と英語でプロによる自動読み聞かせ ※絵本は平らな場所で遊んでください。

- ※メインスイッチは裏表紙にあります。
- ※メインスイッチは表紙の「プーさんのおしり」が押されていない状態で入れてください。
- ※ゆびさき遊びに集中したいときは、BGMモードで遊んでください。
- ※遊び終わったら必ずOFFにして絵本を完全に閉じた状態で保管してください。

2つのモード(ナレーターモード・BGMモード)の内容

ナレーターモード(日本語)で遊ぶとき

- 自動で読み聞かせを楽しむモードです。

絵本を閉じた状態でメインスイッチをナレーターモードに入ると「ナレーターモード、プーさんを助けよう！表紙を見てね。絵本の時間がはじまるよ！」と音声で始まり、自動で読み聞かせが始まります。※本体を表向きにしてください。

ゆびさき遊びのタイミング

詳しい内容はこちらの動画をご覧ください

- くまのプーさん 親子知育 絵本であそぼ！：ナレーターモード(日本語)で遊ぶとき www.takaratomy.co.jp/products/babyonline/lineup/chiiku/ehon.html



音声や楽しい音の場所と注意

- 音符マーク♪近くのボタンやレバーを動かすと音声が出ます。
- ①読み聞かせの途中で同じページの♪マーク近くのボタンやレバーを動かすと、その読み聞かせ文章に戻ります。
- ②読み聞かせの途中で違うページの♪マーク近くのボタンやレバーを動かすと、そのページの最初の読み聞かせが始まります。
- ③全てのストーリー(4ページのストーリーの読み聞かせ)が終わると、「おしまい」と音声が出て、プーさんのテーマ曲が流れます。(約5秒) 曲が流れ終わった後に♪マーク近くのボタンやレバーを動かしたり、中ページをめくると、そのページの最初の読み聞かせが始まります。

各ページのストーリーと遊びの紹介

表紙



- ①プーさんのおしり 読み聞かせの音声の流れが終わったら押して遊びましょう。おしりを押すたびにプーさんの音声で順に出ます。【音声：あ〜たいへんた/うごけない〜/うーんたすけて】
- ②ラビットのアザガザガねんりん さわって遊ぼう！
- ③いそいでラビット ラビットの扉をスライドすると、ラビットがあらわれます。
- ④おなまえ書き 自分の名前を書いてみよう！

表紙のストーリー

プーさんはハチミツを食べすぎて、ラビットのおうちのあなから出られなくなりました。プーさんを助けたいラビットはなんてこったと困ってしまいました。

1ページ

- ⑥ラビットおおいそがし 左にスライドさせてラビットを動かそう。手をはなすと戻ります。
- ⑦たすけてプーさん プーさんを押すたびに、プーさんの音声で順に出ます。【音声：こまったなあ / うーんたすけて / うごけない〜】
- ⑧リンゴころころ 回転させるとハチやチョウがあらわれます。
- ⑨しんばいピグレット 左にスライドさせると心配しているピグレットがあらわれます。

1ページのストーリー

ラビットはあわててみんなを呼びに行きました。プーさんはあなから出られず、森の仲間たちは心配しています。

2ページ

- ⑩プーさんどこかな ページのあなからプーさんが見えます。
- ⑪木のしましま さわって遊ぼう！
- ⑫マップでみつけあそび マップの中のプーさんをさがそう。
- ⑬森のボタンあそび 押すと楽しい音が鳴ります。

2ページのストーリー

プーさんはやせないとあなから出られず何日かかるか、イーヨーは考え、ティガーがプーさんを見にジャンプしてきました。

3ページ

- ⑭あなからラビット ページのあなからラビットが見えます。
- ⑮がんばれプーさん プーさんを押すたびに、プーさんの音声で順に出ます。【音声：はやくてないなあ〜 / おなかちやっ / ああ〜クリストファー・ロビン】
- ⑯見えるのなあに？ 3つのあなから見えるのは何だろう？あててみよう。
- ⑰木のぼちぼち さわって遊ぼう

3ページのストーリー

プーさんはやせておなかへっこみあなから出られそう。クリストファー・ロビンとみんなでプーさんを励まします！森の仲間たちはプーさんがあなから出られるのを待っています。

4ページ

- ⑱プーさんを助けよう クリストファー・ロビンを矢印の方向へ下げると、プーさんがあなから飛び出します。【飛び出す効果音】
- ⑲とびだすプーさん レバーを左にスライドさせて離すと、プーさんが飛んでいきます。【音声：うわあ〜】
- ⑳はちみつだいすき レバーを上を上げて離します。【音声：もぐもぐしている音 / ハチミツだ〜いすき】
- ㉑楽器の音なあに？
- ㉒この声だあれ？

4ページのストーリー

みんなで力を合わせて、おなかへっこんだプーさんを助けます！みんなでいっしょにえいほ〜 えいほ〜 えいほ〜。するとプーさんはラビットのおうちのあなから出て、空高く飛びました。ところがまた別のあなにはまってしまいました。あなの中のハチミツを食べたプーさんはおなかがいっぱい！楽器をならしてみんなで祝いましょう！おしまい。

裏表紙



- ㉓楽器の音なあに？
- ㉒この声だあれ？
- ㉔自動で読み聞かせあそび (ナレーターモード)
- ㉕自分で読み聞かせあそび (BGMモード)
- ㉖プーさんと仲間たちのシール

※プーさんと仲間たちのシールを貼りましょう。
※動く場所にはシールを貼らないでください。

BGMモード(日本語)で遊ぶとき

- 自分で読み聞かせをするとき
- ゆびさき遊びに集中したいとき

絵本を閉じた状態でメインスイッチをBGMモードに入ると「BGMモード、プーさんを助けよう！表紙を見てね。」と音声で始まりメロディが流れます。※本体を表向きにしてください。各ページごとにメロディと楽しい音が出ます。ナレーターは入りません。おうちの方が話す読み聞かせを、お子さまと一緒に楽しんでください。 ※ゆびさき遊びに集中したいときは、このモードで遊んでください。

※ナレーターモードは日本語の音声です。

英語で遊びたいときは「英語モードにする方法：ナレーターモード・BGMモード」をご覧ください。

※日本語・英語の読み聞かせ内容はタカラトミーのHPをご覧ください。

www.takaratomy.co.jp/products/babyonline/lineup/chiiku/ehon.html

