

対象年齢
0カ月以上

TAKARA
TOMY®

てあそびいっぱい!テントにへんしんジム スヌーピー

取り扱い説明書

PEANUTS™

© 2021 Peanuts Worldwide LLC
日本のスヌーピーの公式サイトは www.snoopy.co.jp

この度は、タカラトミー「てあそびいっぱい!テントにへんしんジム スヌーピー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

インテリアのテイストになじむ
スモーキーカラーのマット!

マットを組み立てると
テントにへんしん!



※この商品のテントはぬいぐるみの中に入れて遊ぶものです。赤ちゃん自身が中に入って遊ぶサイズではありません。

1 おねんねの頃

ジムあそび! 0カ月〜

ジム組立時のサイズ

(幅)約760×(奥行)約760×(高さ)約490(mm)



2 身長計つき!

ひと目で成長が分かる

3 マンスリーフォトを撮ろう!

月齢バラバラシートで

4 おすわりの頃

テントであそぼう! 8カ月頃〜

テント組立時のサイズ

(幅)約280×(奥行)約280×(高さ)約370(mm)

◎商品と取り扱い説明書の写真が一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用前に必ず、取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●組み立て・分解は、お子様の手の届かない所で行ってください。また、組み立て前の各部品は、お子様の手の届かない所に保管してください。●お子様がつままり立ちを始めましたら、思わぬ事故の恐れがありますので、ジムとしての使用は中止してください。●ぬいぐるみ、犬小屋、月、流れ星などに付いているひも、支柱留めを、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- 火気や暖房器具のそばで遊ばせないでください。●支柱やテントに乗ったり、よりかかったり、つかまらないうでください。思わぬ事故の恐れがあります。●床面が不安定な場所、ソファや台の上など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。●この製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●就寝用には使用しないでください。お子様が眠ってしまった場合は、ベビーベッドなどに移動してください。

おねがい

- プラスチック袋、及び本体を留めている留め具は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ぬいぐるみは性質上、毛が抜ける場合がありますので、抜けた毛を飲み込まないように注意してください。
- 直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられているか、使用前に点検してください。
- 汚れたときは、【お手入れ方法】にしたがってお手入れしてください。


【商品の取り出しは保護者の方が行ってください】

- 支柱は袋から取り出すと、勢い良くまっすぐな状態に開きますので、ゆっくり取り出してください。また取り出す際は、お子様が近くにいらないことを確認してください。
- 本体や支柱を固定している留め具は、はさみなどで本体や支柱を傷つけないように切り取って取り外してください。




テントの組み立て方


プレイマットを折って、下図のA~Fを合わせ、面ファスナーで留めます。

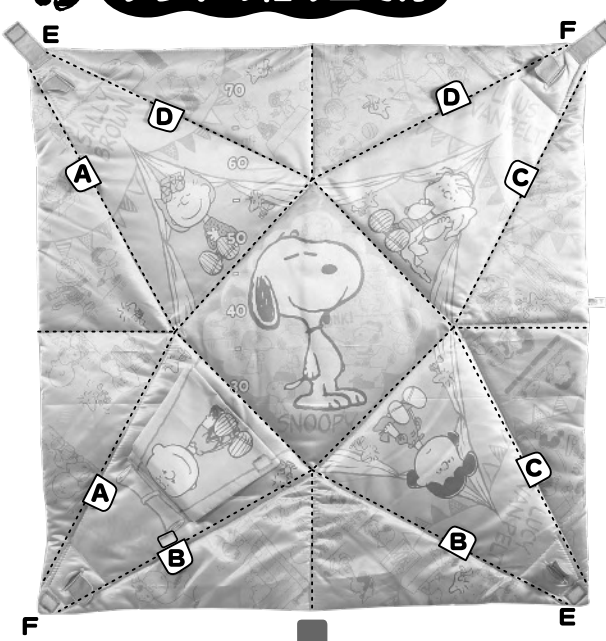


1 プレイマットを裏返してください。
(イラスト面を下にします)

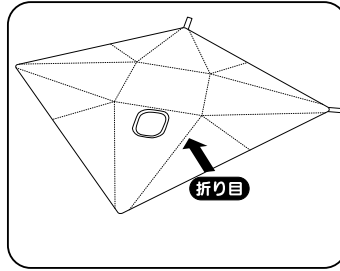


2 プレイマットの角が頂点になるように折り目に沿って側面を内側に折ります。面ファスナー側の面ファスナーカバーをめくり、面ファスナーが見える状態にしてください。

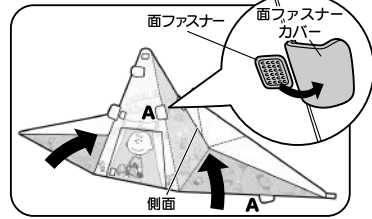


3 内側に折ってAとAを合わせます。面ファスナー側の面ファスナーカバーを内側に折り込み、合わせた側の面ファスナーカバーで留めます。面ファスナー側のカバー

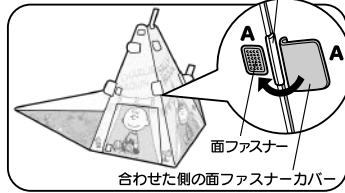



4 B、C、Dも同様にして取り付けます。
※Bには両側に面ファスナー(固い方)があります。

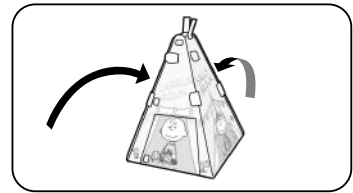


5 EとFをそれぞれ留めます。

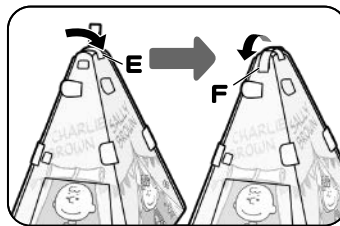

6 完成です。

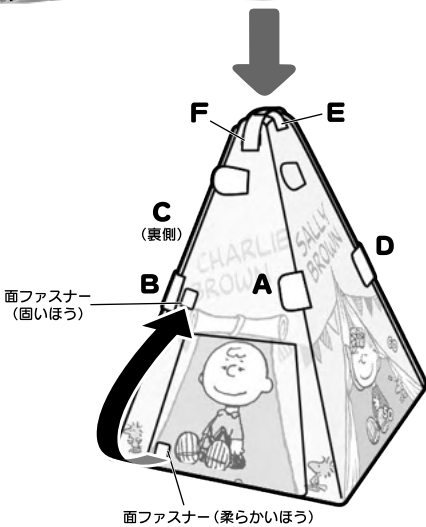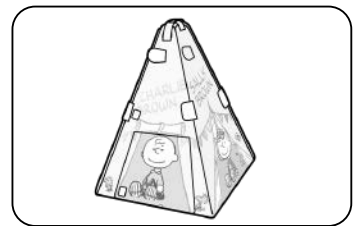

テントのとびらを開けておきたいときは、とびら左下の面ファスナー(柔らかい方)をBの位置の面ファスナー(固い方)に付けてください。
(とびらは右図のようにたるませて取り付けます)

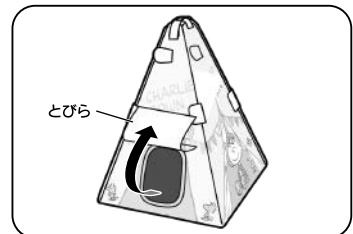

※この商品のテントはぬいぐるみを中心に遊べるものです。赤ちゃん自身が中に入って遊ぶサイズではありません。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

セット内容

プレイマット…1

マットサイズ 約760x約760(mm)



※身長計の数値は目安です。測る際は赤ちゃんのかかとをマットの端に合わせて寝かせてください。

機能と遊びがもりだくさん!

ぬいぐるみ…3種

流れ星…1

月…2

犬小

スヌーピーのぬいぐるみ

※画像は流れ星との組み合わせです。

リン♪
リン♪



ふると
鈴の音が
なるよ!

チャーリー・ブラウンのぬいぐるみ


※画像は月との組み合わせです。

プッ♪
プッ♪




押

かわいい絵柄の月齢パリパリシート (6枚)

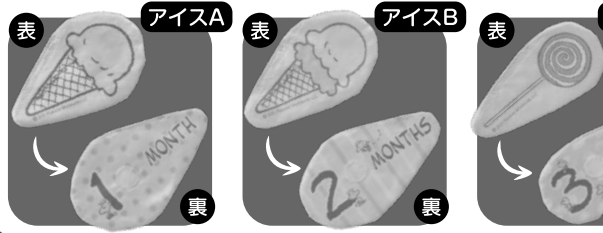


ジムの組み立て方


- プレイマットに付いている面ファスナーの固いほう(①～⑤の5カ所)を面ファスナーカバーで覆ってください。プレイマットの角(⑥、⑦の2カ所)のひもは図のようにマットの裏面に折りたたんで面ファスナーで柔らかい部分に留めてください。
★面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますので、注意してください。

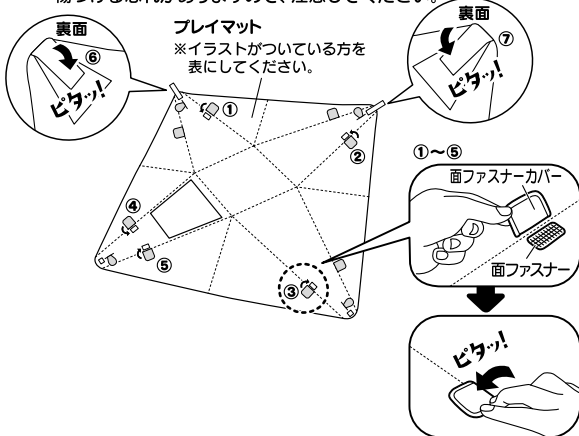

- プレイマットの4隅に開いている穴に、支柱をそれぞれ差し込みます。
※お子様がご使用中に支柱が外れないよう、穴は小さめになっています。 下図の要領で差し込んでください。

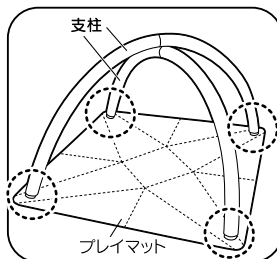

- 支柱の足元を持って、足の円形部分(下部)をマットの穴のつまみペロがない側に半分入れてください。
- つまみペロを反対の手で持ち、支柱を滑りこませるように入れてください。
- つまみペロを軽く引っ張るように穴を大きくして支柱を矢印の方向に押しながら軽くねじるようにするとうまく入れることができます。

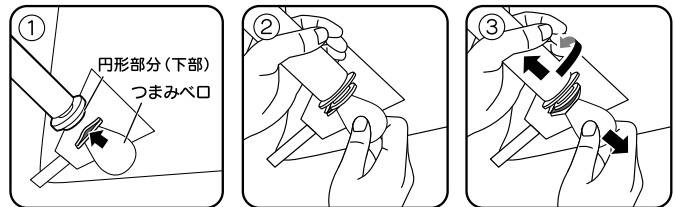

※支柱の足元の円形部分が穴の中ですっぽり入ったことを確認してください。

お手入れ方法【ご家庭でのおもちゃのお手入れ方法】

★プレイマット、ぬいぐるみ、月齢パリパリシート、支柱留め、月、流れ星

手洗い
OK!

- 水温30度以下で手洗いしてください。●漂白剤・アイロン・乾燥機は使用しないでください。
 - 洗ったあとは形をととのえ、日陰で干す。十分に乾かしてください。
 - 色落ちすることがありますので、他のものとは一緒に洗わないでください。
- ※洗濯によって生地風の合いや色が多少変化する場合があります、あらかじめご了承ください。

※プレイマット、ぬいぐるみ、パリパリシート内部には非常に熱に弱い素材を使用しています。アイロン、乾燥機のご使用は絶対におやめください。

ふきとり
OK!

★犬小屋の鏡、ジム用支柱

- 鏡は洗えません。●汚れたときは、水でぬらしてかたく絞った柔らかい布等で拭いてください。

でかけにも持っていける小物がたっぷり！

月の鏡・・・1 月齢バリバリシート・・・6

取り扱い説明書（本紙）・・・1

月の鏡

顔をさわるとバリバリと音がするよ！

顔をさわるとバリバリと音がするよ！

犬小屋の鏡

※流れ星は取り外しできません。

※鏡はガラス等ではないためゆがんで見えることがあります。

赤ちゃんの顔を鏡に映してね！



ジム用支柱・・・2

キャンディA 表 裏

キャンディB 表 裏

クッキー 表 裏

ドーナツ 表 裏





支柱留め・・・1

小物の取り付け


小物は面ファスナーで支柱の布部分、プレイマットの面ファスナーカバー部分に取り付けられます。

3 支柱が交差した部分に、図のように支柱留めを使用して取り付けてください。

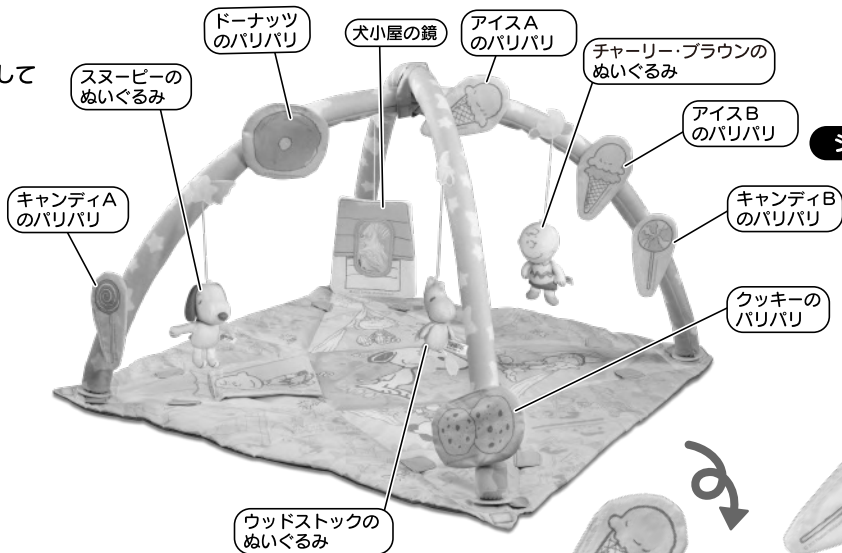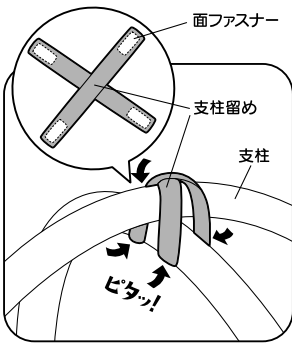

ジム使用時

ぬいぐるみにはリングが2カ所ついています。ぬいぐるみが赤ちゃんの目線に合うように月、流れ星のひもの結び目を図のように通して2通りにぶらさげることができます。

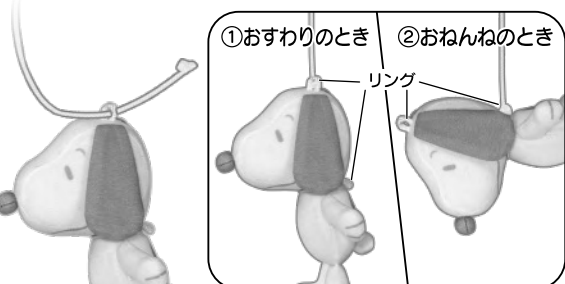

①おすわりのとき ②おねんねのとき



テント使用時

※緩い場合は、リングに通した後にもう一度結んでください。

※写真の小物の取り付けは一例です。矢印のついている面ファスナーカバーの部分にバリバリシートを取り付けることができます。 ※ぬいぐるみをお子様にご覧ときは、月や流れ星のひもは外してください。