

「耳の黄金期」の赤ちゃんのえいごスイッチをON!

くまのプーさん

TAKARA TOMY

対象年齢
0カ月以上

はじめて英語 ゆらゆらおしゃべりローリー

取り扱い説明書

© Disney.
Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A.Milne and E.H.Shepard.

この度は、タカラトミー「はじめて英語 くまのプーさん ゆらゆらおしゃべりローリー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



おとなといっしょ

注意 (ちゅうい)


保護者の方へ 必ずお読みください。

●ご使用前に付属の取り扱い説明書をよくお読みください。●保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので本製品を無理に引っばったり、ぶつかけたり、落としたりしないでください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

おねがい

○透明トレイなどは包装材です。開封後はすぐに捨ててください。○本製品は平らな場所で遊んでください。○電池が消耗すると音が小さくなったり、反応が悪くなったりします。この場合は全て新しい電池と交換してください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○本体が汚れたときは、水でぬらしてかたく絞った柔らかい布などで拭いてください。

電池の入れ方

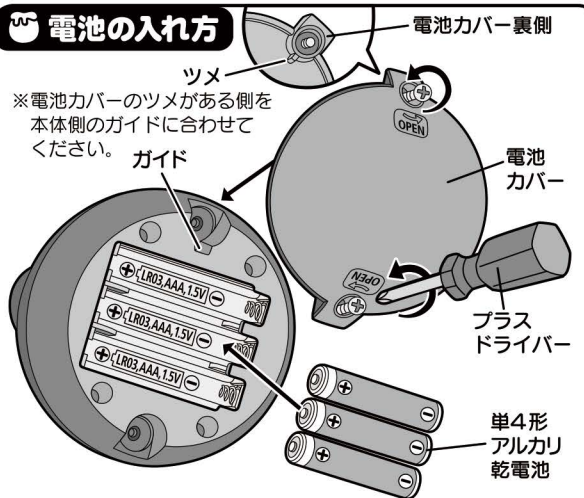

※電池カバーのツメがある側を本体側のガイドに合わせてください。

- ①電池カバーのネジ(2カ所)をプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ②単4形アルカリ乾電池3本をプラスマイナスの向きを間違えないようにマイナス側から正しくセットした後、電池カバーを元に戻して2カ所のネジをしっかりと締めてください。電池カバーのネジの裏には片方のみツメがあるのでツメとガイドを正しく合わせて取り付けてください。

※遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。
しばらく遊ばないときは電池をはずしておいてください。

各部名称



ON1 おしゃべりファンモード

ON1にすると揺らすたびに英単語をおしゃべりします。
声の出演:ジェリー・ソールス

ON2 メロディモード


ON2にして揺らすと英語の音楽が流れます(3曲収録)
1. HAPPY BIRTHDAY TO YOU
2. HEAD SHOULDERS KNEES AND TOES
3. MARY HAD A LITTLE LAMB

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです)REQUIRES 3 LR03("AAA"SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED)

◎写真やイラストが製品と一部異なっている場合がございますが、ご了承ください。

英語あそびのヒント

成長実感

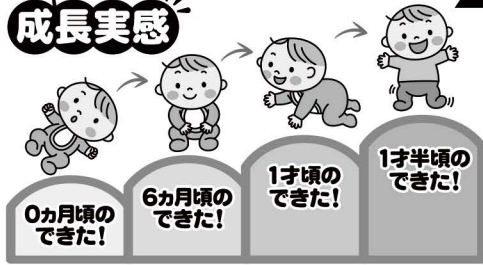

せいちょう あ なが あそ
成長に合わせて長く遊べる!

0 か月頃 6 か月頃 1 才頃 1.5 才頃



東京大学名誉教授
汐見 稔幸先生

この商品は赤ちゃんが遊びながら英語に親しむ環境をつくる手助けができるおもちゃです。揺らしてあげると英単語の話しかけや、楽しいサウンドが出ます。赤ちゃんは生まれてすぐから耳がきこえていますが、言葉というものを**おうちの方が優しい顔をして届けてくれる心地よい音楽**のようにとらえています。これをくりかえし聞くことで言葉の世界に入っていくきっかけとなります。また複数の言語を早くから聞くことで、本来は成長とともに消えてしまう、色々な音を聞き取れるよい聴力が体に残りやすくなります。本当の英語力のためには、その後も英語を使う生活が大事になります。言葉を聞くだけでは赤ちゃんはことばを覚えたり理解することはできません。おうちの方が「**eyes はおめめだよ**」などと目を指さして教えてあげることが効果的です。まだ寝がえりをしない赤ちゃんのうちは聞かせてあげることがメインの遊びになりますが、おすわりができるようになれば自分で揺らしたり、1才をこえると英語のおしゃべりを真似したりするようになります。おうちの方がぜひ赤ちゃんと一緒にこの商品で英語と日本語のコミュニケーションをとってあげましょう。※この商品で遊んだから英語で話したり発音がよくなったり聞き取りができるようになるという効果を保証するものではありません。

0か月～

赤ちゃんの近くに置いて英語を聞かせてあげることができる

生まれたばかりの赤ちゃんは高度な聴力を持っています。おしゃべりをしないうちからたくさん聞かせてあげましょう。

6か月～

座って自分で揺らして音を出したり動かして遊ぶようになる

動かすと音が出ることに気づいて、自分でやりたいがります。一緒に英語のおしゃべりや歌を楽しんでみましょう。

1才～

おしゃべりや曲を真似してしゃべる、口ずさむ、持ち歩く

この頃になると、真似しておしゃべりしたり歌ったりできるようになります。

1才半～

英語の歌を真似して歌う英語の単語を覚えて言う

おうちの方も一緒に英語を楽しみましょう。継続することが大切です。

英語の監修と声の出演

赤ちゃんの脳は、スポンジのように新しいことをどんどん吸収していきます。この商品には英語圏の赤ちゃんが最初にしゃべる言葉や生活で使う単語をたくさん盛り込みました。おしゃべりを始める前から毎日きかせてあげましょう。カタカナを振ったり正しく言おうとせず、耳から聞こえた音を楽しく真似して言うことが大事です。興味をもって真似ること、誰かに話すことを楽しく続けていくと英語はきっと子どもの身近な言葉になります。

児童英語教育アドバイザー
ジェリー・ソーレス先生



アメリカ国籍 NHKや民放の英語教育番組への出演や監修を始め、翻訳、ナレーション、声優、CM、司会、パネリスト、英語ミュージカルやアニメの脚本・監督及びプロデュースなど、日本の英語教育の裾野を広げるべくマルチに活躍中。日米の「元祖バイリンガル」

遊び方

おしゃべりファニーモードで遊ぶとき

ON1(●) OFF ON2(⋮)



- ① 平らな場所に本体を置いて遊びましょう。
- ② **ON1** にして優しく本体を揺らしてみましよう。(45度ぐらい傾くように押しみてください)
➤前後方向に揺らすとセンサーが感知しやすいです。
- ③ 1回ポロロンと音がします。
- ④ 本体を揺らすたびに英語のおしゃべりが出ます。(おしゃべりしている間は次のおしゃべりに進みません)

★日常で使う単語や、英語圏の赤ちゃんがはじめて発する言葉を中心に約50ワード収録しています。
★単語を言った後、その単語の例文や語りかけ、単語をあらゆる効果音などが流れるようになっています。

※キャラクターの声ではありません。赤ちゃんに最も聞きやすいとされる声(女性が意識的に高めの声をだす雰囲気)で語りかけています。

おしゃべり内容の一覧表

	日本語イメージ	単語	語りかけ・例文
①	ママ	mommy	I'm your Mommy.
②	パパ	daddy	Where's Daddy?
③	あかちゃん	baby	B-B-Baby!
④	やあ、こんにちは	hi	Hi, Baby!
⑤	バイバイ	bye-bye	Bye-bye!
⑥	あいごと、ありがとう	thank you	Oh, thank you!
⑦	あらら、あ～あ	uh-oh	(効果音) Uh-oh!
⑧	や、いや	no	No, no, no!
⑨	はい、うん	yes	Baby! Yes!
⑩	しーっ(静かに、の意味)	shh	Be quiet. Shh!
⑪	おねがいします	please	May I have it, please?
⑫	おはよう	good morning	Good morning, Baby!
⑬	おつき、起きる	wake up	Wake up, Baby!
⑭	ねんね、おやすみ	good night	Nighty-night, Baby!
⑮	わんわん、犬	doggy	(効果音) Doggy!
⑯	にゃんにゃん、子猫	kitty	(効果音) Kitty!
⑰	ボール	ball	Bouncy ball! (効果音) Ball!
⑱	ストップ、とまる	stop	Stop, stop!!!!
⑲	ジャンプ	jump	(効果音) Jump!
⑳	おいち、おいしい	yum-yum	Yummy, yummy, yum-yum!
㉑	ぼんぼん、おなか	tummy	Yummy in my tummy!
㉒	のむ	drink	Drink your milk! Drink!
㉓	もっともっと	more	More, more, please!
㉔	ないない	all gone	All gone! No more!
㉕	バナナ	banana	Banana! Banana!
㉖	りんごさん、りんご	apple	Crunchy, munchy apple!
㉗	ミルク	milk	Milk, please! Milk!
㉘	お水	water	(効果音) Water!
㉙	いないいないばあ	peek-a-boo	Peek-a-boo! I see you!
㉚	あいしてる、だいすき	i love you	I love you! (Big kissの効果音)
㉛	こちょこちょ	tickle	(効果音) Tickle!

	日本語イメージ	単語	語りかけ・例文
㉜	あらう	wash	Wash, wash, wash!
㉝	あわあわ、しゃぼんだま	bubbles	B-B-B-bubbles!
㉞	おめめ	eyes	Baby's eyes.
㉟	おみみ	ears	Little ears!
㊱	おはな	nose	Cute nose! Ding ding!
㊲	ゆび	fingers	Little fingers!
㊳	手	hands	Clap your hands! (効果音)
㊴	つまさき(足指)	toes	Tickle, tickle, toes!
㊵	あんよ、あし	feet	Big feet!
㊶	本	book	Let's read a book!
㊷	くっく、靴	shoes	One shoe! Two shoes!
㊸	くるま、プープー	car	(効果音) Car!
㊹	汽車、電車	train	(効果音) Train!
㊺	抱きしめる、ハグ	hug	Big hug! Hug, hug!
㊻	おんぶ	piggyback	Piggyback! Piggyback!
㊼	とり	bird	(効果音) Bird!
㊽	風船	balloon	(効果音) Balloon!
㊾	上	up	Up, high!
㊿	下	down	All fall down!
①	かわいい	cute	Cute baby!

遊び方のヒント!

この商品が言ったことを、おうちの方が真似して言ってみましょう。1才くらいになって赤ちゃん自身が真似をはじめたら「**eyesはおめめだよ**」などと目を指差しながら日本語の意味を教えてあげましょう。ジェスチャーやものを見せながら言葉を教えてあげると効果的です。また、**Tickle(こちょこちょ)**や**Clap your hands!(手を叩こう)**や**Cute nose! Ding ding!(可愛いお鼻)**などは聞こえたら同時にすぐってあげたり、手を叩いたり、お鼻をつんつんとしてあげたりすることで、その言葉の意味について赤ちゃんが理解しやすくなります。コミュニケーションとしても楽しいので、ぜひ他の言葉でも色々試してみてください。

ON1(●) OFF ON2(⋮)



メロディモードで遊ぶとき



イラストを見ながら 曲に合わせて踊ってみましょう!



- ① 平らな場所に本体を置いて遊びましょう。
- ② **ON2**にして優しく本体を揺らしてみましょう。(45度ぐらい傾くように揺らしてみてください)

▶ 前後方向に揺らすとセンサーが感知しやすいです。

- ③ 本体を揺らすたびに英語のメロディを3曲順番に再生します。(メロディを再生している間は、揺らしても次の曲に進みません)

HEAD SHOULDERS KNEES AND TOES

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
 Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
 And eyes and ears and mouth and nose.
 Head, shoulders and toes, knees and toes.

一緒に踊りましょう!

HEAD SHOULDERS KNEES AND TOES

遊び方のヒント!

この商品の歌をおうちの方が真似して歌ってみましょう。ジェスチャーを見せながら言葉を教えてあげると効果的なので、ぜひHEAD SHOULDERS KNEES AND TOESの歌はイラストを参考におうちの方も一緒に踊ってあげましょう。

1 Head,
両手で頭をさわる



2 shoulders,
両手で肩をさわる



6 And eyes
両手で目をさわる



7 and ears
両手で耳をさわる



3 knees **4 and toes**
両手でひざをさわる 両手でつまさきをさわる



5 knees and toes.
両手でひざとつまさきをさわる



8 and mouth
両手で口をさわる



9 and nose.
両手で鼻をさわる



**10 Head, shoulders,
knees and toes, knees and toes.**



1 ~ 5と同じ内容でくりかえしてください。

ん? こんなときは??

こんなとき…	対処方法
<ul style="list-style-type: none"> おしゃべりが出ない、音割れなどの誤動作をする 	<p>◎電源スイッチをON1かON2に入れてください。電池容量が不足してくると、様々な誤動作を起こすことがあります。その場合、全て新しいアルカリ乾電池(使用推奨期限内のもの)と交換してください。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 揺らしても、おしゃべりが出ない 	<p>◎センサーが反応していない場合があります。本体を前後方向に45度ぐらい傾けてみてください。また、おしゃべりしている最中やメロディを鳴らしている最中はセンサーが入力を受け付けていません。おしゃべりが終わるかメロディが終わってから揺らしてください。</p> <p>◎揺らし方が足りない場合があります。45度ぐらい傾けて揺らしてみてください。</p> <p>◎カーペットの上や平らではない場所で遊んでいませんか? カーペットやフロアマットなどの平らではない場所は反応が悪い場合があります。</p> <p>◎揺れていることをセンサーが感知できない場合、おしゃべりやメロディが出ないことがあります。机の上など固い平らな場所で遊んでみてください。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 揺らしていないのに、おしゃべりやメロディが鳴る 	<p>◎まだ揺れている最中におしゃべりやメロディが終わった場合、センサーが反応をしてしまう場合があります。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ついさっきのおしゃべりをもう一度聞きたい 	<p>◎おしゃべりは一覧表の順番通りに再生します。すぐ同じおしゃべりを聞くことはできません。電源OFFで一覧表の①に戻すことはできます。OFFにしなればしばらく放置しても前回の続きから再生します。</p>
<ul style="list-style-type: none"> オートスリープはありますか? 	<p>◎揺れていないときは自動的にスリープしています。もう一度揺らすと自動的に前回の続きから復帰します。</p>

電池寿命参考 アルカリ乾電池…約7時間(当社測定データ) ※おしゃべりファニーモードで連続使用した場合

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp