

対象年齢 1才以上

トゥーンタウン リズム遊びいっぱい マジカルバンド

TAKARA
TOMY

取り扱い説明書

©Disney

単 3形アルカリ乾電池 3本使用 (電池は別売りです。) REQUIRES 3 LR6 ('AA' SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

この度は、「トゥーンタウン リズム遊びいっぱいマジカルバンド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



おとなといっしょ

△ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●充電式 (ニカドなど) 電池、ニッケル系乾電池 (オキシライドなど) は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラス/マイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。●本体の上に乗ったり、座ったりしないでください。●お子様が付属品 (マラカスなど) を振り回したり、乱暴な遊びをしないようご注意ください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- この商品は、音に合わせてドラムのライトが点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●暗いところで遊ばないでください。●ドラムのライトを長時間見続けないでください。

おねがい

- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 付属品以外のものでは打面をたたかないでください。
また、付属品 (マラカスなど) で製品以外のものをたたいたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ラッパは、ご使用后、吹き口の部分を下にして振り、内部にたまった唾液を穴から抜いてふき取ってください。
内部に唾液がたまると音が出なくなる場合があります。

セット内容



シンバル
上 1 個
下 1 個



タンバリン
1 個



本体
1 台



ドナルドの
ラッパ
1 個




ミニーの
マラカス (パチ)
1 個



取り扱い説明書 (本書)
1 部


アドバイスシート
1 部

各部名称

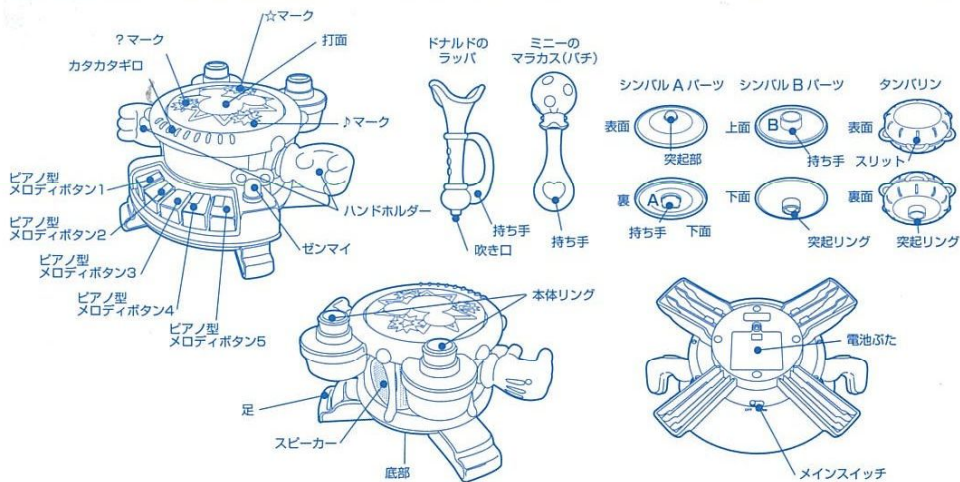

電池の入れ方

本体底の電池ぶたのネジを矢印の方向にまわしゆるめて、電池ぶたをはずします。＋の向きを確認し間違えないように、単3形アルカリ乾電池3本を入れます。電池ぶたをはずした時と逆の手順で、電池ぶたを元に戻します。

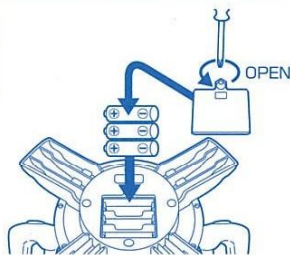

電源の入れ方・音量の調節


本体裏のメインスイッチをONにしてください。音量小(O)と大(OO)がえらべます。



あそび方

♪ドラムセット遊び

- ① 本体裏のメインスイッチをON小(O)または大(OO)にしてください。「おんがくであそぼう」とミッキーマウスの声が出ます。
- ② シンバルのA,Bパーツの「A」「B」の表示がある面をあわせて重ねてから、図のように突起リングを本体リングに差し込みます。タンバリンの突起リングを図のように本体リングに差し込みます。(ゆるみがあります)
- ③ シンバルとタンバリンをパチでたたくとシンバルが重なる音やタンバリンの鈴の音が出ます。

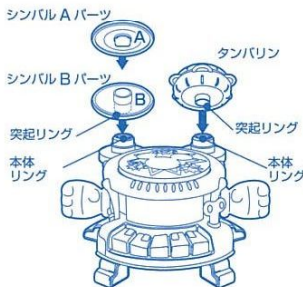

- ④ 下記の方法でモードや曲をえらび、打面をパチでたたいたり、手でたたいたりすると、スピーカーから音が出ます。曲にあわせて、打面の♪マーク、☆マーク、?マークが光ります。※暗い場所でのご使用はお避けください。また、過去に光による過敏な症状が出たことのあるお子様はご使用はお控えください。

●モード選択

ゼンマイを右にひねるたびに、モードが1→2→3→4の順で変更され、ミッキーマウスの声でおしえてくれます。(ゼンマイはひねる度に元に戻ります。)

●曲選択

ピアノ型メロディボタン1~5を押すと、下記の曲やおもしろい音の流れます。曲をとめたい時はもう1度同じピアノ型メロディボタンを押すと、とまります。

※ピアノ型メロディボタンは、ピアノの音階はできません。

●打面の音

打面の♪マーク、☆マーク、?マークをたたくと、マークが光り、それぞれ異なる音が出るようになっていきます。マークのない部分をたたくと、一番近いマークの音になって、光ります。

※たたき方によって、違うマークが反応することがあります。

《モード・曲・打面の音 対応表》

モード	ミッキーの声	モードの内容	ピアノ型メロディボタン	曲名・音の種類	打面♪マーク	打面?マーク	打面★マーク	
1	「おんがくであそぼう」	ディズニーの曲を世界のリズムでアレンジ	ピアノ型メロディボタン1	1	ミッキーマウスマーチ(ロック調)	タンバリン	ハイハットシンバル	シンセドラム
				2	ジッパディドゥーダー(カントリー調)	スネアドラム1	ウッドブロック1	鳥の鳴き声
				3	いつか王子様が(ボサノバ調)	ボンゴ	クワイカ	アゴゴ1
				4	ハイ・ホー(ジャズ調)	スネアロール2	コンガ1	トライアングル1
				5	猿なんかこわくない(サルサ調)	ギロ	マラカス	アゴゴ2
2	「どうようであそぼう」	世界の童謡を情景が浮かぶようにアレンジ	ピアノ型メロディボタン2	1	大きな栗の木の下で(イギリス民謡)	ウッドブロック2	カステネット	水笛
				2	ちょうちょ(スペイン民謡)	トライアングル2	シェーカー	トライアングル3
				3	ぶんぶんぶん(ボヘミア民謡)	スネアドラム2	ティンパニー	ライドシンバル
				4	きらきら星(フランス民謡)	チューブラーベルズ	ハーブ	トライアングル4
				5	げんこつ山のためきさん(わらべうた)	コンガ2	トムトム1	ウッドブロック3
3	「リズムであそぼう」	カムジー先生のゆかいなリズム遊び	ピアノ型メロディボタン3	1	キューリロック	スネアドラム3	クラッシュシンバル	「ゴーゴー」
				2	ふーわねむ	ウィンドチャイム	コンガ3※1	「ふーん」
				3	ピョンかえる	コンガ4	コンガ5	「けるける」
				4	ほんとかな	バスーン	シロフォン	「ほんとかな」
				5	かぼちゃちゃちゃ	ティンパレス	ギロ2	「ウー」
4	「おもしろい音であそぼう」	いろいろなおもしろい音が出ます	ピアノ型メロディボタン4	1	ディズニーキャラクターの声※2	ミッキーマウス「ハハ」「すこーい」	ミニーマウス「たのしいわ」「うあふ」	ドナルドダック「ハーイ」「やったやった」
				2	カムジー先生のリズムの声	「ダガシゴダシゴ」	「るっかるっかるー」	「ほう・ほう」
				3	TOON TOWNなおもしろい音	ボヨヨヨヨ	プファ	チーン
				4	動物の声	ワンワン	ニャー	モー
				5	楽器の音	トムトム2	スネアドラム3	シンバル

※1 コンガ3はコンガをこすった音です。 ※2 キャラクターの声はランダムにです。

リズム音楽研究所主宰
カムジー先生
監修

「君もプロのミュージシャン！」システム

※ディズニーの曲モード、童謡モードに入っています。

無作為にたたいても、不調和のないタイミングで音が出てくるようにつくられています。あらかじめ、カムジー先生が演奏したパーカッションの音が用意されていて、たとく2拍分呼び出される仕組みです。そのため、どんな風にたたいても、プロが演奏したように聞こえます。遊びながら、調和のとれたリズムを体感できることで、自然と躍動感のあるリズムと親しむことができます。また、常に心地よい音楽がでるので、まわりで聞いている人も楽しめます。

- モード1,2 アレンジ音源制作
- モード3 作詞作曲音源制作
- モード4 メロディボタン2音源制作

♪ ドナルドのラッパ遊び

吹き口に口をつけて、ふくとブーっと音がします。唾液がたまったときは吹き口の部分を下にして振り、内部にたまった唾液を穴から抜いてふき取ってください。内部に唾液がたまると音が出なくなる場合があります。

♪ カチカチシンバル遊び

(図1)のような向きで持ち手を持ち、突起部と突起部をうちならすと「カチカチ」という音がでます。

♪ タンバリン遊び

手でもってふったり、手にもってパンパンとたたくと鈴の音がします。


♪ ミニーのマラカス遊び

ふるとシャラシャラ音がでます。取手部内部にビーズが入っているので逆さにもつとよりよく音がでます。

♪ カタカタギロ遊び

本体前面のカタカタギロを、他の楽器でこすると「カタカタ」と音がします。(図2)

カチカチシンバル遊び(図1)



カタカタギロ遊び(図2)



遊び終わったら

- ① メインスイッチを OFF にしてください。
- ② ミニーのマラカスとドナルドのラッパをハンドホルダー左右にひっかけて収納します。タンバリン、シンバルもあそび方ドラムセット遊び①のようにのせて収納します。

こんなときは

症状	対策
<ul style="list-style-type: none"> ・ 打面が光らない ・ 打面の黄色ライトだけが光らない ・ 音が出ない ・ 音が途中で止まる 	電池を全て新しいものに交換してください。 電池がなくなってくると、黄、オレンジ、赤の順で暗くなってきます。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 「ピピピピピ」と警告音がる 	電池が残量が不足してします。 電池を全て新しいものに交換してください。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 曲が速くなってきた 	電池残量が少なくなっているため 電池を全て新しいものに交換してください。

発売元：株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31

TEL 06-6395-1031

*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>