

対象年齢
0ヵ月以上

TAKARA
TOMY



天井いっぱい! おやすみホームシアターぐっすりメロディ

ディズニーキャラクター

取り扱い説明書

日本音響研究所監修

この度は、タカラトミー「天井いっぱい! おやすみホームシアターぐっすりメロディ」ディズニーキャラクター」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単2形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 4 LR14("C" SIZE) ALKALINE BATTERIES (NOT INCLUDED.)

© Disney © Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

●保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●ディスクのセットは保護者の方が行ってください。また、取り外したディスクは3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●直射日光の当たる場所に置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。●投影中にレンズ部分を絶対にのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。●レンズで太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目を傷める危険があります。●発光部を長時間見続けしないでください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●万一、使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中断し、休憩してください。

ご使用について注意

●目の疲労感や不快感を感じる場合がありますので、長時間連続で使用しないでください。特に小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分注意してください。

●万一、使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状を感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。

<おねがい> ○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○本製品を使用する際はベッドや布団に置かないでください。○ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○「天井いっぱい! おやすみホームシアターぐっすりメロディ」専用ディスク以外は使用できません。他のディスクはセットしないでください。「天井いっぱい! おやすみホームシアター」専用ディスクは使用できません。○ぶつたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○ディスクコネクタは触らないでください。○動作中はフタを開けたまま使用しないでください。

◎商品と写真やイラストが一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

セット内容

★本体×1



★ディスク×2



ディズニーキャラクター
おやすみファンタジーディスク




くまのプーさん
はちみつ探しの冒険
ストーリーディスク

★取り扱い説明書(本書)×1



各部名称

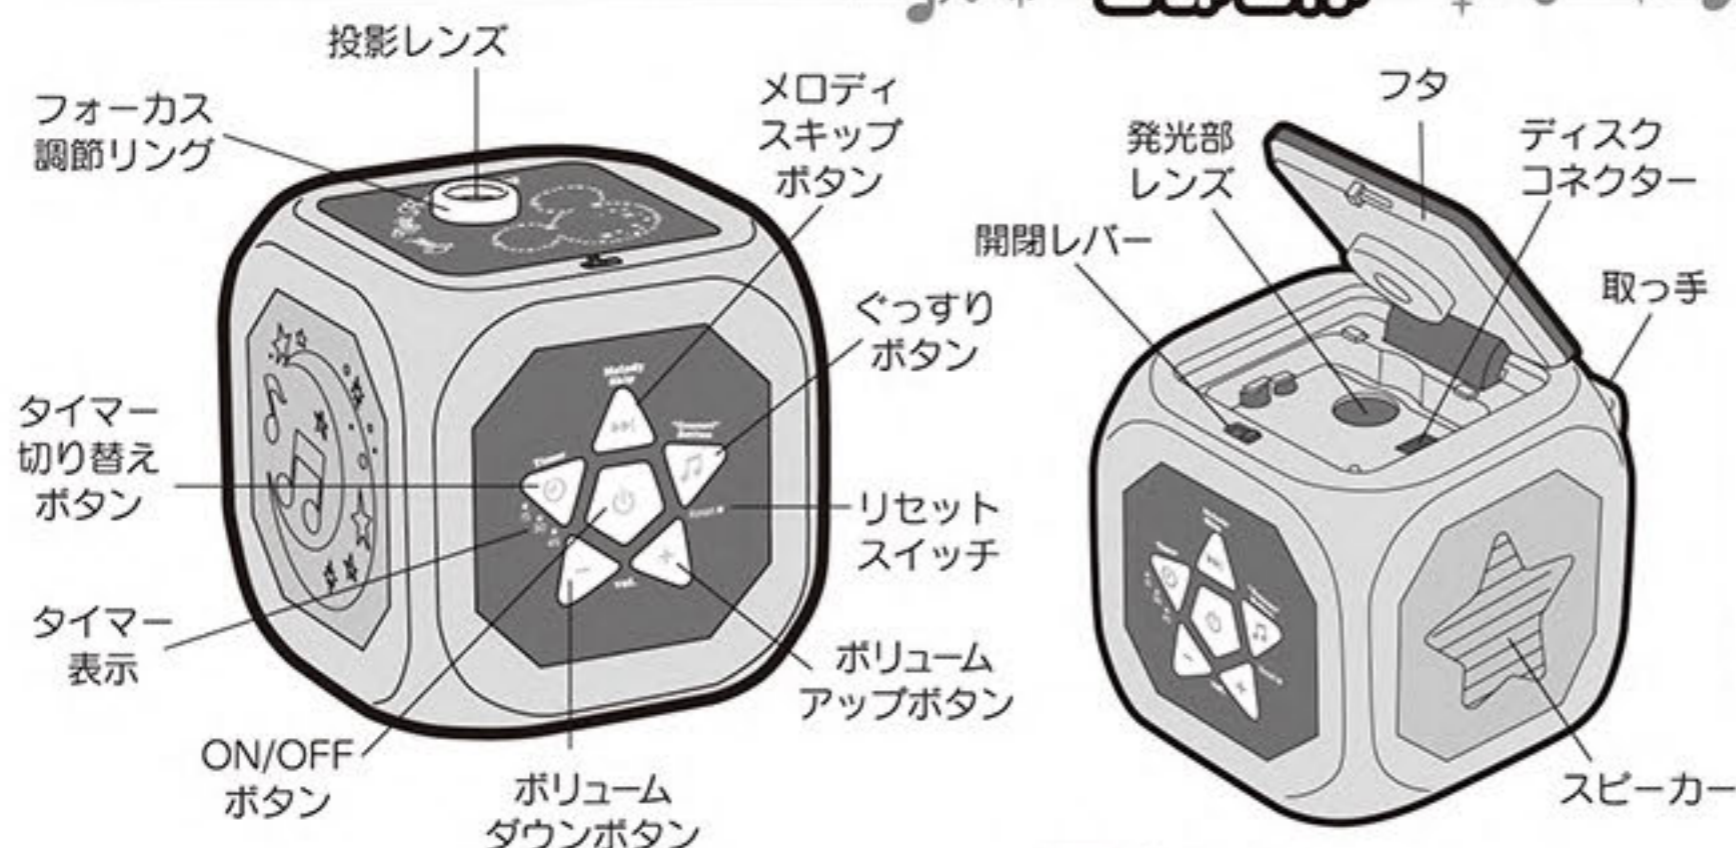

カバーが外れたら

本体のフタは、安全上、強い力を加えると外れるようになっています。外れた場合は図のようにはめてご使用ください。



電池の入れ方


リセットスイッチ

誤動作時や、電池交換時に細い棒などで、リセットスイッチを押してください。

バッテリーライフ(連続使用時間)

※計測時間は当社測定値
※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
・メロディ&ライト：約16時間
・メロディのみ：約48時間

①本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバーで緩め、電池カバーを外します。
②単2形アルカリ乾電池4本を \oplus \ominus の向きを間違えないように \ominus 側から正しく入れた後、カバーを元に戻して、しっかりネジを締めます。
※電池が消耗すると「ビビビビ」と音がなり、自動オフになりますので全ての新しい電池に交換してください。

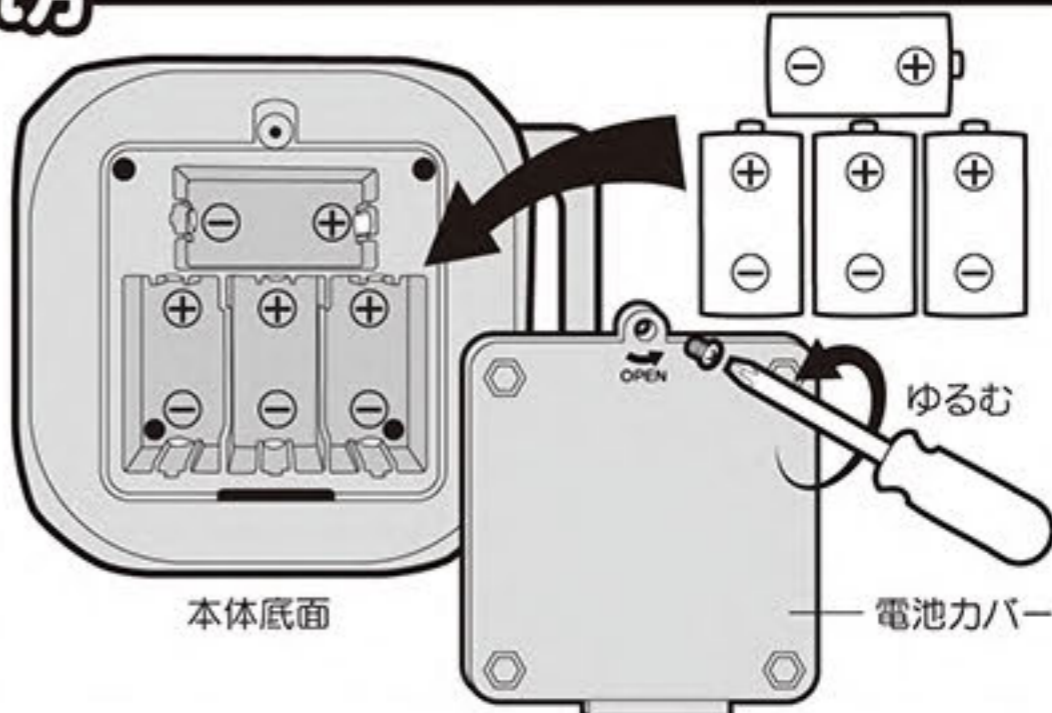

故障かなと思ったら

症状	原因と対策
「ビビビビ」の音がなり動作しない。(途中で止まる)	電池の容量不足の警告音です。全て新しい電池と交換してください。
本体が動作しない。	ON/OFFボタンをONにしても動作しない場合には、全て新しい電池と交換してください。
ディスクが投影されない。	ディスクをセットしないでON/OFFボタンをONにした場合、発光部レンズが点灯せずに本体内蔵曲が流れる仕様になっております。ディスクが入っているか確認をしてください。
ディスクがセットできない。	「天井いっぱい! おやすみホームシアター くっすりメロディ!」専用でないディスクは使えません。必ず「天井いっぱい! おやすみホームシアター くっすりメロディ!」専用ディスクをご使用ください。
投影画像に黒い点や影のようなものが見える。	レンズやディスクにゴミが付着していると考えられます。やわらかい布などでふいてください。

※上記以外にも、電池容量が不足していると様々な誤作動を起こす事があります。その場合、全てを新しい電池と交換してください。
※上記の対策を施しても症状が変わらない場合、弊社お客様相談室へご連絡ください。

操作の仕方

1 ディスクを入れます


開閉レバーを矢印の方向にスライドさせて、フタを開け、ディスクのタイトルの面を上セットして図のように向きをあわせてください。先につめをひっかけてディスクをセットして、フタをします。



ディスクについて

- ディスク内のフィルムの動きが悪くなる場合がありますので、ディスクを本体に入れて長期間放置しないでください。
- フィルムの動きが悪い場合、丸い窓穴から見えるフィルムの上下面を指で軽く挟み、逆方向にずらすように動かしてください。(フィルムは汚れた指で触らないようにご注意ください。)

くまのプーさん はちみつ探しの冒険
ストーリーディスクをより楽しんでいただくために
ディスクの「位置合わせ窓」から、**後ろの背景フィルム**の青マークと**手前のキャラクターフィルム**の赤マークを重ね合わせてから本体にセットしてご使用ください。よりプーさんの世界観に沿った映像がご覧いただけます。

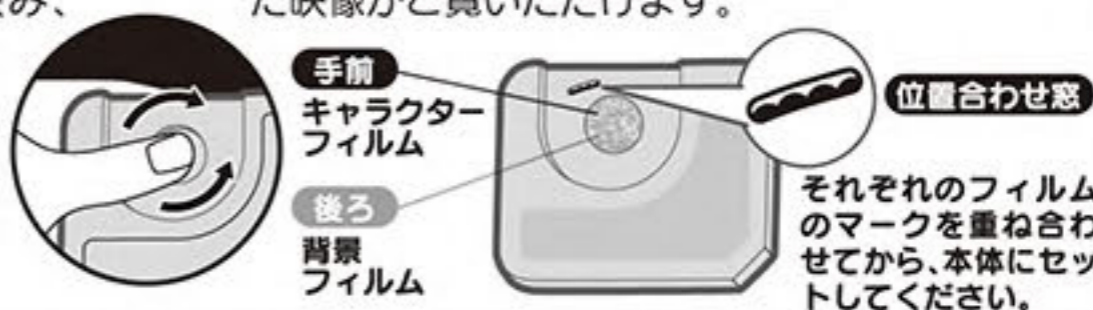

●「天井いっぱい!おやすみホームシアター くっすりメロディ!」専用ディスク以外は使用できません。他のディスクはセットしないでください。「天井いっぱい!おやすみホームシアター」専用ディスクは、使用できません。

○	天井いっぱい!おやすみホームシアター くっすりメロディ! (Disney Character)
×	天井いっぱい!おやすみホームシアター

2 本体を設置します

壁に投影する場合

取っ手を足にしてください



天井に投影する場合

そのまま設置してください



投影画面を小さくしたいとき

投影距離を近づけるほど、投影画面が小さくなります。台の上におく、壁との距離を近づけるなど、設置場所を調整して見やすい大きさで投影してください。

3 電源を入れ投影します

ON/OFFボタンで電源を入れるとミッキーマウスの音声の後にディスクの絵が天井や壁にゆっくりと回転しながら投影されます。2枚の画像がそれぞれ反対方向にまわります。フォーカス調節リングを左右に回してピントを合わせます。

※投影サイズ・距離・角度などの諸条件によりピント調節範囲が異なる場合があります。一番良い状態でご使用ください。



ご注意


ライトが点灯している時は、目を傷める恐れがありますので絶対にレンズをのぞき込まないでください。

投影する天井・壁などの色や柄によって映像の見え方は異なります。

タイマーの設定

タイマー切り替えボタンを押すと約15分、約30分、約45分の順に点灯し、設定時間が変わります(45分の次は15分に戻ります)。設定時間になると自動的に電源がOFFになります(曲演奏途中でOFFになることもあります)。次回電源をONにした時も前回の設定時間になります。タイマー表示で残り時間の目安がわかります。


※タイマーを延長させたい場合にはタイマーの切り替えボタンを設定し直すと、その時点からタイマーが再設定されます。

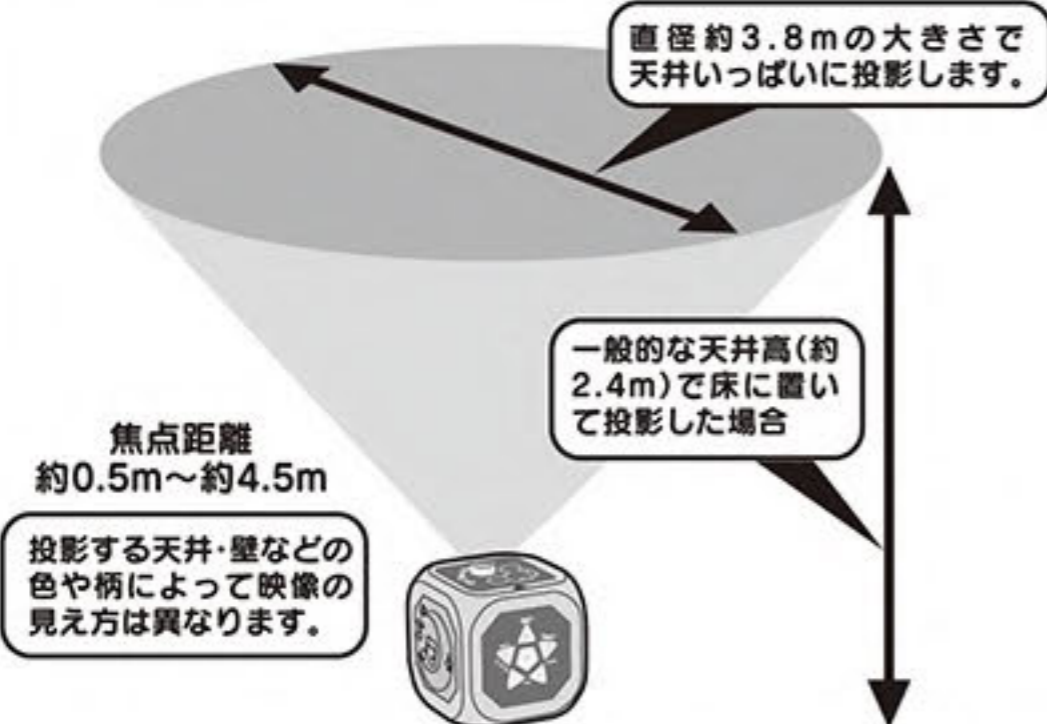

4

曲が流れます

電源を入れた時に1番から順番に流れます。おはなしや曲目をとばしたい場合は、メロディスクリップボタンを押してください。次の曲に変わります。次回、電源を入れると最初の曲に戻ります。

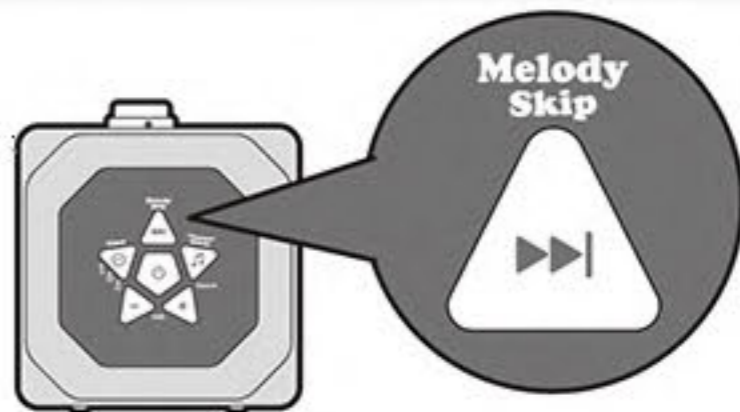

♪ ディスク

ディズニーキャラクター おやすみファンタジーディスク

- | | |
|----------------|---------------|
| 1 ミッキー・マウス・マーチ | 7 ゆりかごの子守歌 |
| 2 中国東北地方の子守歌 | 8 ブラームスの子守歌 |
| 3 フォーレの子守歌 | 9 シューベルトの子守歌 |
| 4 永良部の子守歌 | 10 モーツァルトの子守歌 |
| 5 コサクの子守歌 | 11 ロッカバイバイビー |
| 6 アイルランドの子守歌 | 12 星に願いを |

くまのプーさん はちみつ探しの冒険ストーリーディスク

- 1 プーさんのおはなし
- 2 くまのプーさん
- 3 森のくまさん
- 4 静かな湖畔
- 5 シューベルトのます

♪ ディスクを入れない場合

本体内蔵曲のみを楽しむことができます

ディスクを入れないで電源を入れた場合、発光部レンズは点灯せず本体内蔵曲のみが流れます。

※ディスクの投影をしないで、ディスク曲のみを流すことはできません。

♪ 本体内蔵(共通)

- | | | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|----------|
| 1 愛の挨拶 | 4 愛の喜び | 7 美しき青きドナウ | 10 花の歌 | 13 黄金の眠り |
| 2 愛の夢 | 5 ノクターン | 8 アルルの女 | 11 花のワルツ | 14 眠りの精 |
| 3 コッペリアのワルツ | 6 亜麻色の髪の乙女 | 9 アヴェ・マリア | 12 トロイメライ | 15 きらきら星 |
| | | | | 16 波の音 |


★ぐっすりメロディ
★胎内音

※別売りディスクを入れると、ディスク曲目だけ変わります。(本体内蔵曲は変わりません。)



ぐっすりボタンの使い方

ぐっすりボタンを押すと、本体に内蔵されている2種類のオリジナル音が流れ、赤ちゃんの眠りを誘います。

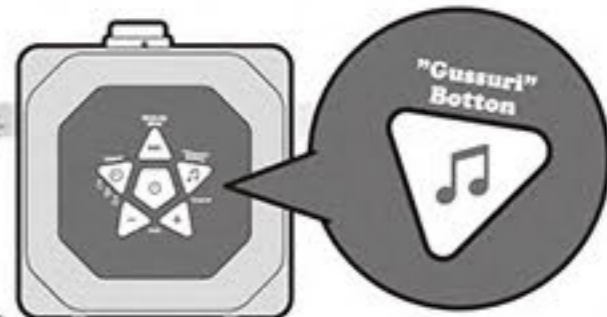

1回押す **ぐっすりメロディ**
ぐっすりボタンを1回押すと、「ぐっすりメロディ」が流れます。赤ちゃんの眠りを誘います。


長押し **胎内音**
ぐっすりボタンを長押し(2秒以上)すると、胎内音が流れます。赤ちゃんがウトウトし始めた時に効果的です。

ぐっすりメロディ・胎内音をやめる場合は、メロディスクリップボタンを押してください。

日本音響研究所 共同開発
「ぐっすりメロディ」とは
「ぐっすりメロディ」とは、寝かしつけ専用開発されたオリジナルメロディです。安らぎのカノンをベースにして、赤ちゃんの心拍数に合わせた曲で心地よい眠りを誘います。

音量の調節

ボリューム・アップ/ダウンボタンを押すと、ミュート(消音)を含めて16段階の調節ができます。

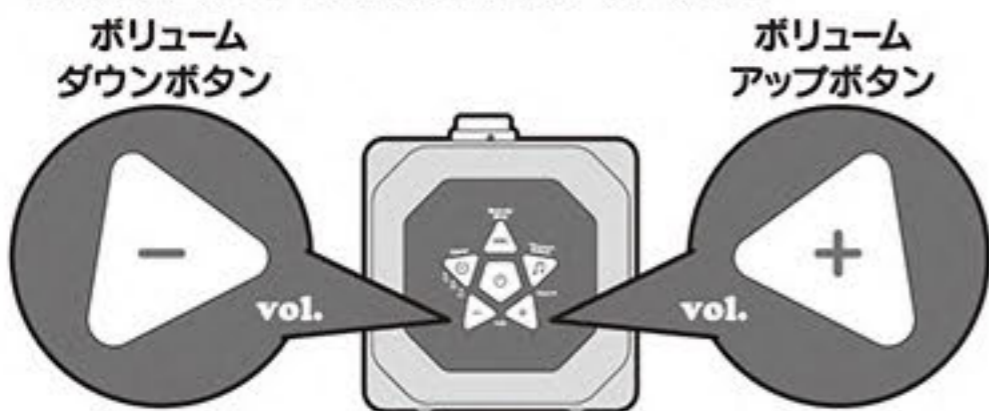

※次回に電源をONにした時も、前回の音量設定で演奏されます。(電池交換・電池消費時を除く)。ただし、前回ミュートの場合は最低音量で演奏されます。

眠りのためのこだわりポイント

眠りを追求したぐっすりメロディ

ぐっすりメロディは生演奏で収録したものを高音質で再現しています。曲の始まりは、赤ちゃんを引きつける曲調にし、だんだん刺激を少なくしています。後半は、ループにして眠りに誘います。赤ちゃんが飽きないような工夫をしています。

赤ちゃんが眠りにつきやすい32曲内蔵(ディスク内蔵16曲・本体内蔵16曲)

睡眠に適した楽器に編集し、赤ちゃんが眠りにつきやすい曲にアレンジしています。

より眠りにつきやすい曲順!

曲順も分析に基づいて、より眠りやすい曲順にしています。最初の曲は赤ちゃんを楽しく引きつけ、徐々に眠りに誘う曲へと構成しています。