



「♪」マークありの場合

→ P2~P5をご確認ください。
(ページ数は右下に記載しています。)

「♪」マークなしの場合

→ P6~P9をご確認ください。
(ページ数は右下に記載しています。)

えらべる回転6WAYジムにへんしんメリー

取扱説明書

この度は、タカラトミー「くまのプーさん えらべる回転6WAYジムにへんしんメリー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



◎商品と取扱説明書の写真が一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

単2形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

! つかまり立ちを始めた赤ちゃんは不安定です。いつでもお子様を支えられるよう保護者の方がすぐそばについて遊ばせてください。

△ 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。



まきつけない

おとなといっしょ

わざわざ


こども

かわいい

+ 電池の入れ方

※遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。


- ①音声ユニット裏の電池カバーのネジを+ドライバーでゆるめて電池カバーをはずしてください。
- ②単2形アルカリ乾電池3本の+−をよく確認して正しくセットしてください。
- ③セットした後、電池カバーを元に戻し+ドライバーでしっかりとネジを締めてください。
- ④電池容量が不足すると「新しい電池に交換してください」とアナウンスが流れます。アナウンスが流れたら全て新しいアルカリ乾電池に交換してください。電池を交換しないまま使用すると誤動作をすることがあります。

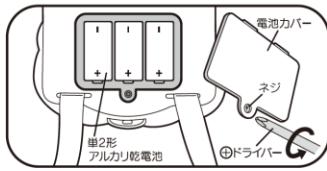

POINT 下記手順は、各ステップの組み替え時に繰り返して行う手順です。

支柱の取り付け・取りはずし方

★音声ユニットに支柱を取り付ける手順です。

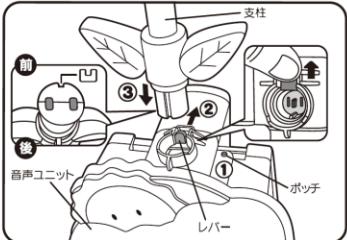

- ①ポッチを指で押しながら
- ②レバーをスライドして開きます。
- ③支柱の凹方向が手前になるように押し込みます。


※取りはずす場合は、レバーを引いて支柱をはずします。

- !** レバーを引かない状態で
無理に支柱を引っぱらないでください。

ベルトの取り付け・取りはずし方

★ベッド枠・センターバーに音声ユニットを取り付ける手順です。
※下記説明はセンターバーへの取り付け手順です。

※ベッド枠への取り付け方も下記の手順と同じです。

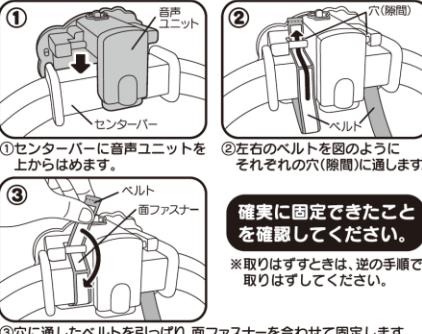

①センターバーに音声ユニットを上からはめます。

②左右のベルトを団のよにそれぞれの穴(隙間)に通します。


③ベルトと面ファスナーを合わせて固定します。

確実に固定できたことを確認してください。

※取りはずすときは、逆の手順で取りはずしてください。

ダブルロックのやり方・はずし方

★センターバーに音声ユニットをロックする手順です。

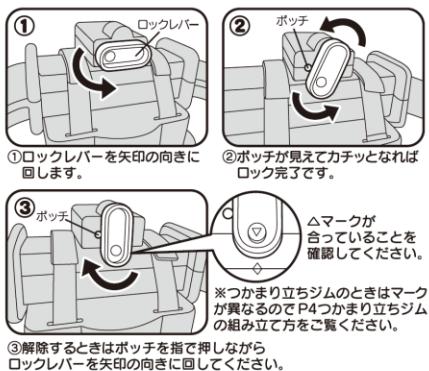

①ロックレバー

②ポッチ

①ロックレバーを矢印の向きに回します。

②ポッチが見えてカチッとなればロック完了です。

③ポッチ

△マークが吉っていることを確認してください。

※つかまり立ちジムのときはマークが異なるのでPつかまり立ちジムの組み立て方をご覧ください。



③解除するときはポッチを指で押しながら

ロックレバーを矢印の向きに回してください。

※組み立て組み替えは保護者の方が行ってください。下記の取扱説明書通りに組み立て、正しく組み立てられたかどうか確認の上ご使用ください。

ベッドメリーの組み立て方 (完成サイズ: 約W430×D450×H570mm) ※必ずベビーベッドの可動しない固定側の枠に取り付けてください。

①葉っぱのリングにぬいぐるみや小物を取り付けます。

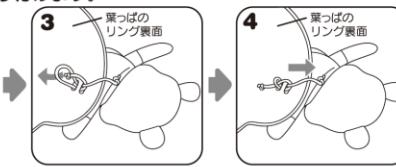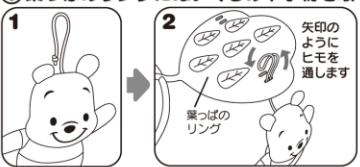

ぬいぐるみや小物を引っぱって確実に固定されたことを確認してください。

★取りはずすときはは小物側のひもをゆるめて、輪の中から組び目を引き出し、組び目を引くと簡単にはずすことができます。

※パッケージの写真を参考に、葉っぱのリングにぬいぐるみや小物を付けてください。

※付属のぬいぐるみや小物以外のものを取り付けると故障の原因になりますので、絶対に取り付けないようお願いします。

②音声ユニットをベッドの枠に固定します。

※ベルトの取り付け・取りはずし方を参考にして、ベッドの可動しない固定枠に取り付けてください。


※ベビーベッドの側面がマッシュなど、縦の柵ではないタイプや、横枠が円形のもの、枠の太さが直径15mm以下の細い場合は取り付けることができません。

③葉っぱのリングの凸を支柱の穴に合わせて取り付けます。

④キャップを矢印の方向に回して固定します。
そのとき、葉っぱのリングを押さえてキャップを回してください。

⑤支柱を音声ユニットにセットします。

支柱の取り付け・取りはずし方を参考にして、支柱を音声ユニットに取り付けてください。



支柱の下側の穴にセンターバーをはめます。

支柱には内側があります。

支柱の穴の位置を確認してセンターバーを入れてください。

②奥までしっかりとまつたら、スクリューを時計回りに回して固定してください。

③上側の穴はパネルキャップで外側をふさぎます。

パネルキャップは、右図①、②に従ってはめてください。

④フロアメリーの土台ができたたら、センターバーの中央にベッドメリーを固定します。


⑤ベルトの取り付け・取りはずし方

ダブルロックのやり方・はずし方を参考にして、ベッドメリーの音声ユニットを取り付けます。


! お子様がメリーの小物に触れられるようにならぬぞ音声ユニットからメリーの支柱を取りはずしてください。



確実に固定できたことを確認してください。

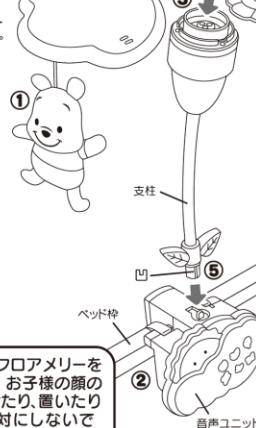


支柱の取り付けの際は、音声ユニットの下を支え、支柱に「カチッ」というまでしっかりと押込んでください。
支柱の取り付けが不十分だと、葉っぱのリングが回転しない場合があります。

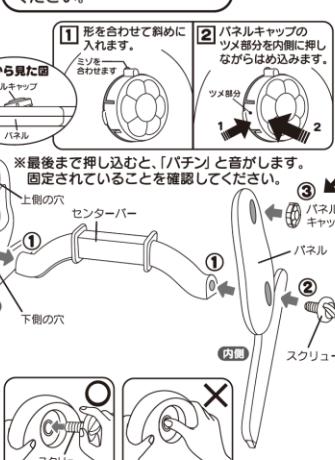

音声ユニットを下側のダブルロックで固定し全てが確実に固定できたことを確認してください。

+ベッドメリー・フロアメリーの使い方

JASRAC
T-17B0015



●メインスイッチの入れ方


音声ユニット裏のメインスイッチを図の位置に合わせます。

*スイッチを入れて1番最初に

かいてんボタンを押すと回転とメロディが一緒に始まります。更に**かいてんボタン**を押すたびに、下記のようにメリーの回転とメロディの速度を変えられます。

かいてんボタン

ボタンを押すと「ゆっくりモード」(メロディはやすらぎメロディのランダム演奏)になります。ボタンを1回押すごとに下記のように回転とメロディ速度が変わります。

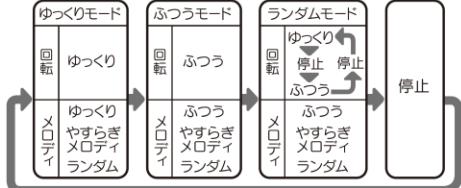

*メロディを選択してリピート演奏しながら回転させたい場合は、


先に**かいてんボタン**を押して好きなモードを選択した後、

ごきげんメロディボタンまたは**やすらぎメロディボタン**でメロディを選択してください。

ごきげんメロディに変更して遊びたいとき

かいてんボタンを押すと「ピッ・シャーラーン」とつ鳴ります。その後**ごきげんメロディボタン**を押します。

***かいてんボタン**を1回押すごとに下記のように回転とメロディ速度が変わります。

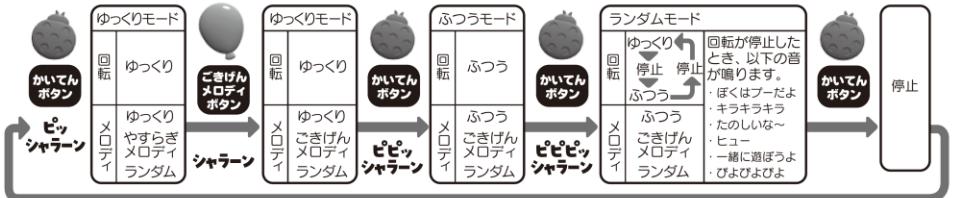

*操作中に操作がわからなくなったらまずはメインスイッチを入れ直してください。初期状態に戻ります。

*メロディを出さず回転のみにしたいときは、メインスイッチを入れて**かいてんボタン**を押した後に、小さなちょうちょ(→)ボタンを3回押します。

ベビージムの組み立て方 (完成サイズ: 約W570xD605xH450mm)


*フロアメリーから組み替える場合は、上側の穴のパネルキャップをはずしてください。P2下のパネルキャップのはずし方をご覧ください。

①パネルの内側の上側の穴にセンターバーをねめます。

②奥までしっかりとまつたら、スクリューを時計回りに回して固定してください。

③下側の穴はパネルキャップで外側をふさぎます。

パネルキャップは、下図①、②に従ってはめてください。

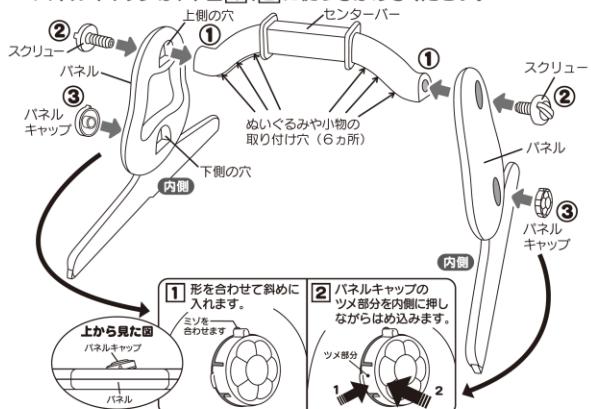

*最後まで押し込むと、「パチン」と音がします。固定されていることを確認してください。

④センターバーにぬいぐるみや小物を取り付けます。(6個まで取り付けられます)



ぬいぐるみや小物を引っぱって確実に固定されたことを確認してください。

★取りはずすときは小物側のひもをゆるめて、輪の中から結び目を引き出し、結び目を引くと簡単にはすることができます。

*付属のぬいぐるみや小物以外のものを取り付けると故障の原因になりますので、絶対に取り付けないようお願いします。

やすらぎメロディボタン

ボタンを押すとランダム演奏(シャーランという音がします)、メロディが9曲、胎内音、小川のせせらぎ、OFFの順に選択でき、リピート演奏することができます。曲の速度は「ふつう」です。ゆっくり速度のメロディのみを聞くことはできません。

⑥アイ・クライ・ナハトムジーク 第2楽章 K.525(モーツアルト)

⑦トロイメライ (シューマン)

⑧ノクターン OP9-2 (ショパン)

⑨花のワルツ (チャイコフスキイ)

⑩きらきら星変奏曲 (モーツアルト)

⑪胎内音

⑫ゆりかごの歌 (草川信)

⑬愛の夢 第3楽章 (リスト)

⑭OFF

ごきげんメロディボタン

ボタンを押すとランダム演奏(シャーランという音がします)、メロディが11曲、OFFの順に選択でき、リピート演奏することができます。曲の速度は「ふつう」です。ゆっくり速度のメロディのみを聞くことはできません。

⑤ちようちよう 森のくまさん

⑥ぶんぶんぶん むすんでひらい

⑦山の音楽家 ハッピーパーティーは除く

⑧大きな栗の木の下で きらきら星

⑨手をたたきました OFF

⑩かえるの合唱

ボリュームボタン

ボリュームを調節できます。大きなちょうちょ(+)を押すと音が大きくなり、小さなちょうちょ(-)を押すと小さくなります。最大になるとビビ音が出ます。最小は無音になります。

ライトボタン

おひさまパネルが点灯します。ボタンを1回押すごとに明るさの調節ができます。ほんやりライト→明るめライト→OFF→ほんやりライト…の順で変わります。

30分オートタイマー付きですので、約30分放置すると全ての機能をとめて省電力モードになります。再開するときは「かいてんボタン」「やすらぎメロディボタン」「ごきげんメロディボタン」いずれかのボタンを押してください。

⑤音声ユニットのレバースイッチにブーさんを取り付けます。



ブーさんを引っぱって確実に固定されたことを確認してください。

★ヒモの通し方を間違えています。ヒモの結び目の位置がレバースイッチの凸の上側になっていると、正しく動作しないことがあります。

★取りはずすときはブーさん側のひもをゆるめて、輪の中から結び目を引き出し、結び目を引くと簡単にできます。

*付属のぬいぐるみや小物以外のものを取り付けると故障の原因になりますので、絶対に取り付けないようお願いします。

⑥ベビージムの土台ができたらセンターバー中央に音声ユニットを上から挿し込みます。

ベルトの取り付け・取りはずし方 (ダブルロックのやり方・はずし方)
を参考にして、センターバーに音声ユニットを取り付けてください。




音声ユニットを下側のダブルロックで固定し、全てが確実に固定できたことを確認してください。

+ ビジー＆ジムモードの使い方

※ビジー＆ジムモードでは音の大きさは一定です。

●メインスイッチの入れ方

音声ユニット裏の
メインスイッチを
図の位置に合わせます。



音声ユニット裏

ライト

効果音に合わせて
ライトが点滅します。

かいてんボタン

- ①トゥルリリリ（チョコチョコ走るイメージ音）
- ②ピュッ（サッと飛ぶ音）

ライトボタン


- ①ブーン、ブーン、ブーン（はち）
- ②リーン、リーン（こおろぎ）
- ③カナカナカナ（せみ）

レバースイッチ


★レバーを引くとブーさんの声が流れます。

- ①ぱくはブーだよ
- ②たのしいな～
- ③一緒に遊ぼうよ

つかまり立ちジムの組み立て方 (完成サイズ: 約W570×D605×H465mm)

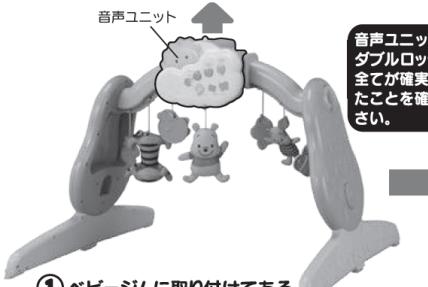


- ①ベビージムに取り付けてある
音声ユニットをはずします。

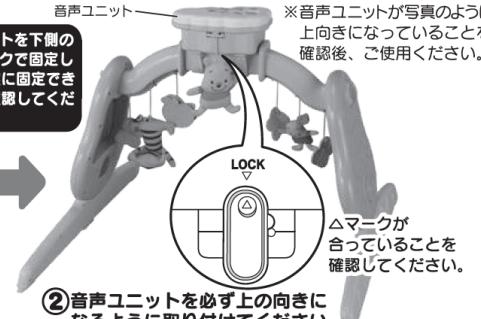

※音声ユニットが写真のように
向きになっていることを
確認後、ご使用ください。

△マークが
合っていることを
確認してください。

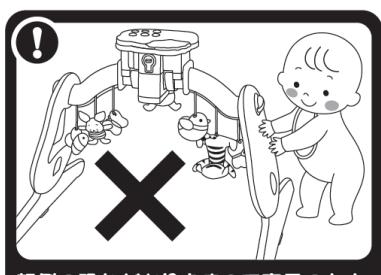

転倒の恐れがありますので商品の左右
(図の方向)から使用しないでください。



つかまり立ちを始めた
赤ちゃんは不安定です。
いつでもお子様を支え
られるよう保護者の方
がすぐそばについて
遊びさせてください。

? こんなときは ?

現象

対処方法	
・電源が入らない または、電池交換の アナウンスしか 流れない	<ul style="list-style-type: none"> ・音声ユニット裏のメインスイッチがONになっていますか？ 乾電池のプラスマイナスは正しく入っていますか？ ・乾電池は消耗しているませんか？ 正常に動作しない場合は全て新しいアルカリ乾電池（使用推奨期限切れでないもの）と交換してください。電池容量が不足してくると様々な誤動作をすることがあります。 ・「新しい電池に交換してください」とアナウンスが流れていますか？ 電池容量が不足すると上記のアナウンスが流れます。全て新しいアルカリ乾電池に交換してください。 ・オートタイマーで機能を停止する前に電池容量不足でアナウンスが流れている可能性があります。全て新しいアルカリ乾電池に交換してください。
・メリーガ 回転しない (メロディが鳴っても) (回転しない)	<ul style="list-style-type: none"> ・まれに衝撃等により誤動作を起こす場合があります。音声ユニット裏のメインスイッチをOFFにして再度ONに入れ直してください。 ・一度支柱を取り外し、再度「カチッ」というまで挿し直してください。 ※取扱説明書2ページの中段「ベッドメリーグの組み立て方」をご覧ください。 ・メインスイッチをメリーカードに入れ直してください。回転させたいときは先に「かいてんボタン」を押してください。特定のメロディを選んで流したいときは、その後、「やすらぎメロディボタン」か「ごきげんメロディボタン」を押してメロディを選んでください。 ※取扱説明書3ページの上段「ベッドメリーグ・フロアメリーグの使い方」をご覧ください。 ・本体裏のメインスイッチの位置が「ビジーモード」ではありませんか？スイッチの位置がビジーモードだと、効果音が出るようになり、「かいてんボタン」を押しても回転はしません。※取扱説明書3ページの上段「メインスイッチの入れ方」をご覧ください。
・回転している途中で 止まつたり動き出 たりする	<ul style="list-style-type: none"> ・「ランダムモード」が選択されていると思われます。 「ランダムモード」は、回転速度の切り替え時に数秒間メリーガが停止する仕様となっています。
・急に音と回転が止ま った	<ul style="list-style-type: none"> ・30分オートタイマー付きですので約30分放置すると、全ての機能をとめて省電力モードになります。 再開するときは「かいてんボタン」「やすらぎメロディボタン」「ごきげんメロディボタン」いずれかのボタンを押してください。
・購入時に比べてメリーカ 回転速度が遅くなっ た	<ul style="list-style-type: none"> ・回転のモードは「ゆっくりモード」「ふつうモード」「ランダムモード」があります。「ゆっくりモード」では、はじめからゆっくり回転となります。「ランダムモード」では、ゆっくり回転→停止→ふつう回転→停止を繰り返します。
・音が小さくなっ た ・音が鳴らなくなっ た	<ul style="list-style-type: none"> ・メリーカードでボリュームボタン（ちょうちよ）を押すとボリュームが変わります。 ※取扱説明書3ページの上段「ベッドメリーグ・フロアメリーグの使い方」をご覧ください。 ・メリーカードでメロディの「⑬OFF」を選択していませんか？

※上記以外にも、電池容量が不足してくると様々な誤動作をすることがあります。その場合は、全て新しいアルカリ乾電池（使用推奨期限切れでないもの）と交換してください。

電池寿命参考 アルカリ乾電池…約20時間(当社測定データ)

(やすらぎメロディ、ランダム演奏、回転ランダムモード最大音量、
明るめライトにて連続使用した場合)

タカラトミーでは、「安全で楽しいベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究・改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

①びよひよ（小鳥）

②カッコー、カッコー（カッコー）

③ガアガアガアガア（アヒル）

ごきげんメロディボタン 曲の速度：ふつう

ボタンを押すとランダム演奏（シャーランという音がします）メロディが11曲、OFFの順に選択できます。

♪曲名

⑥大きな葉の木の下で

⑦手をたたきましょ

⑧かえるの合唱

⑨森のくまさん

⑩むしんひらいで

⑪ハッピーバースデー

⑫きらきら星

⑬OFF

①ヒュー（風の音）

②ピヨ ポン（水の音）

③シャーラン（飛び立ついmage）

④キラキラキラ（羽ばたくimage）

ボリュームボタン -

ボリュームボタン +

</div

えらべる回転6WAYジムにへんしんメリー

取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「くまのプーさん えらべる回転6WAYジムにへんしんメリー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。






































◎商品と取り扱い説明書の写真が一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。


単2形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

! つかまり立ちを始めた赤ちゃんは不安定です。いつでもお子様を支えられるよう保護者の方がすぐそばについて遊ばせてください。



ベッドメリー・フロアメリーの使い方



●メインスイッチの入れ方

音声ユニット裏のメインスイッチを図の位置に合わせます。

※スイッチを入れて1番最初に


かいてんボタン を押すと回転とメロディが一緒に始まります。更に**かいてんボタン**を押すたびに、下記のようにメリーの回転とメロディの速度を変えられます。

T-17B0015

おひさまパネル

かいてんボタン

ボタンを押すと「ゆっくりモード」(メロディはやすらぎメロディのランダム演奏)になります。ボタンを1回押すごとに下記のように回転とメロディ速度が変わります。

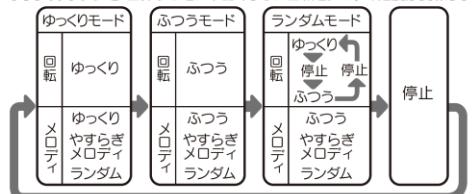


*メロディを選択してリピート演奏しながら回転させたい場合は、先に**かいてんボタン**を押して好きなモードを選択した後、**ごきげんメロディボタン**または**やすらぎメロディボタン**でメロディを選択してください。

ごきげんメロディに変更して遊びたいとき

かいてんボタン を押すと「ピッ・シャーラーン」となります。その後**ごきげんメロディボタン**を押します。

***かいてんボタン**を1回押すごとに下記のように回転とメロディ速度が変わります。

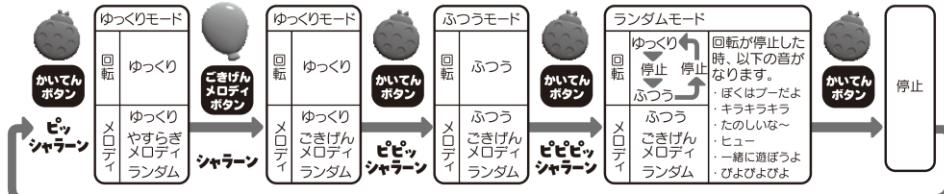

*操作中に操作がわからなくなったらまずはメインスイッチを入れ直してください。初期状態に戻ります。

*メロディを出さず回転のみにしたいときは、メインスイッチを入れて**かいてんボタン**を押した後に、小さなちゅうちょ(-)ボタンを3回押します。

ベビージムの組み立て方 (完成サイズ: 約W570xD605xH450mm)


*フロアメリーから組み替える場合は、上側の穴のパネルキャップをはずしてください。P2下の「パネルキャップのはすし方」をご覧ください。

①パネルの内側の上側の穴にセンターバーをはめます。

②奥までしっかりとはまつたら、スクリューで固定してください。

③下側の穴はパネルキャップで外側をふさぎます。

パネルキャップは、下図①、②に従ってはめてください。

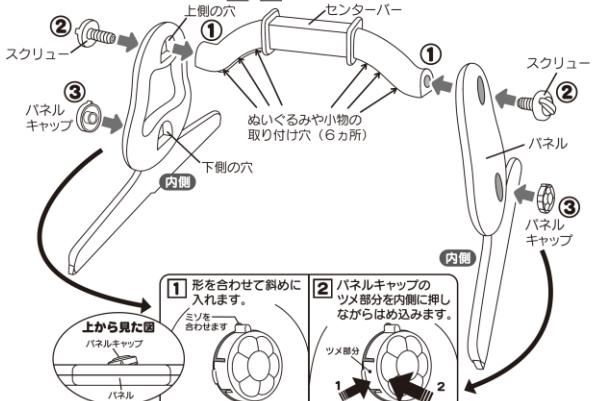

*最後まで押し込むと、「バチン」と音がします。固定されていることを確認してください。

④センターバーにぬいぐるみや小物を取り付けます。(6個まで取り付けられます)



ぬいぐるみや小物を引っぱって
確実に固定されたことを確認してください。

*取りはずすときには小物側のひもをゆるめて、輪の中から結び目を引き出し、結び目を引くと簡単にはずることができます。
※付属のぬいぐるみや小物以外のものを取りつけると故障の原因になりますので、絶対に取り付けないようお願いします。

やすらぎメロディボタン

ボタンを押すとランダム演奏(シャーラーンという音がします)、メロディが9曲、胎内音、小川のせせらぎ、OFFの順に選択でき、リピート演奏することができます。曲の速度は「ふつう」です。ゆっくり速度のメロディのみを聞くことはできません。

♪曲名

- ①ランダム演奏
(胎内音、小川のせせらぎは除く)
- ②ブライムスの子守唄 (ブライムス)
- ③モーツアルトの子守唄 (モーツアルト)
- ④ゆりかごの歌 (草川信)
- ⑤愛の夢 第3楽章 (リスト)
- ⑥アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第2楽章 K-525(モーツアルト)
- ⑦トロイメライ (シューマン)
- ⑧ノクターン OP9-2 (ショパン)
- ⑨花のワルツ (チャイコフスキイ)
- ⑩きらきら星変奏曲 (モーツアルト)
- ⑪胎内音
- ⑫小川のせせらぎ
- ⑬OFF

ごきげんメロディボタン

ボタンを押すとランダム演奏(シャーラーンという音がします)、メロディが1曲、OFFの順に選択でき、リピート演奏することができます。曲の速度は「ふつう」です。ゆっくり速度のメロディのみを聞くことはできません。

♪曲名

- ①ランダム演奏
(ハッピー・ベースターは除く)
- ②テーマソング
(くまのプーさん)
- ③ちゅうちょう
- ④ぶんぶんぶん
- ⑤山の音楽家
- ⑥大きな栗の木の下で
- ⑦手をたたきましょ
- ⑧かえるの合唱
- ⑨森のくまさん
- ⑩むすんでらいて
- ⑪ハッピー・ベースター
- ⑫きらきら星
- ⑬OFF

ボリュームボタン

ボリュームを調節できます。大きなちゅうちょう(+)を押すと音が大きくなり、小さなちゅうちょう(-)を押すと小さくなります。最大になるとピピ音が出ます。最小は無音になります。

ライトボタン

おひさまパネルが点灯します。ボタンを1回押すごとに明るさの調節ができます。ほんやりライト→明るめライト→OFF→ほんやりライト…の順で変わります。


30分オートタイマー付きですので約30分放置すると全ての機能を止めて省電力モードになります。

再開する場合は、音声ユニット裏のメインスイッチをOFFにして再度ONに入れ直してください。


⑤音声ユニットのレバースイッチにブーさんを取り付けます。



4

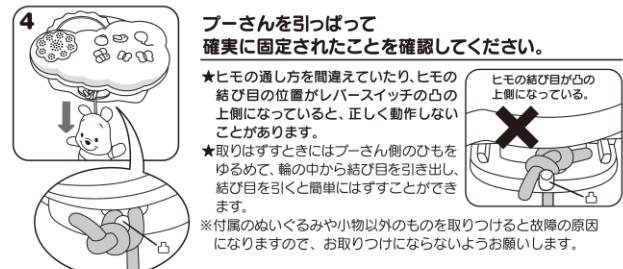

ブーさんを引っぱって
確実に固定されたことを確認してください。

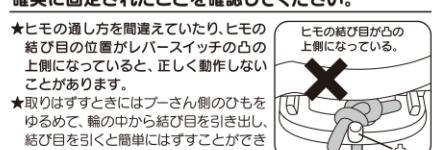

⑥ベビージムの土台ができるたらセンターバー中央に音声ユニットを上から挿込みます。

ベルトの取り付け・取りはずし方 ダブルロックのやり方・はずし方

参考にして、センターバーに音声ユニットを取り付けてください。




音声ユニットを下側の
ダブルロックで固定し
全てが確実に固定でき
たことを確認してください。

+ ビジー＆ジムモードの使い方

※ビジー＆ジムモードでは音の大きさは一定です。

●メインスイッチの入れ方

音声ユニット裏の
メインスイッチを
図の位置に合わせます。



※ブーさんの声が流れているときは、
他のボタンを押しても音はなりません。

レバースイッチ

- ①ブーン、ブーン、ブーン(はい)
- ②リーン、リーン(ごおろぎ)
- ③カナカナカナ(せみ)

- ①ツゥルリリリ(チョコチョコ走るイメージ音)
- ②ピュウ(サッと飛ぶ音)

ライト

効果音に合わせて
ライトが点滅します。

かいてんボタン

- ①ツゥルリリリ(チョコチョコ走るイメージ音)
- ②ピュウ(サッと飛ぶ音)

ライトボタン

- ①ブーン、ブーン、ブーン(はい)
- ②リーン、リーン(ごおろぎ)
- ③カナカナカナ(せみ)

やすらぎメロディボタン

- ①びよびよびよ(小鳥)
- ②カッコー、カッコー(カッコー)
- ③ガアガアガアガア(アヒル)

ごきげんメロディボタン

曲の速度：ふつう
ボタンを押すとランダム演奏(シャーランという音がします)メロディが11曲、OFFの順に選択できます。

♪曲名

- ⑥大きな栗の木の下で

- ⑦手をたたきましょ

- ⑧かえるの合唱

- ⑨森のくまさん

- ⑩むすんひらい

- ⑪ハッピーバースデー

- ⑫きらきら星

- ⑬OFF

ボリュームボタン +

- ①ヒュー(風の音)

- ②ピチヨ(水の音)


- ①シャーラン(飛び立つイメージ)

- ②キラキラキラ(羽はたくイメージ)

つかまり立ちジムの組み立て方 (完成サイズ: 約W570×D605×H465mm)




- ①ベビージムに取り付けてある
音声ユニットをはずします。

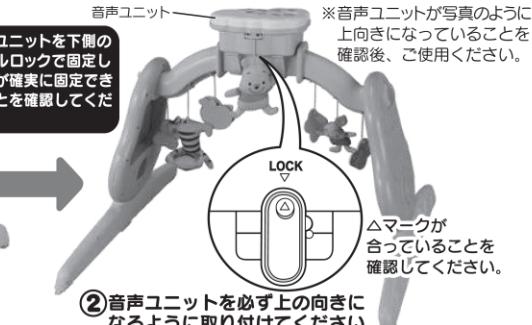

- ②音声ユニットを必ず上の向きに
なるように取り付けてください。

※音声ユニットが写真のように
上向きになっていることを
確認後、ご使用ください。

△マークが
合っていることを
確認してください。

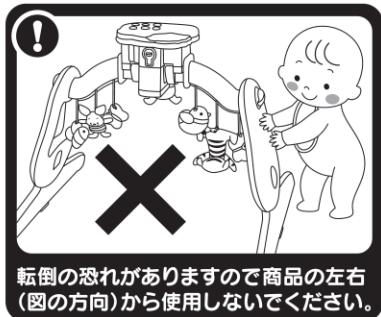

転倒の恐れがありますので商品の左右
(図の方向)から使用しないでください。



つかまり立ちを始めた
赤ちゃんは不安定です。
いつでもお子様を支え
られるよう保護者の方
がすぐそばについて
遊ばせてください。

?! こんなときは ?!

現象

・電源が入らない

- ・音声ユニット裏のメインスイッチがONになっていますか？
- ・乾電池のプラスマイナスは正しく入っていますか？
- ・乾電池は消耗していませんか？正常に動作しない場合は全て新しい乾電池（使用推奨期限切れでないもの）と交換してください。電池容量が不足してくると様々な誤動作を起こすことがあります。

○新しい乾電池に交換しても症状が変わらない場合は、以下の対処を行ってください。

・メリーガ 回転しない (メロディが鳴っても) (回転しない)	・まれに衝撃等により誤動作を起こす場合があります。音声ユニット裏のメインスイッチをOFFにして再度ONに入れ直してください。
	・一度支柱を取り外し、再度「カチッ」というまで挿し直してください。 ※取扱説明書2ページの中段「ベッドメリーアの組み立て方」をご覧ください。
	・メインスイッチをメリーアモードに入れ直してください。回転させたいときは先に「かいてんボタン」を押してください。特定のメロディを選んで流したいときは、その後、「やすらぎメロディボタン」か「ごきげんメロディボタン」を押してメロディを選んでください。 ※取扱説明書3ページの上段「ベッドメリーア・フロアメリーアの使い方」をご覧ください。
	・本体裏のメインスイッチの位置が「ビジーモード」ではありませんか？スイッチの位置がビジーモードだと、効果音が出るようになり、「かいてんボタン」を押しても回転しません。 ※取扱説明書3ページの上段「メインスイッチの入れ方」をご覧ください。
	・「ランダムモード」が選択されていると思われます。 「ランダムモード」は、回転速度の切り替え時に数秒間メリーアが停止する仕様となっています。
・回転している途中で 止まつたり動き出 したりする	・オートタイマー付きですので約30分放置すると、全ての機能を止めて省電力モードになります。再開する場合は、音声ユニット裏のメインスイッチをOFFにして再度ONに入れ直してください。
・急に音と回転が止ま った	・回転のモードは「ゆっくりモード」「ふつうモード」「ランダムモード」があります。「ゆっくりモード」では、はじめからゆっくり回転となります。「ランダムモード」では、ゆっくり回転→停止→ふつう回転→停止を繰り返します。
・購入時に比べて メリーアの回転速度が 遅くなかった	・メリーアモードでボリュームボタン（ちょうちよ）を押すとボリュームが変わります。 ※取扱説明書3ページの上段「ベッドメリーア・フロアメリーアの使い方」をご覧ください。
・音が小さくなっ た ・音が鳴らなくなっ た	・メリーアモードでボリュームボタン（ちょうちよ）を押すとボリュームが変わります。 ※取扱説明書3ページの上段「ベッドメリーア・フロアメリーアの使い方」をご覧ください。
・使用中に音が 途切れることがある	・メリーアを回転させながら特定のメロディをリピート演奏させる際には、先に「かいてんボタン」を押してから選曲してください。 先に選曲した後に「かいてんボタン」を押すとメロディがリピート演奏されない場合があります。

※上記以外にも、電池容量が不足してくると様々な誤動作を起こすことがあります。その場合は、全て新しい乾電池（使用推奨期限切れでないもの）と交換してください。

電池寿命参考 アルカリ乾電池…約20時間(当社測定データ)
(初めてのライドで最大音量ランダム回転モードにて連続使用した場合)

タカラトミーでは、「安全で楽しいベビーアイテム」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究・改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万が一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

株式会社 タカラトミー PAT.P

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーグループ お客様相談室

おかげ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 10~17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

