

対象年齢
0か月以上
おねんね期～



ベビーミニ
いっしょにねんね
ぐっすりメロディ

TAKARA
TOMY®

取扱説明書

© Disney

この度は、タカラトミー「いっしょにねんね ぐっすりメロディ ベビーミニ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単3形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです) REQUIRES 2 LR6("AA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※パッケージの写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。※効果には個人差があります。



おとなといっしょ

⚠ 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●音声ユニットの取りはずし、取り付けは保護者の方が行ってください。
- 音声ユニットを取り付け後、面ファスナーをしっかりと閉じた状態で遊ばせてください。
- 音声ユニット単体では、お子様に与えないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - ・皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- この商品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

お願い

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ぬいぐるみは性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。
- プラスチック袋、および本体をとめている留め具は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 直射日光に当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 長時間遊ばないときは、必ず電池を抜いておいてください。
- 音声ユニットは非防水のため、絶対にぬらさないでください。

※電池寿命参考(最大音量にて連続使用した場合):アルカリ乾電池…約20時間(当社測定データ)

+ セット内容と各部の名称



◆取扱説明書(本紙)…1枚



おしりカバー

◆ぬいぐるみ本体…1体




◆音声ユニット…1個

セレクトスイッチ

音量スイッチ

メインスイッチ

+ 電池の入れ方

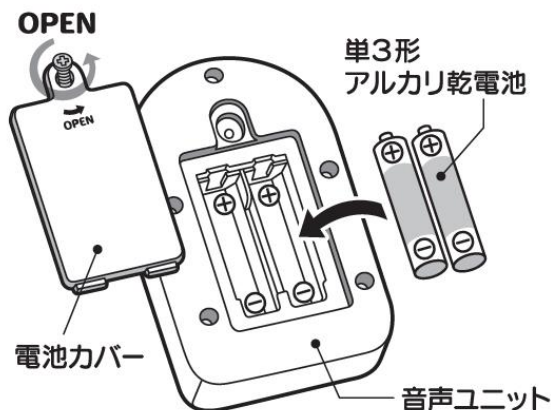

OPEN

単3形
アルカリ乾電池

電池カバー


音声ユニット

- 1 本体のおしりカバーを開けて、中に入っている音声ユニットを取り出します。
- 2 音声ユニット底面にある電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
単3形アルカリ乾電池2本の⊕⊖(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットします。

- 3 開けたときは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
※電池容量が不足してくると、誤動作する(音が小さくなる・異音が出る・スイッチが使用不能となる)ことがあります。そのときは全ての電池を新しいものに交換してください。
- 4 音声ユニットを本体の背中部分に入れ、おしりカバーをしっかりと閉じます。

＋ 使い方

- ① 本体のおしりカバーを開けて、音声ユニットを取り出します。
- ② メインスイッチは♪通常テンポと♪スローテンポの2つの切り替えとなっていますので、どちらかを選びます。(図1)
※ぐっすりメロディと胎内音と環境音はスローテンポになりません。
- ③ セレクトスイッチを押すと音が出ます。
音量スイッチで音量を調節します。(図2)
- ④ 音声ユニットを本体の背中部分にセットし、おしりカバーの面ファスナーの位置を合わせてしっかりと閉じます。
このとき、音声ユニットのセレクトスイッチがぬいぐるみの背中側にくるように入れてください。
※おしりカバーがしっかりと留められていることを必ず確認してからお子様に与えてください。
- ⑤ セレクトスイッチは本体の背中の上から押すことができます。(図3)
セレクトスイッチを押すごとに曲が変わります。
※再生順は裏面の収録曲を参照ください。

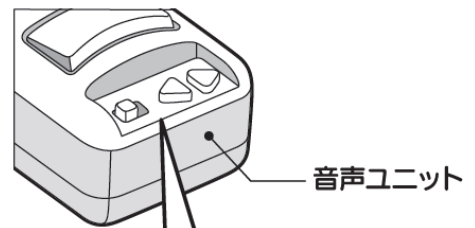

音声ユニット

(図1)
メインスイッチ

OFF



♪: 通常テンポ

♪: スローテンポ

(図2)
音量スイッチ

－ ◀ ▶ ＋



小 ← → 大

※小を押し続けるとミュートになります。
音量が最大になると音が途切れてお知らせします。

ここを押して
選曲します



(図3)本体

＋ 音を途中で止めるには

セレクトスイッチを長押し (省電力モード)

セレクトスイッチを長押しすると、音が途中で止まり、省電力モードになります。
その後、セレクトスイッチを押すと直前に再生していた音の始めから流れます。

メインスイッチをOFFに

メインスイッチをOFFにすると、音が途中で止まります。
その後、メインスイッチを切り替えてセレクトスイッチを押すと、胎内音から流れます。

＋ オートスリープ機能

音の再生から約20分で、自動的に音が止まり省電力モードになります。
再度セレクトスイッチを押すと、直前に再生していた音の始めから流れます。

日本音響研究所 共同開発 「ぐっすりメロディ」とは…


「ぐっすりメロディ」とは、日本音響研究所の理論に基づき赤ちゃんの寝かしつけのために開発されたオリジナルメロディです。
クラシック曲「カノン」をベースに音響分析を行い、赤ちゃんの聴覚特性に応じたアレンジをし、生演奏で収録しています。
曲の始まりは、赤ちゃんを引きつける曲調でだんだん刺激を少なくしています。後半はループにして眠りに誘います。赤ちゃんの心拍数に合わせた曲により、飽きないような工夫で心地よい眠りを誘います。



日本音響研究所 所長
鈴木 創先生

⊕ いっしょにねんねぐっすりメロディ♪ 収録曲

背中のセレクトスイッチを押すごとに、下記のように曲が変わります。

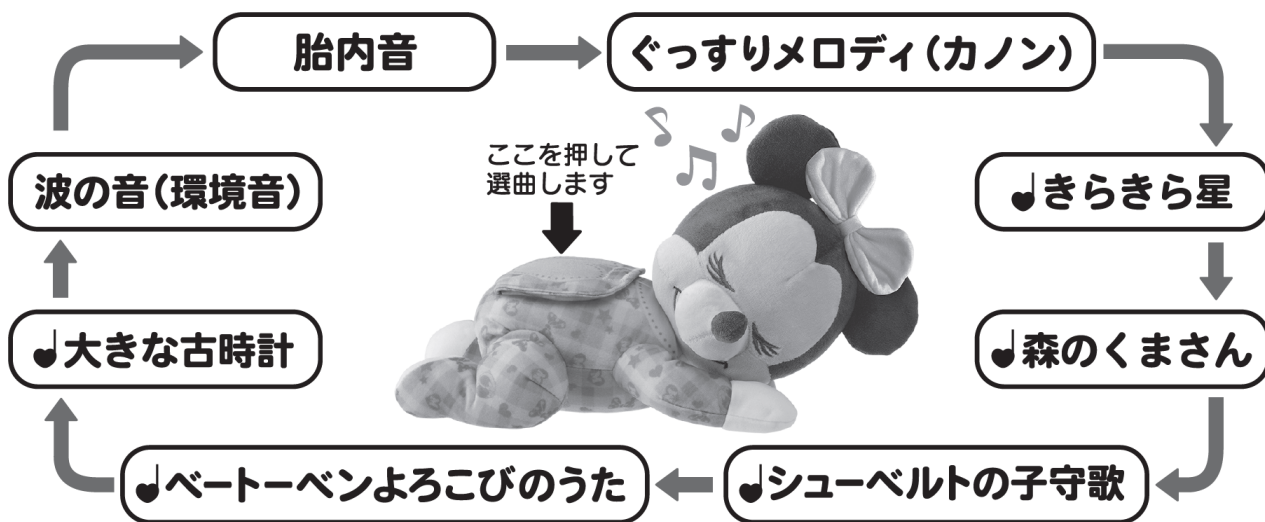

♪マークの付いている曲は通常テンポ / スローテンポに切り替えることができます。
テンポを切り替えると、聞いていた曲の始めから流れます。

ご家庭でのおもちゃのお手入れ方法

手洗い
OK!

<ぬいぐるみ>

- ぬいぐるみ内部から音声ユニットを取り出した後、水温30度以下で手洗いしてください。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機は使用しないでください。
- 洗ったあとは形をととのえ、日陰で平干しし十分に乾かしてください。
- 色落ちすることがありますので、他のものとは一緒に洗わないでください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp