



TAKARA TOMY

★点灯モード (20分でオートオフ)
★タイマーモード (5分でお知らせ / 10分でオートオフ)
2つのモードがえらべるよ!

オートオフ直前は
ゆっくり消灯します。

セット内容 ●すやぶにゅライト くまのプーさん…1

●本商品セット内容以外は入っていません。

おなかをぶにゅっと
押して明るさ調整



スマホやメガネの
一時置き場に



※写真のスマートフォンは6.2インチサイズです。
※写真より大きなサイズのデバイスを置く場合は中央に置くなど注意してください。

※長時間のせたままにすると樹脂や塗装が移行するリスクがありますのでご注意ください。

4段階調整可能


暗い①②③④明るい

→→→→

※ONすると①の明るさです。
④のつぎは消灯し、また①に戻ります。

電池交換のしかた

- ①底面の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の「ゆるむ」の方向に回し、電池カバーを外します。
- ②単3形アルカリ乾電池2本の+- (プラスマイナス) を間違えないようにマイナス側から正しくセットします。
- ③電池カバーのフックを穴に入れて閉じ、プラスドライバーで矢印の「しめる」の方向に回し、ネジをしっかりと締めてください。

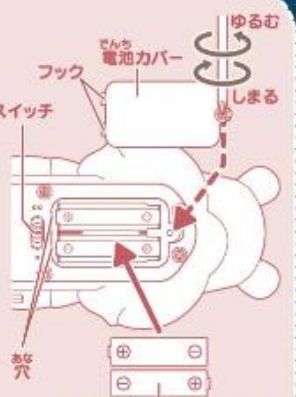

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
※電池交換は保護者の方が行ってください。
※光りが弱くなったり、点灯しなくなった時は電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。



使用方法

ON1またはON2にスイッチを入れるとプーさんが柔らかな光りで点灯します。おなか部分を押しと光りかたを調整することができます。押す度に段階的に明るくなります。(①→②→③→④の順に明るく変化します。)
※ONすると①の明るさです。④のつぎは消灯し、再び①に戻ります。
※使用しないときはメインスイッチをOFFにしてください。



- 点灯モード** : ON1の方向にスイッチを入れると「点灯モード」です。最後に操作してから約20分経過するとゆっくり消灯します。
- タイマーモード** : ON2の方向にスイッチを入れると「タイマーモード」です。最後に操作してから約5分経つと1回点滅したあとさらに約5分を計測します。合計約10分経過するとゆっくり消灯します。約5分+約5分のタイマーとして色々な用途にお使いいただけます。
- 消灯後はメインスイッチを入れなおしてください。
※タカラトミー ACアダプター TYPE5C2の給電で使用している場合はおなか部分を押しここと再度点灯します。

この商品は単3形乾電池2本 (別売り) で使用できますが、タカラトミー ACアダプター TYPE5C2での給電にも対応しています。

※充電はできません。 ※TYPE5C2はUSB Type-C形状です。





くちにいれない

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー ACアダプター TYPE5C2 (別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミー ACアダプターTYPE5C2 (別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。・ご使用後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ぶつけたり、ふりまわすなどの乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

(使用上のお願)メガネやスマートフォンを置くことができますが一時的な使用にとどめてください。長時間置いたままにすると樹脂や塗装が置いた物に移行する場合があります。○本体がつぶれるほど重いものはのせないでください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間放置すると色が移ったり、貼り付いたりすることがあります。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高すぎる所低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。



本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社タカラトミーが製造したものです。



© Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元：株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
MADE IN CHINA

材質表示
本体：PVC
底面、電池蓋：POM

紙 外箱 プラ 袋：PE 仕切り

対象年齢
6才以上



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp