

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢1.5才以上

TAKARA TOMY

カメラとゲームで ワクワク遊ぼう。

小学館の図鑑 NEO Pad

しょうがくかんのずかんネオパッド

乗りもの+くらべる編

取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「小学館の図鑑NEOPad 乗りもの+くらべる編」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●タカラトミーACアダプター-TYPE5U(別売り)を使用する場合、電源コードは、首を締める危険があります。乱暴に遊ばせないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプター-TYPE5U(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプター-TYPE5U(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったなら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。遊んだ後は必ず電源を切り電池をはずしてください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。万一、電池からもれた液体が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

使用上の注意

○ぶつかけたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものに使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。○発音の一部にイントネーションが違ったり、製品の特性上聞き間違いを生じやすい場合もありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひすんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。○誤動作が発生した場合は本体裏側にあるリセットボタンを細い棒等で押してください。○プラスチック袋やトレイは包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○画像記録中に本機に衝撃を与えると、画像が正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。

単3形アルカリ乾電池4本使用 (電池は別売りです。)

REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

© TOMY © 小学館

○写真とイラストが実際の商品と異なる場合がありますが、ご了承ください。

発売元：株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃを提供するために徹底して品質を高め、常に製品改良、新発案、改良を行っており、お買い上げの際には必ず品質の向上に努め、お客様の満足と安全を第一に考えています。そのため、常に製品改良、新発案、改良を行っており、お買い上げの際には必ず品質の向上に努め、お客様の満足と安全を第一に考えています。

0570-041031

電話受付時間 10-17時

月曜日-金曜日 (土日・祝日休業)

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

※お問い合わせの際は必ずこのページをご覧ください。

※この図鑑の図鑑情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp

操作方法



タッチ

画面にタッチペンで軽く触れる操作です。

押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまったりすることがあります。うまくいかない時は、タッチペンを軽く押さえてみたり、押してからゆっくり離してみたり、タッチする場所を変えてみてください。

スライド

タッチペンが、画面に触れた状態で、3秒おける操作です。



かたむける

本体を上下左右に傾ける操作です。



メニュー画面

小学館の図鑑NEOPad 乗りもの+くらべる編は、400種類の乗りもの約180種類のくらべる図鑑のコンテンツを収録した「図鑑をみる」と、運転ゲームや学習アプリが楽しめる「ゲームをする」の2つのモードに分かれます。

図鑑をみる

乗りもの図鑑、くらべる図鑑、もっとくらべる図鑑を見ることができ、見たい図鑑をタッチペンでタッチすると、各図鑑のリストが開きます。



ゲームをする

鉄道、自動車、飛行機、船のゲームや学習アプリが楽しめます。遊みたい乗りもののイラストをタッチペンでタッチすると、各乗りもののゲームエリアが開きます。

せってい

各種設定をおこないます。

●タッチパネル

タッチの反応が悪くなった場合などに、タッチパネルの調整をおこないます。○印の中心を表示される順にタッチペンでタッチしてください。

●しよきか

本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください(確認画面に移動します)。※これまで遊んでいた記録(集めた図鑑や撮影した写真など)が初期状態に戻りますのでご注意ください。

●がめんのあかるさ

設定したい画面の明るさを選んで決定してください。

●あそぶじかん

長時間遊ばないよう、休憩を促す画面が表示される時間を設定することができます。設定したい時間を選んで決定してください。



●きょうりょくしてくれたかた

この製品を作るのに協力して頂いた方を掲載してあります。

遊ぶ前の準備

セット内容と各部の説明

ON/OFFボタン: 電源を入れたり終了するボタンです。3秒以上長押ししてください。... リセットボタン: 電池交換やリセット時に使います。... ACアダプター(別売り)接続端子: ●タッチペンx1... ホームボタン: ホームボタンを約1秒長押しすると、メニュー画面に戻ります。... ボリュームボタン: 音量を5段階に変更できます。... カメラ: 図鑑に登録する画像を撮影したり、ゲームで使用します。... スピーカー: ...


電池の入れ方

- 1 本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーははずします。
- 2 単3形アルカリ乾電池4本の⊕(プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。この時⊖側から電池を入れてください。
- 3 開けた時は逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
- 4 リセットボタンを細い棒などで押してください。

※長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたり、リセットボタンを押しても、それまでの遊んだ記録は消えません。

電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、タッチパネルが正常に動作しない場合があります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。

【電池交換の目安】連続して使用した場合: 約3時間

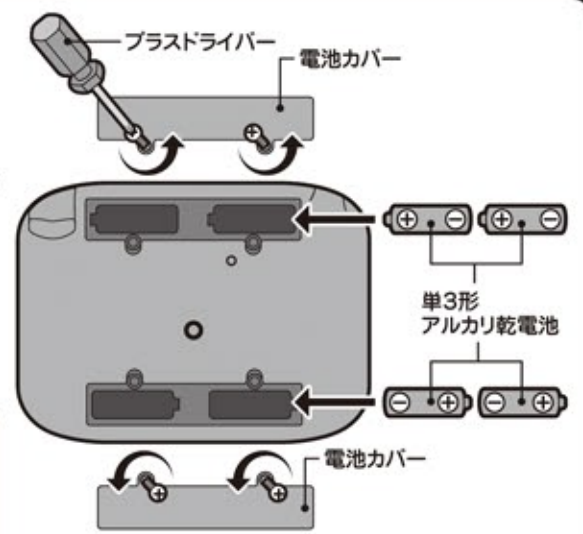

図鑑画面


写真やイラストなど、複数の資料で乗りものを紹介。音声ガイドアイコンをタッチすれば、音声で解説を読み上げられます。



乗りものの分類、音声ガイドアイコン、乗りものの名称と細かい分類、乗りものの解説、選択されている資料、画像をタッチすると、全画面表示に切り替わり、細部まで見られます。右側の写真やイラストをタッチすることで、選択されている資料が切り替わります。

カメラアイコン

カメラアイコンにタッチすると、本体に搭載されたカメラを使って撮影ができます。撮影した画像は、図鑑に登録されます。

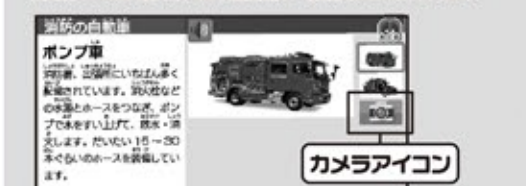

1種の図鑑ページに保存できる写真は1枚です。新しい写真を保存すると上書きされます。

- 1 撮影したい被写体にカメラを向けます。画面をタッチすると、撮影します。
 - 2 撮影した画像を保存する場合は、「これでいい!」をタッチします。やりなおす場合は、「やりなおす!」をタッチします。
- 保存後に、撮影をやり直したい場合は、保存画像を全画面表示にします。左上のカメラアイコンをタッチすれば、撮影をやり直すことができます。※写真は最大で400枚保存可能です。

※乗りもの図鑑は小学館の図鑑NEO 乗りもの+ [改訂版] (2017年12月6日発行 第5刷) の情報をもとにしています。

