


**トミカシステム (別売り) とつながる!**

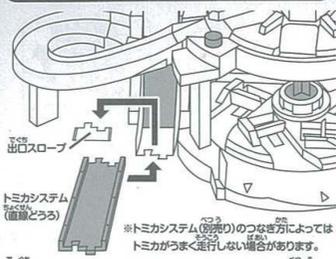

トミカシステム (別売り) のつなぎ方によってはトミカがうまく走行しない場合があります。  
 出口スロープをはずすとトミカシステム (別売り) とつながることができます。

**本商品での注意とお願ひ**

※思わぬ怪我の恐れがあります。



組み立てた状態で持ち運ばないでください。トミカが発車する所に顔を近づけないでください。

こんなトミカでは遊びにくいです。

- 車体が大きい車
- 荷台が大きい車
- 重さが重い車
- 背が高い車
- 車体が曲がる車



※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※写真のトミカは2017年1月現在のもので、予告なく発売中止になる場合があります。

※付属のトミカ以外のトミカ (ミニカー) は入っていません。

レイアウトサイズ: 約 W620×H297×D563mm  
 単2形アルカリ乾電池2本使用 (電池は別売りです) (REQUIRES 2 LR14 (C SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED))

この度は、タカラトミー「ぐるぐるシュート!! DXトミカパーキング」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**メンテナンスの仕方** ※トミカの車輪やコースの走行面にほこりや汚れ等がたまると、スムーズに走行しなくなりますので下記のメンテナンスをおすすめします。 ※メンテナンスは必ず大人、又は保護者の方がおこなってください。

**トミカのメンテナンス**

- トミカの車輪を指で両側から軽く押さえ、柔らかい布等で車輪表面のゴミを拭き取ってください。
- 綿棒に市販の水性ワックス (ジョンソン株式会社「pledge (プレッジ) 家具用ワックス」をお奨め致します) を吹き付け十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車輪部分につけてください。

**コースのメンテナンス**

カーブ部分の壁を磨いていただく効果的です。

トミカが走行途中で止まったら時は手でおしてください。

上記のように、コースの縁や側面を重点的に磨いてください。  
 市販の水性ワックス (ジョンソン株式会社の「pledge (プレッジ) 家具用ワックス」をお奨め致します) ・つや出し保護剤 (株式会社リンレイ「革・レザーのつやピカシートメッシュ&ソフトタイプ」をお奨め致します) で磨いてください。 ※詳しい使用法は水性ワックス、つや出し保護剤の取扱説明書を良くお読みください。

※メンテナンス後、トミカがすべりすぎて転倒したりする時はワックスを拭いてください。  
 ※車輪が曲がり、古いトミカは上記のメンテナンスをしても効果が上がらないことがありますので、ご了承ください。  
 ※メンテナンスの際は、十分換気をしながら作業してください。  
 ※ワックスが床等についてしまった場合は滑りやすくなりますので、住居用洗剤で拭き取ってください。  
 ※床用などのワックスを使用するとすべりやすくなります。 ※使用後は、石鹸で手をよく水洗いしてください。

**株式会社 タカラトミー**  
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

**タカラトミーグループ お客様相談室** おかけ間違いのないようご注意ください  
 製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031**  
 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索  
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp> © TOMY

**警告 (けいこく)**  
 保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- トミカ (ミニカー) 以外のものを絶対に発射しないでください。

**注意 (ちゅうい)**

- シューターは人の顔や動物に向けしないでください。●トミカが発車するところを覗きこんだり、顔を近づけないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。以下に注意してください。二次電池 (充電式電池) は絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。+ (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しない時は電池をはずしてください。ショートさせたり充電・分解、加熱、火の中に入れてください。万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 事故のもととなりますので、本体の上には乗らないでください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈お願ひ〉 ○ご使用前に「取扱説明書」(本書) をよくお読みください。○可動部、取付部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○平らな所で遊んでください。○ぶつかけたり、落としたりしないでください。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。○トミカの車種 (重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種) によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカ (ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、カーズトミカ、プレンストミカ、ディズニーマーナーズ、トミカ スターウォーズ、サンダーバードトミカ、トイ・ストーリートミカは使用できません。○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。



### セット内容

- ラベル
- フレイシット
- 取扱説明書(本誌)
- スロープ3
- スロープ1
- エレベーターフロア
- スロープ2
- パワーユニット
- 出口レバー
- 柱1
- フラップ
- エレベーター本体
- 出口スロープ
- 柱2
- 柱3
- トミカ3台 C-HR
- スピードフロア(1F)
- ミディアムフロア(2F)
- ロイヤルフロア(3F)

### 電池の入れ方

- 電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。
- 単2形アルカリ乾電池2本を+を間違えないように正しく入れてください。
- 電池ボックスカバーのツメをはめてから閉じてネジを右に回し、締めます。

### 遊び方

※ラベルはパッケージを参考に貼り付けてください

#### エレベーターの操作方法

#### スイッチの入れ方

遊ぶ前にパワーユニットのメインスイッチをONにしておきます。

トミカを乗せたらエレベーターフロアのターンテーブルを回転させ、駐車したい向きに合わせましょう。

エレベーターの側面のつまみを握るとエレベーターフロアを上下させる事ができます。

※上下のつまみを必ず同時に握って動かしてください。

### 組み立て方 1

※ラベルはパッケージを参考に貼り付けてください

#### スロープパーツの組み立て方

- フレイシットの枠に合わせてスピードフロア(1F)を置きます。
- スロープパーツ、柱1、柱2、パワーユニットを取り付けます。

### 4

ロイヤルフロア(3F)を取り付けます。

### 2

ミディアムフロア(2F)は①、②の順に取り付けます。柱2がミディアムフロア(2F)に正しく取り付けられているか確認してください。

ミディアムフロア(2F)を取り付けます。

### 5

#### エレベーターの組み立て方

エレベーターフロアに取り付けます。

3カ所ともパチパチと音がなるまでしっかりと差し込んでください。

エレベーターを取り付けます。

### 3

スロープ2に柱3を先に取り付けてください。

スロープ2と柱1を取り付けます。

### 6

看板、出口レバー、出口スロープを取り付けたら完成です。

### 1F スピーディーフロアへの駐車方法

- スピードフロア(1F)の切り替えレバーを「入庫」にしておきます。
- 駐車スペースをフロア入口に手で回転させて合わせます。
- トミカをエレベーターフロアに乗せて駐車しましょう。

※その際黄色いシューターにトミカを当て、カチツツ音が出るまで奥まで押し込みます。

シューター ※トミカは後ろ向きに停めてください。

### 2F ミディアムフロアへの駐車方法

- ミディアムフロア(2F)の切り替えレバーを「入庫」にしておきます。
- 駐車スペースをフロア入口に手で回転させて合わせます。
- トミカをエレベーターフロアに乗せたら、2Fまでエレベーターフロアを移動させ、トミカを駐車しましょう。

※その際トミカが奥の壁に当たるまで押し込んでください。

※トミカは後ろ向きに停めてください。

### 3F ロイヤルフロアへの駐車方法

- ロイヤルフロア(3F)の切り替えレバーを「入庫」にしておきます。
- 出口レバーを窓の位置に合わせます。
- トミカをエレベーターフロアに乗せたら、3Fまでエレベーターフロアを移動させ、トミカを駐車しましょう。

※トミカは前向きに停めてください。

### 1F スピーディーフロアからの発車方法

- スピードフロア(1F)の切り替えレバーを「出庫」にするとスピードフロアが回転します。
- 発車ボタンを押し続けると、トミカが自動で発車されます。

※発車ボタンを押し続けないとトミカは発車しません。

1 切り替えレバー

2 発車ボタン

### 2F ミディアムフロアからの発車方法

- ミディアムフロア(2F)の切り替えレバーを「出庫」にするとミディアムフロアが回転します。
- 発車ボタンを押し続けると、トミカが自動で発車されます。

※発車ボタンを押し続けないとトミカは発車しません。

1 切り替えレバー

2 発車ボタン

### 3F ロイヤルフロアからの発車方法

- 出口レバーを窓のような位置にしておきます。
- ロイヤルフロア(3F)の切り替えレバーを「出庫」にするとロイヤルフロアが回転し、トミカが発車します。

1 出口レバー

2 切り替えレバー