

# ホームメニュー



「おでかけ(とうばつ除く)」、「せってい」以外は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの個別ホームメニューになっているよ。




## ホームメニュー画面


ちいかわ・ハチワレ・うさぎがいるそれぞれの待ち受け画面で決定ボタン(ピンク)を押すと、それぞれのホームメニュー画面になるよ。  
遊びたいメニューを選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)を押してね。



たべもの



おんせん



おでかけ



カメラでもようがえ



フレンドけんてい



せってい



## たべもの

買った食べ物をあげたり、わきどころをみつけてね。



「たべもの」を選択すると、食べ物の選択画面になるよ。選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)を押すと確認画面になるよ。確認画面で を押すとちいかわたちに食べ物をあげることができるよ。

を押すと選択画面に戻るよ。



この画面になったら、おなかがすいている状態だよ。たべものをあげてね

## わきどころ

- の食べ物は、マーケットで入手するまで選べないよ。
- 食べ物は、1回あげるごとに1個減っていくよ。



たべものによって「普通」「大好き」のリアクションがあるよ!

ちいかわたちのそれぞれ好きな食べ物をさがしてみようね! 大好きな食べ物だと、リアクションが変わるよ。




## わきどころ

カメラを使って「わきどころ」を見つけるモードだよ。本体を水平にして、上下左右に傾けてわきどころを探してね。

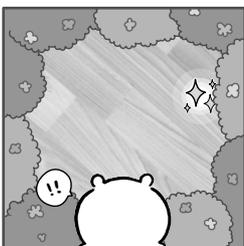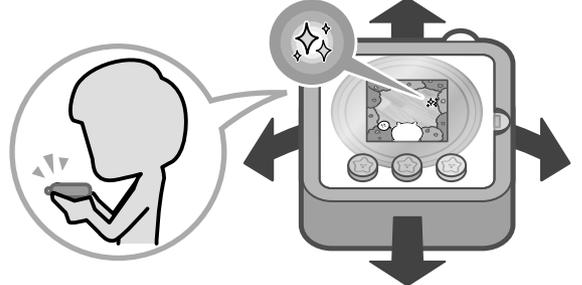

気になる光を見つけたら中央に光を合わせてね。右上にナビ が出たらシャッターボタン を押してね。  
なにも食べ物がわからないときもあるよ。

※わきどころで見つけた食べ物は、ちいかわたちに食べさせることができません。

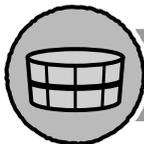

## おんせん


ちいかわたちの体が汚れたら、温泉に入ってもらってね。



「おんせん」を選択すると、ちいかわたちが温泉に入るよ。決定ボタン(ピンク)を連打して、ゲージをいっぱいにして。

ゲージ

汚れてるとこの状態になっちゃうよ

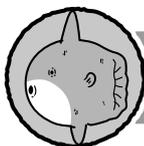

## おでかけ

マーケットでの買い物やゲームなどの遊びがあるよ。



「とうばつ」以外は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの各ホームメニュー共通だよ。

「おでかけ」を選択すると、さらに「とうばつ」「マーケット」「げーむ」「しゃしんかん」「ネカフェ」が選択できるよ。選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)を押してね。

おでかけの項目で詳しく説明するよ!



### とうばつ

討伐に行くよ。成功すると、報酬がもらえるよ!



### マーケット

「たべもの」で食べる、食べ物が買えるよ。報酬はここで使えるよ!



### げーむ

ゲームやうらないで遊ぶよ。ゲームをクリアすると、報酬がもらえるよ!



くさむしり




むちやフェス



スーパーアライバスター



ちいかわうらない

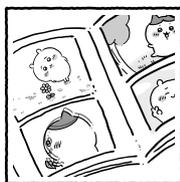

### しゃしんかん

写真を撮影したり、撮影した写真やスクショを見ることができるよ。



### ネカフェ

手に入れたスタンプや、見つけたわきどころを見ることができるよ。



## カメラでもようがえ

待ち受け画面の背景をもようがえできるよ。



ちいかわ・ハチワレ・うさぎのいずれかのホームメニューの「カメラでもようがえ」を選んでね。

例) ちいかわの待ち受け画面の背景を変えたい場合 → ちいかわのホームメニューの「カメラでもようがえ」を選びます。

※一部のお楽しみ画面の背景も撮影した画像に変わります。

「カメラでもようがえ」を選択すると、撮影モードになるので背景にしたいところをシャッターボタンを押して撮影しよう。確認画面で を押すと、待ち受け画面の背景に設定されるよ。



を押すと、撮影モードに戻るよ。


お楽しみ画面を含む、全ての待ち受け画面の背景を「撮影した画像」にしたいときは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ全て、それぞれのホームメニューからもようがえを行ってください。

### ● 待ち受け画面を変更したいとき



を選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)を押してね。

撮影をやめたいときはキャンセルボタン(イエロー)を押してね。

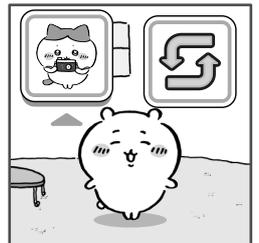

### ● ちいかわたちのお部屋に戻りたいとき




を選択して、決定ボタン(ピンク)を押すと、ちいかわたちのお部屋に戻るよ。もう一度決定ボタン(ピンク)を押すと、撮影した画像になるよ。



## フレンドけんてい

今のフレンド階級が確認できるよ。

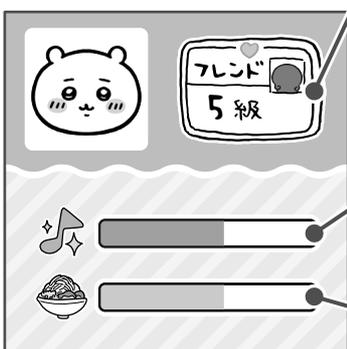

### フレンド階級

フレンド階級は5段階あるよ。たくさん遊んで、フレンド検定1級を目指そう。食べ物をあげたり、討伐をしたり、ゲームで遊んだりするとウキウキ度が上がるよ。

### ウキウキ度

ウキウキ度がいっぱいになるとフレンド階級が上がるよ。

### まんぷく度

食べ物をあげると、まんぷく度が上がるよ。

## 階級を上げるといいことがあるよ!

階級が上がるとちいかわたちの画面が増えたり、他のキャラクターたちが待ち受け画面に登場することもあるよ。

さらに「しゃしんかん」のなかよし撮影のフォトフレームが追加されるよ。



ボシエットの鑑さんがやってきてサンプルをくれるよ!



## せってい

いろいろな設定やパスワード入力ができるよ。

カメラでヤーッ!!で遊ぶための日時、音量、画面の明るさの変更や、今まで遊んだデータの消去ができるよ。

選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)を押してね。



## ひにち設定

- まず「年」の設定をするよ。  
選択ボタン(ブルー)を押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタン(ピンク)を押そう。



- 「月」の設定、「日」の設定も①と同じように設定してね。

- 確認画面が出るので、 を押すと設定完了だよ。  
 を押すと、「年」の設定に戻るよ。



## じかん設定

- まず「時」の設定をするよ。  
選択ボタン(ブルー)を押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタン(ピンク)を押そう。



- 「分」の設定も①と同じように設定してね。

- 確認画面が出るので、 を押すと設定完了だよ。  
 を押すと、「時」の設定に戻るよ。



## おんりょうせってい 音量設定

音量を0~3まで設定できるよ。

選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)で設定完了だよ。  
([0]を選ぶとミュートになります。)

初めは「2」で設定されているよ。






## あか せつてい 明るさ設定

画面の明るさを1～3まで設定できるよ。

選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)で設定完了だよ。

初めは「2」で設定されているよ。

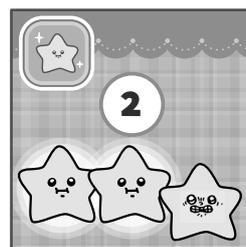

## パスワード

パスワードを入れることで、  
フォトフレームやスタンプがゲットできるよ!  
キャラクターアイコンを選択ボタン(ブルー)で  
選んで、決定ボタン(ピンク)で入力できるよ。

全部入力したら **OK** を押してね。  
確認画面が出るので **○** を押すと、  
成功画面後にスペシャルな画像をゲット!  
パスワードが違くと失敗画面が出るよ。  
獲得したスペシャルな画像は、  
「ネカフェ」で見ることができるよ。



### キャラクターアイコン



成功画面



失敗画面


パスワードはタカラミーホームページ  
などで公開するよ!チェックしてね。

商品情報 | タカラミー ちいかわ | 検索



## しよきか 初期化

今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻すよ。  
2回確認されるので、2回 **○** を選ぶと全てのデータが  
消えるよ。(アルバムの写真も全て消去されます。)

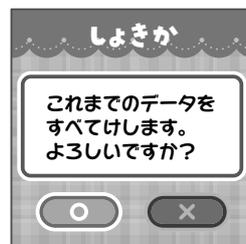

## ちゆう い 注意

一度消したデータはもとに戻りません。  
必要なとき以外は行わないでください。