

乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.

※写真やイラストは実際の商品と異なる場合があります。

保護者の方とお読みください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●針は、機能上、尖っていますので危険です。

注意 (ちゅうい)

●テグスを首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●テグスは指などに巻き付けたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かないところに保管してください。

この度は、タカラトミー「もっふりモフモフくるりんピースアクセサリ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

タカラトミーでは、子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時

PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

株式会社 タカラトミー ©TOMY

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp


〈使用上のお願い〉○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ハサミを使う時は、保護者の方がついてあげてください。○ピースに変形、かけ、割れがある場合があります。そのピースは取り除き使用しないでください。○針に通したテグスを引いたり、針を直接押したり引いたりしないでください。中の針金に変形して、ピースが出てこなくなります。○セット内容のピースと違う大きさのピースを入れると、ピースが出てこなかったり、針金に変形してしまったり故障の原因になりますので注意してください。○水平な場所でご使用ください。

モフ付とってのセット方法


お買い上げ時には、モフは本体にセットされていません。

1 クランクに、モフのとって部分を差し込んでください。


2 本体に、モフの下部部分を差し込んでください。

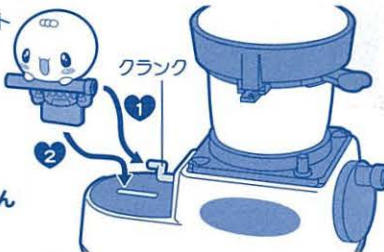

セット内容

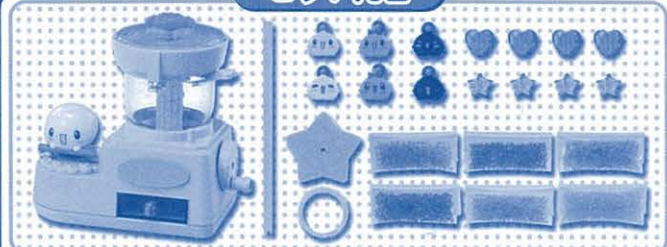

- 本体(モフ付とってを含む).....1個
- ひっかけ棒.....1本
- 星形クリップ.....1個
- テグス.....1巻(約7m)
- マスコットパーツ(モス、モモモフ、プラモフ).....6個(各2個)
- アクセサリパーツ2種.....8個(各4個)
- ピース(ピンク、ブルー、イエロー、パープル、グリーン、ホワイト).....6袋
- 取り扱い説明書(本書).....1枚

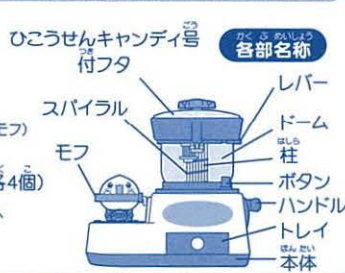

くるりんピースアクセサリの使い方

1 図のように、本体の針穴に直接テグスを通します。

2 テグスが通ったら、片方を8~10cm位たらし、もう片方は仕上がり寸法+10cm残して切ります。

●テグスの端は、図のように星形クリップに一周巻き付けてしっかり止めます。



3 レバーを手前に動かし、ピースをパレットに入れます。(パレットには、3色のピースが入られます。)ピースを入れたらフタをしましょう。



フタのハートをガイド(突起)に合わせると、しっかりしまります。

●マスコットパーツ、アクセサリパーツは手で通します。ドームには入れないでください。

4 使いたいピースのパレットが左側にくるようにひこうせんキャンディを回して、ガイド(突起)に合わせます。

レバーを矢印の方向(奥)に動かすと、ピースがドームの中に落ちます。

●ピースを落とした後は、レバーをもとの位置に戻しておきましょう。

5 ハンドルを矢印の方向に回すと、ピースがスパイラルを登ってきて、テグスにピースが通っていきます。

- このときテグスが針穴からぬけないように注意してください。
- 針穴に通ったテグスを強く引くと、針がのびてしまうことがあります。絶対に引かないでください。
- テグスにピースがうまく通っていかない場合は、図のように針穴の部分のテグス2本をまとめるようにおさえると、通りやすくなります。


6 必要な長さまでピースが通ったら、針穴からテグスはずし、アクセサリシビを参考に仕上げてください。

●はずすときは、ピースがテグスから、ぬけ落ちないように注意してはずしてください。

ビーズの色を途中で変えたいとき

- ボタンを押して、今まで使っていたビーズをトレイに落とします。
- ハンドルを逆に回して、スパイラルに残っているビーズを取り、ボタンを押してトレイに落とします。
- トレイを本体から引き出します。
- トレイに落としたビーズを、トレイの先からパレットに入れましょう。
※トレイの先は、ビーズをパレットに入れやすいように穴が開いています。中のビーズが散らばらないように注意しましょう。
- 使いたいビーズのパレットが左側にくるようにひこうせんキャンディ号を回して、「くるりんビーズアクセサリ」の使い方」を参考にしてテグスに通します。

ドームの中にビーズがあるのに柱が回らないときは？

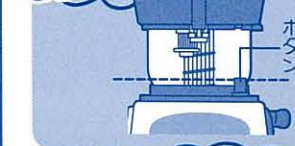

- ドームの底面のトレイに落ちるすき間にビーズがはさまっていると柱が回らないことがあります。一度ボタンを押して、ドームの中のビーズを全部トレイに落とし、もう一度ビーズを入れ直してください。
- ドームの中のビーズが少ない場合や、ボタンの高さよりも多くのビーズを入れた場合も、登ってこないことがあります。

ドームの中にビーズがひっかかったら？



パレットからビーズを取り除き、ガイド(突起)に合わせます。レバーを矢印の方向(奥)に動かして、パレットの底を開けます。

ひっかき棒の収納



スパイラルにひっかかったビーズは、付属のひっかき棒ではずしてください。

※ビーズをはずすとき、スパイラルを曲げないように注意しましょう。

いろいろ作れる アクセシビ大紹介!

レベルかんたん 3連アクセ

— テグスの長さ —
でき上がりの長さ×3+約10cm

- テグスにビーズを通して3重にして固結びします。
- マスコットパーツをつけたらキュート!

★ポイント★
はじめにマスコットパーツを入れるよ!

レベルかんたん モフ&モフモフなかよレブレスレット

— テグスの長さ —
でき上がりの長さ+約10cm

- テグスを本体の針穴に通す前に、マスコットパーツの先に通してからビーズを通していきます。
- 必要な長さにビーズを通して、星形クリップをはずしてほどこないように、テグスをしっかり固結びします。
- マスコットパーツをつけたらできあがり!

※星形クリップをはずしたときに、テグスからビーズがめけ落ちないように気をつけてください。

★ポイント★
マスコットパーツを通した前後にビーズを通してから結びつけるとキレイだよ!

レベルぶつろ モフモフのラブリーストラップ

— テグスの長さ —
でき上がりの長さ+約10cm

- ビーズをテグスに通します。
- 本体の針穴からテグスをぬいてアクセサリパーツをぬいて、またテグスを針穴に通します。
このときAとA・BとBが同じ長さになるとキレイ!
- 星形クリップをはずしてテグスを固結びします。
※星形クリップをはずしたときに、テグスからビーズがめけ落ちないように気をつけてください。
- 端と端を結んだ後、わっかを作って、もう一度固結びしてね。
- マスコットパーツをつけてできあがり!

レベルぶつろ セレブアクセ

— テグスの長さ —
(でき上がりの長さ+約10cm)×3

- ビーズを通した3本のテグスを固結びし、三つ編みにしてからさらに固結びします。
ビーズがゆるんだりしないようにテープで仮止めします。
- マスコットパーツやアクセサリパーツをつけたらキュート!

レベルおすかしい チャームアクセ

— テグスの長さ —
でき上がりの長さ+約10cm

- テグスの中心にマスコットパーツを通して、2本のテグスをまとめてビーズを通します。
Aの部分は手で通してね。
- 両方のテグスにそれぞれビーズを通して固結びすればできあがり!

レベルおすかしい ゴージャスアクセ

— テグスの長さ —
でき上がりの長さ+約10cm

- テグスの中心にアクセサリパーツを通し、はじめに通したパーツにもう一度テグスを通し、交差させてわっかを作ります。
- 両方のテグスにそれぞれビーズを通して固結びすればできあがり!

レベルおすかしい お花とリボンのチャーム

— テグスの長さ —
でき上がりの長さ+約10cm

- 図を参考にしてお花とリボンのチャームを作ってみよう!
- 「くるりんビーズアクセサリ」で作ったアクセサリと組み合わせるとね

※「くるりんビーズアクセサリ」は使用しません。

ビーズがなくなったら

※専用の別売りビーズはありません。※ビーズがなくなったら、市販のビーズ(丸大ビーズが、8/0と表示されている丸ビーズ)が使えますが、一部大きさが異なるため使用できないものもあります。本製品の付属ビーズと同等の丸ビーズをご用意ください。