

キラパワチェンジ

取り扱い説明書

保護者の方とお読みください。

この度は、タカトミー「ビッ友×戦士 キラメキパワーズ!キラパワチェンジ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

●イラストや写真、光などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
© TOMY・OLM/キラメキパワーズ製作委員会・テレビ東京

セット内容

- キラパワチェンジ: 1コ
- ベルト: 1本
- ベルト用アタッチメント: 1コ
- キラパワメモリ: 3コ
- キラパワメモリ・キラリ・キラパワメモリ・コウジキ・キラメキメモリ
- 取り扱い説明書(本書): 1枚

＜使用上の注意＞

○ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○色塗料は、剥離後はすぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自分で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光が当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本体に水や異物などを入れたり、極度に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。○火災、感電などの原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。

対象年齢 3才以上
TAKARA TOMY

単4形アルカリ乾電池2本使用(別売り)
REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

発売元: 株式会社 タカトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
© TOMY
MADE IN CHINA

タカトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に改良を続けており、改良を行った時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。改良につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカトミーグループ お客様相談室 0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
ご購入が日本国内からのお問い合わせは日本国内での
「カスタマーサービス」をご利用ください。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●お問い合わせの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

警告(けいこく)


保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)


●暗いところで遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ふりまわすなど乱暴な遊びはしないでください。●プラスチック製を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた場合は水で洗ってください。●廃棄するときは自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

各部名称

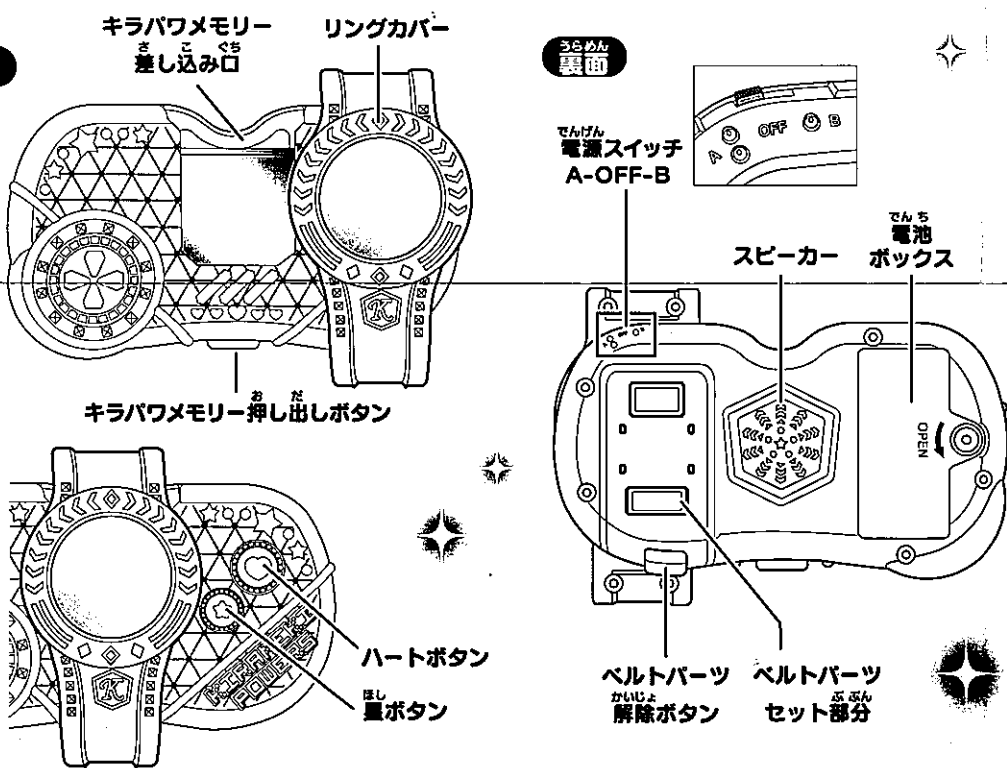

電池の入れ方


①裏側の電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでゆるめます。
②電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池2本(別売り)の+(プラスマイナス)をよく確認して正しくセットしてください。
③電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでしっかり締めてください。
※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
※電池交換は保護者の方が行ってください。電池交換の際はモード切替スイッチをOFFにしてください。
※光が弱くなってきたり、キラパワメモリの読み込みが悪くなってきたり、うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。
※電池のとりだしを考慮し、電池カバーをネジ留めています。
※選んだ後は必ず電源をOFFにしてください。

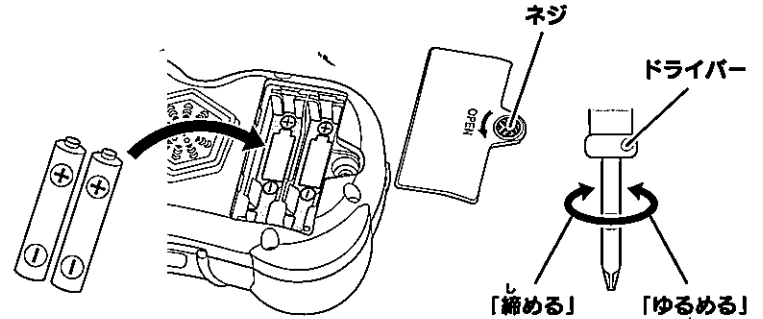


キラパワメモリのセット方法・外し方

セット方法

①リングカバーを開けて、キラパワメモリ差し込み口を出します。キラパワメモリの向きに注意してください。ラベルが貼ってある方が手前になるように差し込んでください。

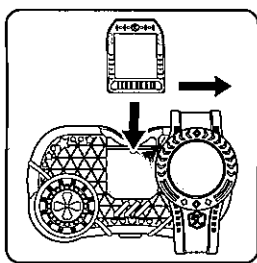


②キラパワメモリを、キラパワメモリ差し込み口に差し込みます。この時、右図のように奥までしっかり差し込んでください。奥まで差し込まれていないと、リングカバーを開めることができません。うまく読み込まない時は、キラパワメモリを外してやり直してください。

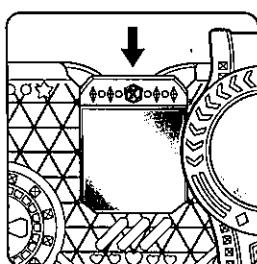


外し方


①リングカバーを開けて、キラパワメモリ差し込み口を出します。

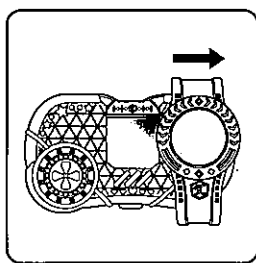

②キラパワメモリ押し出しボタンを押します。右図の★の部分です。

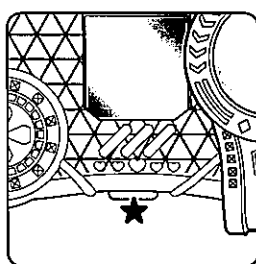


③キラパワメモリが少し飛び出すので、つまんでまっすぐ上に引き出します。

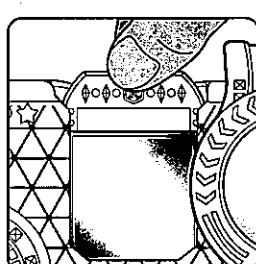


ベルトと本体の付け方


①右図の通り、ベルトとベルト用アタッチメントを裏返して、ベルト用アタッチメント矢印の方向へベルトを差し込み、目印線まで入れます。

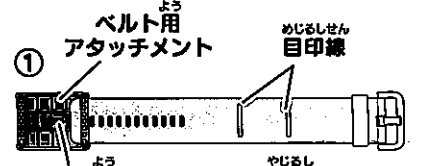


②裏にして、ベルト用アタッチメントが右図の位置にくるよう左手首を合わせます。

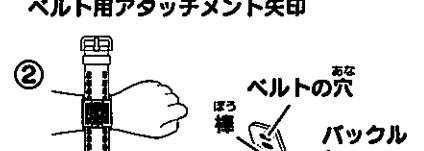


③ベルトをバックルに通し、棒をベルトの穴に通します。

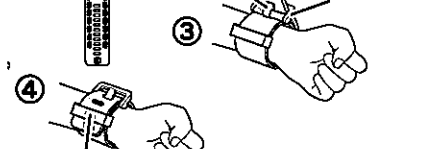

④ベルトを止め具に通します。



⑤右図の通り、最初に本体背面にあるアタッチメント用の短い穴に、ベルト用アタッチメントの短い突起を、次に長い穴に、長い突起をカチャッと着するまでしっかりはめこみます。

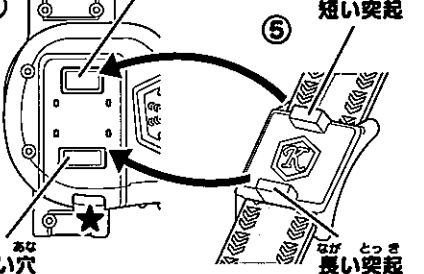

※向きに注意してください。

⑥本体をベルト用アタッチメントから取り外すときは本体下部にある「★」のアタッチメント用ボタンを押しながら外してください。
※取り外すときは本体を痛とさないようにご注意ください。

Aモード

遊ぶ前にキラパワメモリーを外して、リングカバーを閉めてから遊んでください。

変身遊び


ピッコロ×戦士キラパワースに変身しよう!

- ①リングカバーを開けるよ!
- ②「チェンジオープン!」のボイスが流れるよ。
- ③キラパワメモリー キラリ/ユヅキをセットしてね!
- ④「へんしんメモリー ピピっとセット!」のボイスが流れたら、リングカバーを閉じてね。
- ⑤ダンス音楽が流れるよ!
この時、ハートボタン、星ボタンを押すと音が鳴るよ!
- ⑥決めセリフが流れたら、変身完了だよ!



「キラパワメモリー キラリ/ユヅキ」「キラメキメモリー」「キラパワメモリー」で遊べるよ! 遊びたいキラパワメモリーをセットしてね!

モード切り替えスイッチをAにじてね!

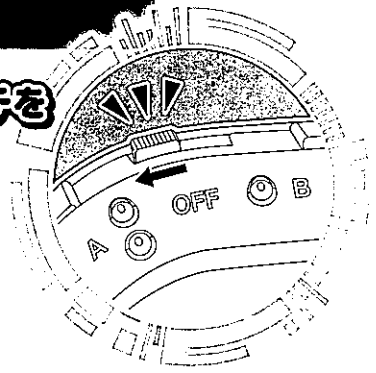

キラメキメモリー

キラメキメモリーをセットしてあげよう!

- ①リングカバーを開けるよ!
- ②「チェンジオープン!」のボイスが流れるよ。
- ③キラメキメモリーをセットしてね!
- ④「キラメキメモリー ピピっとセット!」のボイスが流れたら、リングカバーを閉じてね。
- ⑤キラメキメモリーの効果音が流れるよ!
- ⑥決めセリフが流れるよ!




キラパワメモリー

キラパワメモリーでキミと遊ぼう!

- ①リングカバーを開けるよ!
- ②「チェンジオープン!」のボイスが流れるよ。
- ③使いたいキラパワメモリーをセットしてね!
- ④メモリー名と「ピピっとセット!」のボイスが流れたら、リングカバーを閉じてね。
- ⑤キラパワメモリーの効果と効果音が流れるよ!

Bモード

ゲームは全部で4つあるよ!
遊びたいゲームを「星ボタン」で選んで、「ハートボタン」で決定してね!

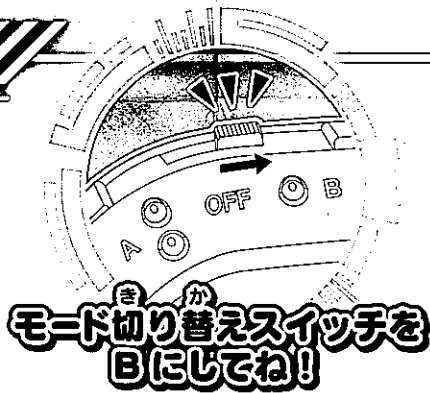

モード切り替えスイッチをBにじてね!

キラパワメモリー

キラパワメモリーをセットすると、セットしたキラパワメモリーについて教えてくれるよ!
星ボタンを押すと、ゲーム選択に戻ることができるよ!

記憶力ゲーム

光った順番を覚えて、星ボタンとハートボタンを押してね!

ピピッとひとこと

キラパワたちのひとことメッセージを聞くことができるよ!

〇×クイズゲーム

キラパワに関する〇×クイズだよ!



オートスリープについて

約90秒間何も入力がないと、「バイバ〜イ!」とボイスが流れてスリープに入ります。

スリープ解除の方法

- 次のいずれかの動作で解除できます。
- 電源スイッチを入れなおす
 - ハートボタンを押す
 - 星ボタンを押す

おもむけ怪我や破損・変形の恐れがありますので、キラパワメモリー、キラパワチェンジの差し込み口には触らないでください。

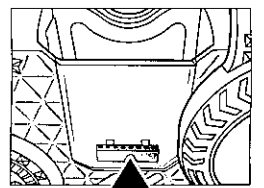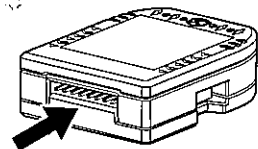

キラパワース!

くわしくは タカラトミー キラメキパワース で検索

たのしい動画公開中!

キラパワチューブはここからチェック!

タカラトミー キラパワチューブ で検索

