



4 新撃コントローラーの正しい握り方

※遊ぶときは必ずストラップを手首につけてください。

1 ストラップに手を通し、新撃コントローラーをしっかり握ってください。

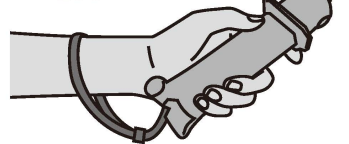

2 ストラップが手から抜けないように、調整リングを調節してください。 ※しめすぎに注意してください。

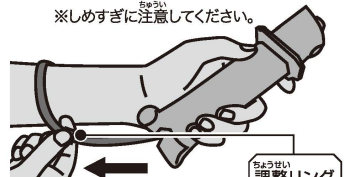

3 拳のように向手（むこうて）でしっかり握って遊んでください。




5 操作の仕方

遊ぶときは必ず赤外線送信部3ヶ所のうちどれかをサムライボーク本体の方向に向け50cm~100cm以内で操作してください。 ※サムライボーク本体と新撃コントローラーの間に机などの障害物があると操作できない場合があります。




5-1 其の一 斬り上げ

新撃コントローラーを振り上げると、サムライボークが刀を斬り上げる！同時に左足を一歩前進！

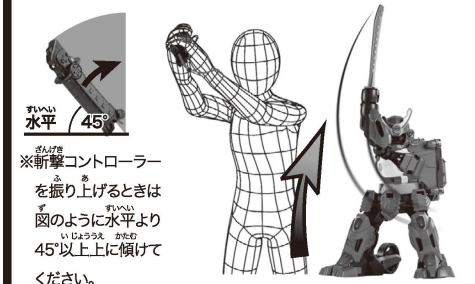

新撃コントローラーを振り上げたまま、小さく振り続けると、その場で時計回りに旋回を続ける。

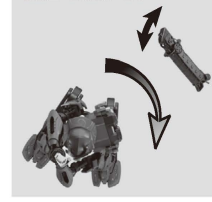


5-2 其の二 斬り下げ

新撃コントローラーを振り下ろすと、サムライボークが刀を斬り下げる！同時に右足を一歩前進！




新撃コントローラーを振り下ろしたまま、小さく振り続けると、その場で反時計回りに旋回を続ける。

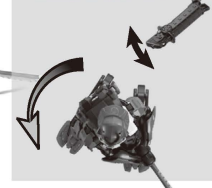

5-3 其の三 前進

新撃コントローラーをタイミングよく振り上げ、振り下ろしを繰り返すことで、サムライボークが刀を振りながら前進。

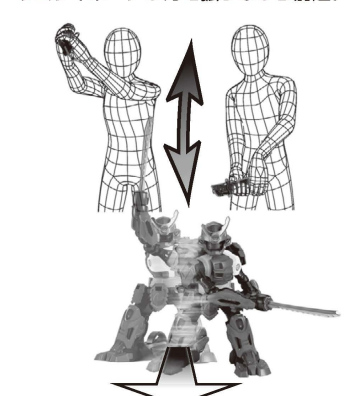

注意 (ちゅうい)

操作する時は新撃コントローラーや手が自分や対戦相手、物などに当たらないように注意してください。

しっかりと握って離さないようにしましょう。

「必殺剣技」について

※必殺剣技とは、バトルを有利にすることが出来る技です。 (スペシャルスイッチ)

バトル中、スペシャルスイッチ「★」を短く押すと、「ベベンッ」という音が鳴り、「必殺剣技入力モード」に切り替わります。一定時間以内に、新撃コントローラーで下図のように特殊モーションを描くと「必殺剣技」を発動させることが出来ます。



※新撃コントローラーを振ると動きに応じて「シュルルル」という音が鳴り、入力か全て成功すると「シャキーン」という音が鳴ります。 ※入力に失敗した場合は「ピーピー」という音が鳴り通常バトルモードに戻ります。 ※必殺剣技入力モード中にモーション入力を最初からやり直したいときは、再度スペシャルスイッチ「★」を押してください。

◆ 十字乱舞 ◆

1 新撃コントローラーを下図のように向きを変えずに、左から右に素早く横に振ります。



2 そのまま新撃コントローラーの傾きを変えずに、ゆっくり上に上げます。



◆ 円月斬り ◆

1 下図のように、新撃コントローラーを振り下ろした状態から、円を2周分描きます。「シャキーン」と音が鳴れば入力成功です。



◆ 金縛り ◆

1 新撃コントローラーを水平に持って、手で新撃コントローラーの先端部分を横から「シャキーン」と音が鳴るまで繰り返し叩きます。




必殺剣技「十字乱舞」発動



必殺剣技「円月斬り」発動



必殺剣技「金縛り」発動

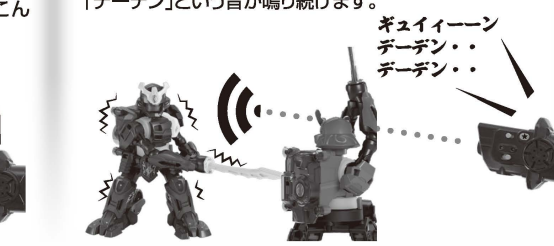


「いざっ」という音の後、サムライボークが高速で「斬り上げ」⇒「斬り上げ」⇒「斬り下げ」の動きを一定時間繰り返します。相手の横から回りこんで一気にぶった斬れ！

「ギューーン」という音の後、相手のサムライボークを一定時間操作不能にします。自分は動けるので、その隙に相手を倒せ！相手が動けない間は、自分のコントローラーから「デーデン」という音が鳴り続けます。

遊び方-1 2人バトル

相手のサムライボークを斬り倒した方が勝利。友達や家族といざ立ち合い！

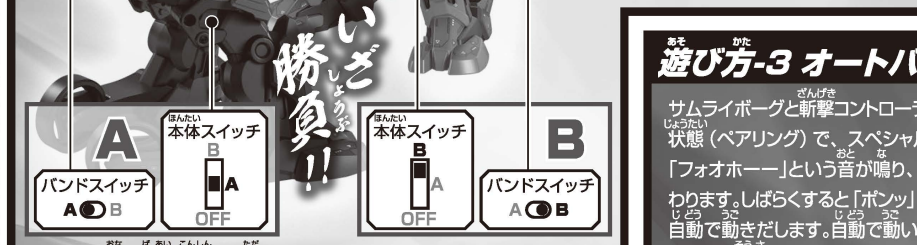

- 勝利パターン「スラッシュダウン」: ① 相手を攻撃によって斬り倒す
- 勝利パターン「スリップダウン」: ② 相手がバランスを崩し自分から転倒する
- 勝利パターン「リングアウト」: ③ 斬撃バトルフィールドを使用時に、相手をリング外に出す

遊び方-2 竹斬り遊び

間合いを見極めバンパーターゲットを一刀両断せよ！



この部分を狙おう！ ※斬撃バトルフィールドは別売りです。

遊び方-3 オートバトルモード

サムライボークと新撃コントローラーの手の位置を同じにした状態 (ペアリング) で、スペシャルスイッチ「★」を長押しすると「フォオホー」という音が鳴り、「オートバトルモード」に切り替わります。しばらくすると「ポンッ」という太鼓の音とともに2分間自動で動きだします。自動で動いている間はもう一台のサムライボークを操作してバトルのトレーニングを行います。

メンテナンス方法

- サムライボークを動作させる場所をきれいにしてください。ホコリやゴミがあると、車輪についたり、関節部にまき込んだりして正しく動作しなくなります。動作前にテーブルなどをきれいにしてください。
- 車輪や関節部にホコリやゴミが付いたら、きれいに掃除してください。

使用済みリチウムイオン電池の廃棄方法

- 電池を取り出すと使用できなくなります。 ※電池のみの交換はできません。
- 電池は使い終わった状態で取り出してください。充電電池を取り出す前に本体スイッチを「OFF」にし、筒体が動かないことを確認してから、電池を取り出してください。
- ① 本体スイッチを「OFF」にしてください。
- ② 図1の透明カバーのねじを4ヶ所外します。
- ③ 図2の左上のねじを1ヶ所外します。
- ④ 基板を本体から取り外すとリチウムイオン電池が露出します。
- ⑤ 図3のリチウムイオン電池の配線を1本ずつ切断します。
- 絶対に2本一緒に切断しないでください！ (ショート防止の為)
- ⑥ ショート防止の為、電池バックから出ているコードの先端を個々にテープなどで覆ってください。
- 取り出した電池バックは、充電電池リサイクル協力店にお持ちください。
- ※廃棄する時以外は、絶対分解しないでください。部品が破損し遊ぶことができません。
- ※電池バックは、表面のフィルムをはがしたり、分解は絶対にしないでください。

遊び終わったら

本体スイッチと電源スイッチを「OFF」にし、新撃コントローラーの電池を取り出してください。サムライボークは平らな場所に置いて保管してください。

スリープモードについて

スリープモードとは一定の時間遊んでいないと、電池の消耗を防ぐ為に自動的に「OFF」になるモードです。

サムライボーク本体	スリープ無し	遊び終わったら本体スイッチを「OFF」にしてください。
新撃コントローラー (操作時)	20分間、何も入力無し	電源スイッチを「OFF」にして、再度「ON」にしてください。
新撃コントローラー (充電時)	スリープ無し	充電完了時、赤ランプが点灯したままになります。電源スイッチを「OFF」にしてください。

こんな時は...

症状 (しょうじょう)	原因 (げんいん)	対策 (たいさく)
新撃コントローラーから音はするが、サムライボークが動かない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 本体の充電が切れている。 ▶ 本体と新撃コントローラーのペアリングが出来ていない。 ▶ 赤外線が届いていない。 	<ul style="list-style-type: none"> 取扱説明書(本書)の「②充電の仕方」を参考に、充電を行ってください。 取扱説明書(本書)の「③電源の入力方」を参考に、ペアリングを行ってください。 新撃コントローラーを本体に向けて操作してください。赤外線を送信距離は条件によって変わります。本体に近づいて操作してください。
サムライボークの動きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 腕が正しい位置にセットされていない。 ▶ 本体の足裏にゴミが付いている。 	<ul style="list-style-type: none"> 取扱説明書(本書)の「初期ポーズの設定」を参考に、腕の位置を調節してください。 取扱説明書(本書)の「メンテナンス方法」を参考に、汚れを取り除いてください。

【二次電池の寿命について】 本商品にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は充電を繰り返すと徐々に劣化し、稼働時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン電池の特徴であり、不良や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるまで継続してお楽しみいただけます。