

ほっぺちゃん

たいしょうねんれい さいいじょう  
対象年齢6才以上

とあつかせつめいしよ  
取り扱い説明書

TAKARA  
TOMY

スマイル  
SoiCute  
すうMYほっぺ



\*\*\*\*\* セット内容 \*\*\*\*\*

- すうMYほっぺ…1個
- ほっぺちゃん (ピンク・ブルー・ブラック)…各1個ずつ
- 取り扱い説明書 (本書)…1冊

※この取り扱い説明書はほっぺちゃん すうMYほっぺ各種共通の取り扱い説明書です。

※取り扱い説明書の写真やイラストは、クイーンを使用しております。

この度は、タカラトミー「すうMYほっぺ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

●写真やイラストは実際の商品と一部異なる場合があります。

※単4アルカリ乾電池3本使用 (電池は別売りです)。REQUIRES 3 LR03 (AAA) SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED)

サン宝石

SUNHOSEKI

© 2014 SUNHOSEKI CO., LTD. All Rights Reserved.

© TOMY



大切にしないで

## ⚠ 警告 (けいこく)

ほごしゃ かた かなら よ  
**保護者の方へ 必ずお読みください。**

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●すいこみから色を吸い込む際、光が点滅します。ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを体験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診断を受けてください。

## ⚠ 注意 (ちゅうい)

●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●ほっぺちゃんをすいこむ時に強い光を発します。光源を直接見ないようにしてください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●内部の液晶画面にガラスを使用しています。乱暴な扱いはしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池 (充電式電池) は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

### 《使用上のごお願い》

○梱包材は開封後、すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。すうMYほっぺを分解、変形、変遷したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○すうMYほっぺは非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなどの高温になるところや、湿度が低すぎるところでの放置、保管はしないでください。○すうMYほっぺに水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。



## もくじ



◆使用上の注意	1
◆もくじ	2

### 1. すうMYほっぺで遊ぶ前に 3~4

<1> すうMYほっぺの名称と役割	3
<2> 電池の入れかた	3
<3> 電池交換のしかた	4
<4> リセット	4
<5> オートパワーオフ (省電力モード)	4
<6> データクリア	4

### 2. すうMYほっぺで遊ぼう! 5~6

◆すいこみ設定	5
◆ほっぺちゃんの色を設定しよう!	6

### 3. すうMYほっぺの遊び方 7

### 4. メイン画面/モード選択 8

### 5. おでかけ 9

### 6. なかよし 12

### 7. コレクション 12

### 8. すいこみ 13

### 9. ミニゲーム 14


### 10. ショップ 15

### 11. オプション 17


### 12. こまったときは (Q&A) 19

# 1. すうMYほっぺで遊ぶ前に

## <1> すうMYほっぺの名称と役割

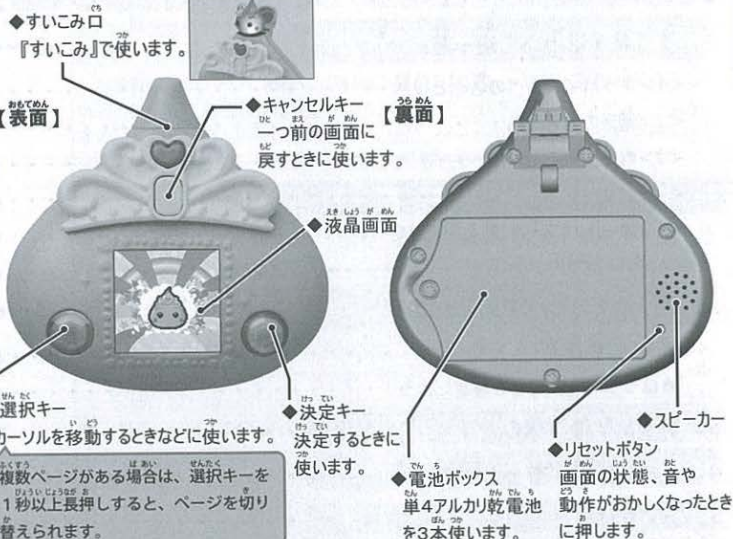

## <2> 電池の入れかた

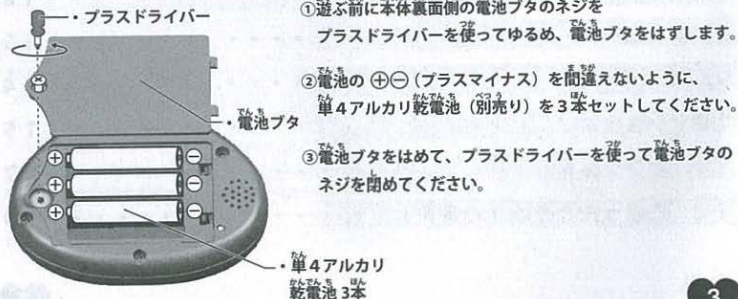

## <3> 電池交換のしかた

※電池交換は保護者の方が行ってください。

### ★ 電池交換の時期

次のようなときは、電池残量が少なくなっていますので、電池交換をしてください。

- ・ 液晶画面がちらついたり、暗くなったとき。
- ・ 決定キー、選択キー、キャンセルキーの入力ができなくなったとき。
- ・ 右の電池交換画面が表示されたとき。
- ・ 色がうまく吸い込めないとき。



### ★ 電池交換の際の注意

- ・ あらかじめ新しい電池を準備してください。
- ・ 電池交換画面が表示されたら、電池交換は早めに行ってください。
- ・ 登録したほっぺちゃん、レシピ、家具、デコなどのデータは、消去されません。
- ・ 電池交換画面が表示されていないときに電池交換をする場合は、スリープ（画面が消えている）状態で電池を入れかえます。

※長時間遊ばないときは、必ず電池を抜いておいてください。

## <4> リセット

次のようなときは、リセットボタンを押してリセットしてください。

※リセットボタンを押してもデータは消えません。

- ・ 本体が強いショックなどをうけて、動作がおかしくなったとき。
- ・ 画面の状態、音や動作がおかしいとき。

※リセットボタンを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してからもう一度セットし直してください。

## <5> オートパワーオフ（省電力モード）

30秒間何も操作しないと、スクリーンセーバーが表示されます。さらに30秒間何も操作しないと、電池の消費を防ぐために画面が自動的に消えます。決定キー、選択キー、キャンセルキーのいずれかを押しと再び画面がついて遊ぶことができます。

## <6> データクリア

今までの全てのデータを消し、買ったときの状態に戻すことができます。データクリアの設定は、『11.オプション』で行えます。（18ページを参照してください。）

## 2. すうMYほっぺで遊ぶ！

初めて遊ぶ時は必ず「すいこみ」を行います。


電池をセットするとオープニングが始まります。まずは「すいこみ設定」と、あなたのほっぺちゃんの色を設定してください。

### すいこみ設定

※付属のほっぺちゃんブラックを準備してください！

- ★ すいこみ準備画面が表示されたら、すいこみ口を開けて付属のほっぺちゃんブラックをセットします。

すいこみ口は本体をしっかり持ちフタを本体の裏面方向に倒して開けてください。

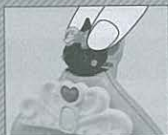

付属のほっぺちゃんブラックはすいこみ口にぴったりとくっつけるように手で押しつける形でセットしてください。

すいこみ準備



すいこみ中



すいこみ成功



- ★ セットをしたら決定キーを押します。すいこみ中画面が表示されます。

- ★ すいこみ成功画面が表示されたら設定完了です。

※ほっぺちゃんをすいこむ時に強い光を発します。光源を直接見ないようにしてください。  
 ※他の色が正しく吸い込めなくなる可能性がありますので、すいこみ設定は必ず付属のほっぺちゃんブラックで行ってください。  
 ※すいこみ設定は「オプション」で設定することができます。正しく色を吸い込めなくなった場合は再度すいこみ設定を行ってください。

## ほっぺちゃんの色を設定しよう！

- ★ すいこみ準備画面が表示されたら、すいこみ口を開けて好きな色のほっぺちゃんをセットします。

すいこみ口は本体をしっかり持ちフタを本体の裏面方向に倒して開けてください。



ほっぺちゃんは、すいこみ口にぴったりとくっつけるようにセットしてください。



- ★ セットをしたら決定キーを押します。すいこみ中画面が表示されます。

- ★ すいこみ成功画面が表示されたら、すいこみ完了です。すいこみアニメが表示されます。

- ★ 確認画面が表示されます。選択キーを押して「はい」を選んで決定キーを押すと設定完了です。すいこみがうまくできなかった時は「いいえ」を選択して決定キーを押して、すいこみ準備へ戻ります。

※色設定されたほっぺちゃんは下記のいずれかの色に判定されます。細かな色の差異は認識されませんのでご注意ください。

●ブラック ●オレンジ ●イエロー ●グリーン ●ブルー ●パープル  
 ●ピンク ●レッド ●ホワイト ●グレー

※ブラウンのほっぺちゃんは、オレンジとして判定されます。  
 ※すいこみをする際の周囲の環境、「ほっぺちゃん」の状態により判定色が変わる可能性があります。その際は位置などを変えて再度すいこみを行ってください。  
 ※正しく色を吸い込めない場合は、何度か繰り返すすいこみを行ってください。  
 それでも改善しない場合は、「オプション」の「すいこみ設定」を行ってください。

すいこみ準備



すいこみ中



すいこみ成功



すいこみアニメ



確認画面



### 3. すいこみほっぺの遊び方

「すいこみ」で色をチェンジしておでかけしよう!

ほっぺちゃんのお願いを叶えてお友達になろう!

お友達をつくるためには…

#### 1 スイーツでげんきアップ!

おでかけをしたり、ミニゲームをするには元気が必要!

「なかよし」でスイーツをつくってげんきアップ!

▶12ページを見てスイーツをつくってみよう!



#### 2 おでかけしよう!

おでかけをするというんなほっぺちゃんに出会えるよ!

ほっぺちゃんのお願いを叶えてあげるとお友達になれるよ!

▶9ページを見ておでかけしてみよう!




#### 3 お友達とミニゲームで遊ぼう!

お友達になったほっぺちゃんとミニゲームであそぼう!

「ほっぺポイント」がもらえるよ!

▶14ページを見てミニゲームをしよう!



#### ほっぺポイントでお友達を招待したり、お買い物しよう!

ほっぺポイントを使ってお部屋にお友達を招待するといことがあるかも?!

▶12ページを見てお友達を招待しよう!

ほっぺポイントで家具やアクセサリを買い物ができるよ!

▶15ページを見てショップでお買い物しよう!

ショップで乗り物を買おうと、新しい場所におでかけできるよ!

おでかけをするときは…

お友達になりたいほっぺちゃんと同じ色になると、お友達になりやすいよ!

おでかけをするときは「すいこみ」で色をチェンジしてみよう!

▶13ページを見てすいこみをしてほっぺちゃんの色をチェンジ!



### 4. メイン画面/モード選択

#### メイン画面



選択キーを押す

メイン画面はほっぺちゃんのお部屋です。招待したお友達遊びに来たり、ほっぺちゃんニュースが始まる時があるよ!



★所持ほっぺポイントが表示されます。

★ほっぺちゃんの元気が表示されます。

#### ほっぺちゃんニュース

イベントをお知らせしてくれるり新しいニュースを教えてください!



#### モード選択



★モード選択バー

メイン画面で選択キーを押すとモード選択バーが表示されます。

選択キーを使ってモードを選び、決定キーを押してください。

キャンセルキーを押すと、モード選択バーが消えます。



おでかけ

たくさんのほっぺちゃんとお友達になろう!



なかよし

ほっぺちゃんにスイーツをおげたり、おしゃべりができるよ!



コレクション

お友達になったほっぺちゃんを見て、招待もできるよ!



すいこみ

ほっぺちゃんの色を変えたり、アクセサリをデコできるよ!



ミニゲーム

お友達とゲームで遊べるよ! ほっぺポイントがたまるよ!



ショップ

お買い物や、お部屋の模様替えができるよ!



オプション

サウンドの設定やパスワードの入力ができるよ!

## 5. おでかけ

たくさんのほっぺちゃんに会えるよ！  
お願いを叶えてお友達になろう！

### 行き先選択

おでかけメニューが表示されます。選択キーを押して行きたい場所を選んで決定キーを押します。

おでかけメニュー



### げんきが足りないよ…

おでかけにはげんきが必要です。  
げんきが足りないときは「なかよし」でスイーツをあげてね！



### ???の場所は…

???となっている場所は乗り物がないと行けないよ！「ショップ」で乗り物を買おう！



### 「ほっぺちゃんおうこく」に行くには…

お部屋にお友達をたくさん招待すると、「ほっぺちゃんおうこく」から招待状が届くことがあるよ！招待状をもらって「ほっぺちゃんおうこく」に行くことができるよ！お友達をたくさん招待しておもてなししよう！



招待状が届いたよ！



### おでかけをするときは…

お友達になりたいほっぺちゃんと同じ色になると、お友達になりやすいよ！おでかけをするときは「すいこみ」で色をチェンジしてみよう！

▶13ページを見てすいこみをしてほっぺちゃんの色をチェンジ！



### ほっぺちゃん登場

選択した場所へ向かうと、ほっぺちゃんがいるよ！  
なにかお願いがあみたい…



難易度

### ほっぺちゃんのお願いを叶えよう！

ほっぺちゃんとの会話が終わるとゲームが始まるよ！  
選択した場所によってゲームの内容が変わるよ！



## ほっぺちゃんタウン

### ★3枚の絵をそろえて、看板を完成させよう！


上・中・下の絵がパタパタしているよ。決定キーを押すと、上⇒中⇒下の順番に絵が止まるよ。上・中・下の絵を合わせると完成させると成功！




## がっこう

### ★パズルのお手伝いをしよう！

同じアイテムを縦に3つそろえて消していこう！  
選択キーで左、決定キーで右にアイテムを移動させて、同じアイテムを縦に揃えてね！キャンセルキーを押すと、アイテムが早く落ちるよ。画面上まで積みあがってしまうとゲーム終了だよ。クリアスコアを達成すると成功！



次に落ちてくるアイテム




クリアスコア

スコア

## スイーツタウン

### ★スイーツづくりのお手伝いをしよう！

ホイップをしばってスイーツをデコレーションしよう！  
画面右から流れてくるパーツがしぼりぶくろの下にきたら決定キーを押してね！ほっぺちゃんに乗っているときに決定キーを押すと失敗になっちゃうから注意してね。クリアスコアを達成すると成功！



しぼりぶくろ




クリアスコア

スコア

## フォレストタウン

### ★ほっぺちゃんと探検して、宝物を見つけよう！

ほっぺちゃんごとの道を通ったか覚えよう。通った道をたどって追いかけて。道が分かれているところでは選択キーを押して通った道を選んで決定キーを押してね。  
ほっぺちゃんと宝物のところまでたどり着いたら成功！



カーソル

成功！




## アイドルタウン

### ★ステージに立ってダンスしちゃうよ！

画面右から流れてくる音符がほっぺちゃんの上に来たら決定キーを押してダンスしてね！ほっぺちゃんが上にいるときに決定キーを押すと得点が減っちゃうから注意してね。  
クリアスコアを達成すると成功！

クリアスコア



音符

スコア



## ほっぺちゃんおうこく

※招待状が届くと遊べます。

### ★もようがえのお手伝いをしよう!

家具をほっぺちゃんがお願した色に変えてあげよう。  
お願いされた色のほっぺちゃんを吸い込んでね。「すいこみ」の仕方は6ページを見てね。ほっぺちゃんのお願いを叶えられたら成功!

ゲーム画面



※ピンク・ブルー・ブラック以外の色も出題されます。

## きぐるみタウン

※「スクーター」を買うと遊べます。

### ★スクーターに乗ってお届け物をしよう!

スクーターに乗って時間内にゴールを目指そう。  
道の途中には水たまりがあるよ。選択キーで上、決定キーで下に移動させて水たまりをよけてね。水たまりに入るとスクーターが止まってしまうから注意してね。



## リゾートタウン

※「かめさん」を買うと遊べます。

### ★ほっぺちゃんと一緒に砂のお城を作ろう!

キーを連打して時間内に砂のお城を完成させよう!  
選択キーと決定キーを交互に連打すると砂のお城ができていくよ。時間内に完成させたら成功! ほっぺちゃんとお友達になれるよ!



## コレクションに登録!

ほっぺちゃんのお願を叶えたとお友達になってコレクションに登録されるよ。12ページの「コレクション」を見て確認してみよう。  
すでにお友達になっている時は、ほっぺポイントがもらえるよ。

コレクション登録



## お友達ができたら...

### ミニゲームで遊ぼう!

お友達になったほっぺちゃんとのミニゲームで遊ぼう! 「ほっぺポイント」がもらえるよ!

▶14ページを見てミニゲームをしよう!

### お部屋に招待しよう!

お友達になったほっぺちゃんをお部屋に招待しておもてなししよう! いいことがあるかも! ?

▶12ページを見てお友達を招待!

たくさんお友達を作って  
ミニゲームで遊んだり  
お部屋に招待しよう!



## 6. なかよし

### ほっぺちゃんにスイーツをあげたり、おしゃべりができるよ!

#### なかよしメニュー

なかよしメニューが表示されます。選択キーを押して  
・スイーツをあげたい時は「スイーツ」  
・おしゃべりをしたい時は「おしゃべり」を選んで決定キーを押します。

なかよしメニュー



#### スイーツ

- レシピリストが表示されます。選択キーを押して作りたいレシピを選んで決定キーを押します。スイーツづくりのアニメが表示され、スイーツが完成します。
- スイーツをほっぺちゃんが食べると、げんきがアップします。

レシピリスト



アニメ



#### ★レシピを増やすには...

★お部屋に招待したお友達がレシピをプレゼントしてくれる時があるよ!  
お部屋に招待してみてくださいね!



#### ★おしゃべり

- おしゃべりリストが表示されます。選択キーを押してほっぺちゃんに話しかけたい言葉を選んで決定キーを押します。
- ほっぺちゃんに話しかけます。ほっぺちゃんリアクションをしてくれます。

おしゃべりリスト



## 7. コレクション

### お友達になったほっぺちゃんを確認したり、お部屋に招待することができるよ!

- 場所リストが表示されます。選択キーでチェックしたい場所を選んで決定キーを押します。

場所リスト



登録したほっぺちゃんの数

018/558

2. リスト画面が表示されます。

選択キーを押すと、カーソルが移動します。  
 選択キーを1秒以上長押しすると、ページが切り替わります。  
 選択キーで確認したいほっぺちゃんにカーソルを移動させ、  
 決定キーを押すと詳しい内容が表示されます。




※まだ登録していないほっぺちゃんは「？」で表示され、決定できません。

3. ほっぺちゃんの画像と名前、レア度が表示されます。  
 決定キーを押すと、ほっぺちゃんの説明文が表示されます。  
 さらに決定キーを押すと次の画面を表示します。



4. 招待画面が表示されます。ほっぺちゃんを招待したい場合は  
 選択キーで「はい」を選んで決定キーを押します。



※招待には10ほっぺポイント必要です。足りない時は招待できません。

5. レシピリストが表示されます。選択キーを押して、おとなし  
 するレシピを選んで決定キーを押します。スイーツづくりのアニメ  
 が表示され、スイーツが完成します。お友達に招待状が送られ  
 ます。



6. お部屋で待っていると、お友達がやってきます。



※お部屋に招待してもらったお礼にプレゼントがもらえるかも！

## 8. すいこみ

ほっぺちゃんの色をチェンジしたり、アクセサリでデコができるよ！

### すいこみメニュー

すいこみメニューが表示されます。選択キーを押して

- ・ほっぺちゃんの色を変えたい時は「すいこみ」
- ・アクセサリを変えたい時は「デコ」を選んで決定キーを押します。

すいこみメニュー



### すいこみ

1. すいこみ準備画面が表示されたら、すいこみ口を開けて  
 好きな色のほっぺちゃんをセットして決定キーを押します。  
 すいこみ中画面が表示されます。



2. すいこみ成功画面が表示されたらすいこみ完了です。  
 すいこみアニメの後、確認画面が表示されます。選択キーを  
 押して「はい」を選んで決定キーを押すと設定完了です。

すいこみアニメ



確認画面



より詳しいやり方と、すいこみをする時の注意は6ページを見てね！

### デコ

1. アクセサリーリストを表示します。選択キーを押して、デコした  
 いアクセサリを選んで決定キーを押します。
2. デコアニメ、確認画面を表示します。選択キーを押して  
 「はい」を選んで決定キーを押すと設定完了です。

アクセサリリスト



デコアニメ



確認画面



### アクセサリを増やすには...

- ・ショップでアクセサリが買えるよ！
- ・ミニゲームでほっぺポイントをためて買おう！



## 9. ミニゲーム

ミニゲームで遊んで、ほっぺポイントをためよう！

### ミニゲームメニュー

ミニゲームメニューが表示されます。選択キーを押して遊びたい  
 ゲームを選んで決定キーを押します。

ミニゲームメニュー



- ※「みんなでなわとび」「みんなでクイズ」はコレクションに友達登録されるまで遊ぶことができません。
- ※ミニゲームで遊ぶには、げんきが必要です。足りない時は「なにかよし」でスイーツをあげましょう。

### うらない

好きな色をすいこむと、今の気分をうらなうよ！すいこみの方法は6ページ  
 を見てね。うらないの後にほっぺポイントがもらえるよ！

※占いは将来に起きる出来事を保証するものではありません。



## みんなでクイズ

3択のクイズだよ。選択キーを押して正解を選んで決定キーを押してね！間違えるとゲーム終了だから注意してね。制限時間内にたくさん正解するとほっぺポイントがもらえるよ！



## みんなでなわとび

お友達ほっぺちゃんがなわのそばに来たら決定キーを押すと、なわを飛んでくれるよ。タイミングがずれてしまうと失敗しちゃうから注意してね。たくさん飛ぶとほっぺポイントがもらえるよ！連続100回を目指そう！



# 10. ショップ

ほっぺポイントを使って買い物したり、お部屋の模様替えをしよう！

## ショップメニュー

ショップメニューが表示されます。選択キーを押して

- ・買い物をする時は「かいいもの」
- ・お部屋の模様替えをしたい時は「もようがえ」を選んで決定キーを押します。

## ショップメニュー



## かいいもの

1. おかいいものリストが表示されます。選択キーを押して買い物したいお店を選んで決定キーを押します。

## おかいいものリスト



2. 選択したお店のアイテムリストが表示されます。選択キーを押して買いたいアイテムを選んで決定キーを押します。

※一度買ったものは「うりきれ!」と表示され、買えません。

## アイテムリスト (かべがみ) アイテムリスト (テーブル)



3. 確認画面が表示されます。選択キーを押して「はい」を選んで決定キーを押します。



※ほっぺポイントが足りないときエラー画面が表示され、買えません。その場合は、「ミニゲーム」や「おでかけ」でほっぺポイントためよう！



4. 購入完了画面が表示されると、お買い物完了です。



## もようがえ

1. 模様替えリストが表示されます。選択キーを押して模様替えをしたい場所を選んで決定キーを押します。



2. 選択したアイテムのリストが表示されます。選択キーを押して変更したいアイテムを選んで決定キーを押します。

## アイテムリスト (かべがみ) アイテムリスト (テーブル)



※使用中のアイテムは「しようちゆう」と表示されます。  
※まだ登録していない家具は「？」で表示され、決定できません。

## テーブルとインテリアは、すいこみで色を変えることができるよ!

テーブルとインテリアは、模様替えをしたいアイテムを選ぶと確認画面が表示されます。選択キーを押して

- ・色を変えたい時は「はい」を
- ・そのままいい時は「いいえ」を選んで決定キーを押します。

「はい」を選ぶと「すいこみ」をします。好きな色のほっぺちゃんを準備してね。「すいこみ」のやり方は6ページを見てね!



3. レイアウト画面が表示されます。その後、確認画面が表示されます。選択キーで「はい」を選んで決定キーを押します。リストに戻ってアイテムを選び直したい時は「いいえ」を選んで決定キーを押します。
4. 変更完了画面が表示されると、模様替え完了です。

## レイアウト画面



## 模様替え完了



ショップで買った乗り物もインテリアとして使えるよ!



# 11. オプション

サウンドやスクリーンセーバーの設定や、パスワードの入力ができるよ!

## オプションメニュー

オプションメニューが表示されます。選択キーを押して

- ・サウンドの設定をしたい時は「サウンド」
- ・画面の明るさを設定したい時は「あかるさ」
- ・スクリーンセーバーの設定をしたい時は「スクリーンセーバー」
- ・パスワードを入力したい時は「パスワード」
- ・すいこみ設定をしたい時は「すいこみせいでい」
- ・データをクリアしたい時は「データクリア」を選んで決定キーを押します。

オプションメニュー



## サウンド

音量を消音・小・大に変更できます。選択キーを使って調整し、決定キーを押してください。

※初期設定は「小」です。データクリアをすると「小」になります。




## あかるさ

画面の明るさを5段階で調整できます。選択キーを使って調整し、決定キーを押してください。



## スクリーンセーバー

スクリーンセーバーのアニメーションを変更できます。選択キーを使ってアニメーションを切り替え、決定キーを押してください。



アニメーションは4種類あるよ!

## パスワード

1. 配布されたパスワードを入力するとイベントが起きます。選択キーを押して文字を選んで、決定キーを押すと入力できます。キャンセルキーを押すと1文字消えます。

パスワード入力



2. パスワードを入力すると、成功画面が表示されます。パスワードでなかったり、すでに入力したことのあるパスワードの場合はエラー画面が表示されます。

成功画面



エラー画面



3. ほっぺちゃんニュースが始まります。ほっぺポイントやアイテムがもらえたり、新しいお友達ができるかも!



## すいこみ設定

※付属のほっぺちゃんブロックで準備して!

すいこみで、正しく色がすいこめなくなった場合は、すいこみ設定を行ってください。詳しいやり方は5ページ「すいこみ設定」を見てください。



※他の色が正しくすいこめなくなる可能性がありますので、すいこみ設定は必ず付属のほっぺちゃんブロックで行ってください。

## データクリア

※今まで選んだ全てのデータが消えます!!

1. クリア画面が表示されます。決定キーを押すと次の画面へ進みます。
2. 確認画面が表示されます。データを消したい場合は選択キーで「はい」を選んで決定キーを押します。もう一度、確認画面が表示されます。本当にデータを消してもいい時は、選択キーで「はい」を選んで決定キーを押します。データが消えるとタイトル画面が表示されます。



※消えたデータは元には戻せません。

## 12. こまったときは(Q & A)

Q 画面がうごかなくなり、ボタンを押しても反応しない。

A リセットボタンを押して再開してください。それでも同じようにうごかない場合は、電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。

Q 画面がちらついたり消えたりする。音が鳴らない、または音が小さい。

A 電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。

Q ボタンの反応が悪い。誤動作する。音が鳴らない、または音が小さい。

A 電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。

Q 電池交換をしても上記が改善しない。ボタン、画面動作がおかしい。

A 再度リセットボタンを押してください。それでも同じように改善しない場合はデータクリアを行ってください。ただし、データクリアすると、今までのデータが全て消えてしまいます。

※電池交換のしかたは、3～4ページを参照してください。

※電池交換やリセットをしても、データクリアを行わないかぎり、登録したデータは、消えません。

Q 「すいこみ」でうまく色を「すう」ことができない。

A すいこみをする際の周囲の環境、「ほっぺちゃん」の状態により判定色が変わる可能性があります。その際は位置などを変えて何度か繰り返すすいこみを行ってください。何度か「いいえ」を選択しているときが変わります。改善しない場合は、「オプション」の「すいこみ設定」を行ってください。それでも改善しない場合は、新しい電池に交換してください。

※中間色（グリーン、パープル、グレーなど）は色が間違っていると認識される可能性があります。

※白みがかかったピンクなど、乳白色のものはホワイトとして認識されます。

※ほっぺちゃんの形状によってはセンサー部分に置けない場合があります。

## 株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に直し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をばらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

**0570-041031** 電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時  
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>