

TAKARA
TOMY

®

古いキャラシールプリンター
PRINT-SEAL

プリンター

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書



ほごしゃかた いっしょよ
保護者の方と一緒に読んでください

この度は、タカラトミー「プリン☆シー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

- ※ 単4形アルカリ乾電池 6本使用（別売り）
REQUIRES 6 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)
- ※ 写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

©TOMY

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢8才以上

ほしょうしょつ ぜんそく
保証書付き 含まれています

はじめに

このたびは、プリン☆シーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。

なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

●本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

●本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。

●本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなどお

気づきのことがありましたらタカトミーお客様相談室へご連絡ください。

●万一、本機や本機で作成したラベルを使用したこと、および故障・修理や

電池消耗などにによりデータが消えたり変化したことで生じた損害や

逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切



その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

本製品をお使いいただいた方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい安全に関する重要な注意事項について、いろいろ

な絵表示をしております。

表示と意味は次の通りです。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険の可能性が想定されます。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

ほんしょ しょう えりょうじ
本書で使用している絵表示

⚠️：記号は「気をつけるべきこと」危険通告を意味しています。

⊘：記号は「してはいけないこと」禁止事項を意味しています。

❗️：記号は「しなければならないこと」義務行為を意味しています。

⚠️ 警告 (けいこく)

でんち 電池について



- 電池の分解、充電、加熱、ショートさせることなどは絶対に行わないでください。破裂してけがをすることがあります。




- ピンセットやペン先など金属製のもので電池の取り外しを行わないでください。ショートする恐れがあり危険です。

テープカッターについて



- テープカッターには直接手を触れないでください。けがをする危険があります。
- カッターストッパーは取り外すことが可能なため、お様が手をふれないよう十分ご注意ください。万一、お様がカッターストッパーを飲み込んだ場合はただちに医師と相談してください。

テープカッター

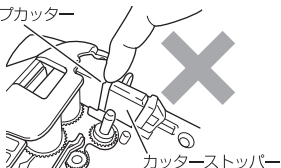

いぶつ ほんき はい 異物が本機に入ったときは



- 万一異物が本機に入った場合は、速やかに本機の電源スイッチを切り、乾電池を取り出して、「タカラトミーお客様相談室」にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

警告 (けいご)

濡らさないでください



• コーヒー・ジュースなどの飲み物、花瓶の水などを本機にかけないでください。火災・感電・故障の原因となります。万一こぼした場合、速やかに本機の電源スイッチを切り、乾電池を取り出して、「タカヲトミーお客様相談室」にご連絡ください。

分解しないでください



• 本機を分解、改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。(お客様による分解、改造により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。)

落としたり、強い衝撃を与えないでください



• 本機を落としたり、踏んだり、強い衝撃を与えると破損することがあり、そのまま使用すると火災・感電の原因となります。破損したときは、速やかに本機の電源スイッチを切り、乾電池を取り出して、「タカヲトミーお客様相談室」にご連絡ください。

異常な状態で使用しないでください



• 煙が出ている、変な臭いがするなどの異常な状態で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。すぐに本機の電源を切り、乾電池を取り出して、「タカヲトミーお客様相談室」に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対にに行わないでください。

取り扱いにご注意ください



• 刃物がついておりしますので、お子様の手の届かないところに保管し、ご使用の際にもお子様の手をふれないよう十分ご注意ください。

袋をかぶらないでください



• 本機が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。かぶって遊ぶと窒息、転倒などの恐れがあります。

⚠ 注意 (ちゅうい)

でんち 電池について



- 電池の取り扱い方を誤ると電池の液漏れや破裂の原因になりますので、以下のことを必ずお守りください。




- 必ず単4形アルカリ乾電池をご使用ください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- 違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池は＋（プラスマイナス）の向きを正しくセットしてください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出してから保管してください。
- お子様か電池を飲み込まないようにご注意の上、本機や電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。

かいこうぶ 開口部について



- 開口部に手を入れないでください。けがをする危険があります。

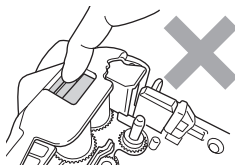

せっち ほかんばしょ 設置・保管場所について



- ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。



- 本機の上に重いものを置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。



- 直射日光の当たる場所、火器・暖房器具の近くなど温度の極端に高い場所や低い場所、湿気やほこりの多い場所での使用、保管は避けてください。

- 本書に記載されていない操作は行わないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- ZVE-7 (Z70) のついている専用フーカセット (3.5～12mm幅) をで使用ください。
- フーカを無理に引っ張りだしたり、押し込んだりしないでください。
- フーカ出口に物を入れたり、ふさいだりしないでください。
- 使い終わったフーカセットので使用やフーカセットをセットしない印刷を行うことはおやめください。印刷ヘッドの故障の原因となります。
- 印刷ヘッドは指などで触らないでください。
- 電池交換の際は必ず電源を切ってください。
- 電池を取り出して保管すると、メモリーなど保存されていたフーカがすべて消えますので了承ください。
- 本機の故障、修理、電池消費などにより、メモリーなどに保存されていたフーカが消えることがあります。
- 本機のお手入れには、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤を使わないでください。
- 使用温度範囲は、10～35℃です。

その他使用上の注意

- フーカを貼付ける場所、物の材質、環境条件などによっては、フーカの色が変わる、はがれる、または、はがした際に糊が残る、フーカの色が移る、はがれない、下地が傷むなどの不具合が生じることがあります。貼付ける場所や物の材質、使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてから使用ください。

フーカについて



注意 (ちゅうい)





くちにいれない

警告（けいこく）

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

- テープカセットは先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- テープカセットの交換は保護者の方が行ってください。
- ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 商品が入っている袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 内部の液晶画面にガラスを使用しています。乱暴な扱いはしないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

- ・二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜ご使用上の注意＞

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- テープカセットの交換のしかたについては、取扱説明書をお読みください。
- ぶつつけたり、落としたりしないでください。
- 保存する際は高温多湿、直射日光、ホコリの多い場所は避けてください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。
- 本体が汚れたときは水でぬらしてたたくしぼった布で汚れを拭きとってください。
- 商品が入っている袋は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。
- 古いなどはきかけのひとつです。結果を保証するものではありません。
- 水平な場所でご使用ください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

セットの内容

本製品を使用する前に付属品の確認を行ってください。

- 本体 1 個
- テープカセット 1 個
- （ ベリーピンク／インク 白
テープ幅 12mm × 長さ 2m ）
- 取扱説明書（本書） 1 冊

- ストップ1: 使う前の準備をしよう.....3
つかうまえのじゆんぶをしよう
- ストップ2: 文字を入力する.....11
あざな/かたかな
 ひらがな/カタカナ /
 小文字を入力する.....11
こもじをいりかへ
 濁音・半濁音を入力する.....13
なみりん・はんなみりんをいりかへ
 漢字を入力する.....13
かんじをいりかへ
 数字を入力する.....14
すうじをいりかへ
 英字を入力する.....14
えいじをいりかへ
 スペースを入力する.....15
すぺーすをいりかへ
 記号や絵文字を入力する.....15
きごうやえもじをいりかへ
- ストップ3: 編集する.....18
へんしゆする
 カーソルの使い方.....18
かすろのつかいほう
 文字を削除する.....18
もじをさくじよ
 すべての文章/書式を消去する.....19
すべてのぶんしょう/しよせきをけうじよ
 改行する.....19
- ストップ4: ラベルを印刷して、貼付ける.....21
いんさつして、はりつける
 印刷内容を確認する.....21
いんさつ内容をかくにんする
 印刷する.....21
いんさつする
 ラベルを貼る.....24
ラベルをはる
- ストップ5: いろいろなラベルを作る.....25
いろいろなラベルをつくる
 書式を設定する.....25
しよせきをせつてい
 各書式について.....26
かくしよせきについて
 ラベルの長さを設定する.....32
ラベルのながさをせつてい
 余白を変える.....34
あはくをかへる
- ストップ6: 文字や文章を保存する.....36
あざなやぶんしょうをほぞんする
 メモリ一保存.....36
メモリーいっほぞん
 メモリ一呼出.....37
メモリーいっしよしゆ
 メモリ一印刷.....38
メモリーいんさつ
- ストップ7: テコラベルを作る.....39
てくらべるとる
 フォーワード一覧.....42
ほうわーどいつぱん
- ストップ8: できてる！ラベルを作る.....45
できてる！ラべるとる
 フォーワード一覧.....46
ほうわーどいつぱん


● 付録.....	50
初期化する.....	50
こんなメッセージがでたときは...	50
故障かな?と思ったら.....	53
お手入れのしかた.....	57
保管のしかた.....	58
搭載漢字.....	60
記号/絵一覧.....	61
主な仕様.....	64
● あそんでみよう! :うらない ..	66
なまえうらないであそぶ.....	66
なまえうらないの結果の見方.....	67
なまえうらないのくわしい	
アドバイス表.....	68
ひらめきうらないであそぶ.....	75
ひらめきうらないの結果の見方...	76

こんにちは
プリンシーって呼んでね♪
いっしょにあそぼう♪




ステップ1：使う前の準備をしよう

ほんたいかくぶ なまえ 本体各部の名前

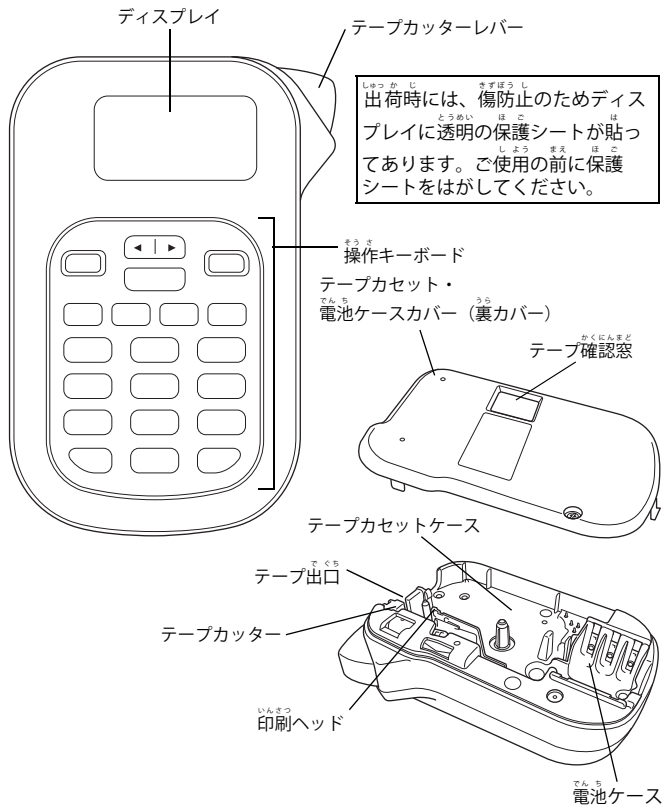

キーボードの名前とはたらき

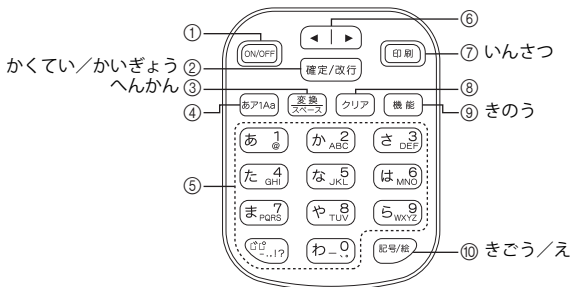

① ON/OFF :

電源を入れたり、切ったりします。

② 確定/改行 (かくてい/かいぎょう) :

ネガ表示中や点滅表示中の文字を確定したり、漢字変換や機能設定時に表示されている選択肢を確定します。

ネガ表示や点滅表示の文字がないときは改行します。

③ 変換 (へんかん) :

ネガ表示中や点滅表示中のかな文字を漢字に変換します。

ネガ表示中の文字がないときや、英数字入力状態のときは、スペースを入力します。

④ あA1Aa :

文字の入力モードをひらがな、カタカナ、数字、アルファベットの大きく、アルファベットの小文字に切り替えます。

⑤ あ 1 @ ~ びびり...1? :

文字や数字を入力します。かなとアルファベットは、1つのキーに複数の文字が割り当てられていて、同じキーを連続して押すことで文字候補を切り替えます。(かなめくり入力方式)

⑥ ◀ | ▶ :

カーソルを移動したり、漢字変換時や機能設定時の候補の選択を行います。

⑦ 印刷 (いんさつ) :

入力した文章をテープに印刷します。

⑧ クリア：

カーソルの前（左側）の文字を削除し
ます。機能設定時は、設定操作を取消
して入力画面に戻ります。2秒以上
押し続けると設定した書式と入力した
文章、または入力した文章のみをす
べて消去します。

⑨ 機能（きのう）：



うらない、かな・英数書体、文字サイ
ズ、たて書、文字装飾、文字幅、枠、
ラベル長、ラベル余白、メモリー、
プレビュー、テープ送り、できてる！
ラベル、デコラベルを設定します。

⑩ 記号/絵（きごう/え）：

記号や絵文字を入力するときに、
カテゴリーメニューを呼び出します。

※ ネガ表示とは、ディスプレイで
文字の背景が黒く文字が白い状態

画面の見方

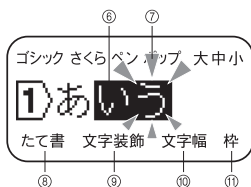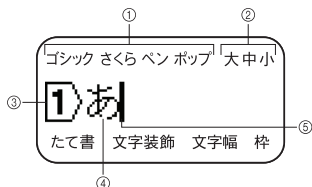

① 書体ガイドランス：

設定されているかな・英数の書体が表示されます。

② サイズガイドランス：

設定されている文字サイズが表示されます。

③ 行頭マーク：

1行目の行頭に①、2行目の行頭に②が表示されます。

④ ポジ表示：

入力が入力された文字が確定した文字です。ポジ表示の文字だけ印刷することができます。

⑤ カーソル：

この位置の前（左側）に文字が入力されます。また、この位置の前（左側）の文字が削除されます。

⑥ ネガ表示：

仮確定のかな文字で漢字やカタカナに変換できます。ネガ表示の文字は印刷できません。

⑦ 点滅表示：

かなめくり入力中の未確定の文字です。点滅表示の文字は印刷できません。

⑧ たて書ガイドランス：

たて書が設定されているときに表示されます。

⑨ 文字装飾ガイドランス：

文字装飾の設定がされているときに表示されます。

⑩ 文字幅ガイドランス：

文字幅の設定がされているときに表示されます。

⑪ 枠ガイドランス：

罫り枠の設定がされているときに表示されます。


でん ち い かた

電池の入れ方


でん ち こうかん かた おこな
電池交換はおうちの方が行ってください。

かなら たん がた かん でん ち しよう ほんたい でんげん はい
必ず単4形アルカリ乾電池をご使用ください。本体に電源が入っているときは、電源を切ってから電池交換を行ってください。

- ① 本体を裏返してビスをプラスドライバーで緩めてから、上部の凹凸部分に指をあてて裏カバーを開けます。
- ② 使用済みの電池が入っている場合は、すべて取り出します。

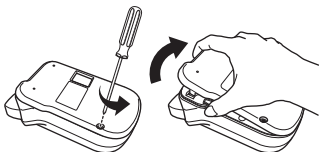

- ③ 単4形アルカリ乾電池6本をケース横の刻印指示に従って＋（プラス）の向きに注意してセットします。
- ④ 裏カバー下部のツメを本体に引っかけて、裏カバーを閉めてから、ビスをプラスドライバーでしっかりととめてください。

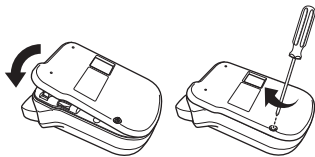

- 「電池弱!」「電池交換!」と表示されたときは電池が消耗して
ますので、ただちにすべての電池を新品の単4形アルカリ乾電池と
交換してください。電池を交換せずに使い続けると操作中に電源が
切れたり、メモリー登録した文章が消えてしまうことがあります。
- 電池の交換は5分以内に手早く行ってください。電池を取り出して
5分以上放置しておく、入力した文字、メモリー登録した文字・
文章が消えてしまいます。
- 長時間使用しないときは電池の液漏れを防ぐため、電池を取り出し
て保管してください。
- 使用済み乾電池は、自治体の廃棄物処理の指示に従って廃棄してく
ださい。

テープカセットの入れ方


必ず TZe マーク (TZe) のついたテープカセットをご使用ください。

本機は 3.5mm、6mm、9mm、12mm 幅のテープが使用できます。

テープカセットに回り止めがついている場合は、あらかじめ外しておきます。

- ① テープの先端が曲がっていないこと、テープの先端
テープの先端がテープガイドを通して
いることを確認します。
- ② 本体を裏返してビスをプラスドライ
バーで緩めてから、上部の凹凸部分に
指をあてて裏力バーを開けます。

(参照：P.7)

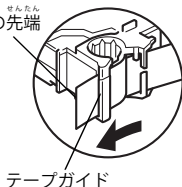


- ③ テープカセットケース内の刻印指示に従い、
本体のテープ出口にテープの先端が向くように
テープカセットの向きを確認して、カチッと音が
するまでしっかりとセットします。

⚠ 注意 (ちゅうい)

テープカッターに手を触れたり、開口部に手を入れたりしないでください。

テープの先端

テープ出口

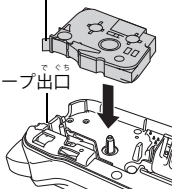

注記

印刷ヘッドにテープやインクリボンを引っかけないように注意してください。

- ④ 裏カバー下部のツメを本体に引っかけて、裏カバーを閉めてから、ビスを
プラスドライバーでしっかりととめてください。

注記

テープカセットをセットしたら、必ずテープ送りを行ってください。
(参照：P.10「テープ送り」)

- ・プリン☆シー別売りテープカセットまたは
ブラザー工業株式会社の P-touch TZe TAPE をご使用ください。

電源の ON / OFF

ON/OFF を押すと電源が入ります。もう一度 ON/OFF を押すと電源が切れます。

● 参照 ●

電源が入ったまま約 5 分以上何も操作されないと電池の消耗を防ぐた
めに自動的に電源が切れます (オートパワーオフ機能)。

テープ送り

テープを約 25 mm 空送りします。テープカセットをセットしたときは、テープのたるみをとるために必ずテープ送りを行ってください。

- ① **機能**を押します。機能選択メニューが表示されます。
- ② **機能**または**◀ | ▶**を押して、「テープ送り」を表示させます。
- ③ **確定/改行**を押します。「テープ送信中」のメッセージが消えて、テープが止まったことを確認してから、カッターレバーを押し、テープをカットします。

注記

テープ送中は、絶対にテープカッターレバーに触らないでください。カッターレバーに触るとテープづまり防止のために「カッターエラー！」メッセージが表示され、テープ送りを緊急停止します。停止した場合はいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、テープカセットを取り出し、テープの先端をハサミなどで切ります。再度テープカセットを本体に装着し、テープ送りを行ってください。

はさみを使うときは、
十分注意してね！



ステップ2：文字を入力する

文字を入力する前に、ひらがな入力、カタカナ入力、数字入力、英字入力を
選択します。[あA1Aa]を押すたびに、「あいう」→「アイウ」→「123」→

「ABC」→「abc」の順で文字入力状態が切り替わります。

文字の入力は、1つのキーに複数の文字が割り当てられているかなめくり入力
方式となっています。同じキーをくり返し押して、目的の文字を表示させて
入力します。

ひらがな／カタカナ／小文字を入力する

例：「まみやシュン」

- ① [あA1Aa]を押して、ひらがな入力を選択します。
- ② [ま 7 PQRS]を押します。「ま」が点滅表示されます。
- ③ [確定/改行]を押します。「ま」が選択されて、
ネガ表示になります。
- ④ [ま 7 PQRS]を2回押します。「み」が点滅表示され
ます。
- ⑤ [や 8 TUV]を押します。「み」が選択され、
ネガ表示になり、「や」が点滅表示されます。
- ⑥ [確定/改行]を押します。「や」が選択され、
ネガ表示になります。
- ⑦ [確定/改行]を押します。「まみや」が確定して、
ポジ表示になります。



- ⑧ **あA1Aa**を押して、カタカナ入力を選択します。
- ⑨ **さ**_{DEF}³を2回押します。「シ」が点滅表示されます。
- ⑩ **や**_{TUV}⁸を5回押します。「シ」が選択され、ネガ表示になり、「ユ」が点滅表示されます。
- ⑪ **わ**₀を3回押します。「ユ」が選択され、ネガ表示になり、「ン」が点滅表示になります。
- ⑫ **確定/改行**を押します。「ン」が選択され、ネガ表示になります。
- ⑬ **確定/改行**を押します。「シュン」が確定してポジ表示になります。



●参照●

- 「まみ」のように同じ行の文字を続けて入力するときは、1文字ずつ**確定/改行**を押して文字を選択してから入力します。
- 入力できる未確定文字は15文字まで、確定文字は80文字までです。
- 文字を挿入したいときは、**◀ | ▶**を押して、文字を挿入したい位置にカーソルを移動させてから文字を入力します。
- 確定した後で入力した文字を削除するときは、「文字を削除する」(P.18)を参照してください。

だくおん はんだくおん にゅうりょく
濁音・半濁音を入力する


あ¹_@、か²_{ABC}、さ³_{DEF}、た⁴_{GHI}、は⁶_{MNO}を押してから、^おびひ_{...1?}を押すと、

だくおん はんだくおん にゅうりょく
濁音・半濁音が入力できます。

かんじ にゅうりょく
漢字を入力する

れい あい
例：「藍」

- ① ひらがな入力の状態で^{にゅうりょく じょうたい}あ¹_@を押して、^お確定/改行を押します。「あ」が^{せんたく}選択され、^{ひょうじ}ネガ表示になります。
- ② あ¹_@を^{かいお}2回押して、^お確定/改行を押します。「あい」が^{ひょうじ}ネガ表示になります。
- ③ ^お変換/スペースを押します。漢字候補が表示されます。
- ④ ^お変換/スペースまたは^お◀|▶を押して、「藍」を^{あい てんめつ}点滅表示させます。
- ⑤ ^お確定/改行を押します。「藍」が^{あい かくてい}確定して、^{ひょうじ}ポジ表示になります。

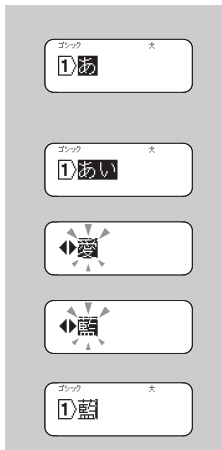

さんしやう ● 参照 ●

- ^{たんかんじこうほ}単漢字候補は^{がくしゅうきのう}学習機能が働き、^{はたら}直近に^{ちよっせん}確定した候補を^{かくてい}100文字まで^{こうほ}記憶し、^{もじ}優先して表示します。
- ^{かくてい}確定したひらがなや漢字は^{かんじ}変換できません。

数字を入力する

- ① **あA1Aa**を押して、数字入力を選択します。
- ② **あ 1**～**わ-0**を押します。数字は確定されてポジ表示になります。



すうじ かくてい にゅうりょく
数字はそのまま確定入力されます。

英字を入力する

- ① **あA1Aa**を押して、大文字・小文字アルファベット入力を選択します。
- ② **か 2**～**5 9**を押して、文字を入力します。入力された文字は点滅表示されます。
- ③ **確定/改行**を押します。文字が確定して、ポジ表示になります。



えいじ おな にゅうりょく おな もじ つづ
英字もかなと同じかなめくり入力です。同じキーの文字を続けて
にゅうりょく 入力するときは、**確定/改行**を押して1文字ずつ文字を確定して入力
します。

スペースを入力する

- ① 点滅表示やネガ表示中のかな文字がないことを確認して、**変換スペース**を押します。
- ② ひらがな／カタカナ入力モードのときは、**全角のスペース**（**␣**）、
数字／アルファベット入力モードのときは、**半角のスペース**（**␣**）が
入力されます。

注記

点滅表示やネガ表示中のかな文字があるときは、**漢字変換**を行います。

参照

ディスプレイ上は「**␣**」と表示されますが、印刷すると空白になります。

記号や絵文字を入力する

- ① **記号/絵**を押し、設定したいカテゴリーメニューを**記号/絵**または**◀ | ▶**を押して表示させ、**確定/改行**を押します。
- ② **記号/絵**入力候補が表示されるので、**◀ | ▶**を押して入力したい記号または絵を**ネガ**表示させます。
- ③ **確定/改行**を押します。記号または絵が入力されます。

注記

リサイクルマーク（プラ、紙、アルミ、スチール）は法律で定められた範囲内で、マークがかすれたり、つぶれたりしない程度の文字サイズで使用してください。小さいサイズで印刷するとマークがかすれたり、つぶれたりする可能性があります。



●参照●

- 内蔵されている記号／絵はP.61～63「記号／絵一覧」を参照してください。
- カテゴリーメニュー選択時または、記号／絵選択時に **変換** を押すと初期設定値に戻ります。
- 記号／絵入力を途中でやめるときは、**クリア** を押すごとにカテゴリーメニュー画面→入力画面と1ステップずつ戻ります。
- 記号によっては読みを入力して記号／絵を呼び出すこともできます。



ステップ3：編集する

カーソルの使い方

画面上で点滅表示している縦線「|」をカーソルといい、文字を入力、削除する位置を示します。

カーソルを移動するには、カーソルキー   を使います。



画面は最大5文字まで表示しますが、それ以上の文字を入力すると、画面から外れて見えなくなります。隠れた文字を見るときもカーソルキーを使って、カーソルを移動します。

  を1回押すと、左方向、右方向へ1文字移動します。

●参照●


文中にネガ表示文字があるときは、カーソルはネガ表示文字の範囲内
でしか移動しません。

文字を削除する

①   を押して、削除したい文字の後ろ（右）にカーソルを移動します。

②  を押します。カーソルの前（左）の文字が削除されます。


●参照●

1行目の行頭マーク  は削除できません。

すべての文章／書式を消去する

文章のみを消去するモード「文章のみ」と文章および書式設定を消去するモード「文章&書式」があります。「文章&書式」を選択すると、かな・英数字書体、文字サイズ、文字装飾などの書式設定が初期設定値に戻ります。

- ① **クリア** を 2 秒程度押します。消去の範囲を選択する画面が表示されます。
- ② **◀ | ▶** を押して、消去の範囲「文章のみ」「文章&書式」を選択します。
- ③ **確定/改行** を押します。入力されている文字がすべて消去されます。

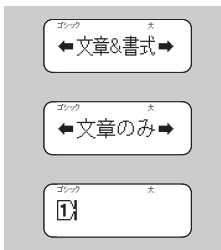


● 参照 ●

すべての文章／書式の消去をやめるときは、消去の範囲を選択する画面で **クリア** を押します。

改行する

例： **3年2組**
伊藤ゆき

- ① 「3年2組」を入力して、**確定/改行** を押します。改行の実行を選択する画面が表示されます。
- ② **◀ | ▶** を押して、「する」を選択し、**確定/改行** を押します。「改行しました」のメッセージが表示されたあと、入力画面に戻り、2行目の行頭マーク **(2)** が表示されます。

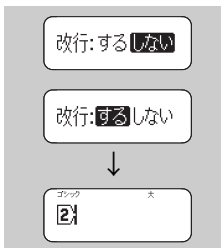

- ③ 「伊藤ゆき」を入力します。

ゴシック 大
②伊藤ゆき

注記

- 入力できる行数は、最大2行までです。2行入力された状態で「確定/改行」を押して、「する」を選択し、「確定/改行」を押すと「行数オーバー！」とエラーメッセージが表示されます。いずれかのキーを押すと入力画面に戻ります。
- 3.5mm幅テープで印刷できる行数は1行です。2行の状態では印刷しようとすると、「行数オーバー！」とエラーメッセージが表示され印刷できません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、行数を減らしてください。
- ネガ表示中の文字があるときは改行できません。文字を確定してから、「確定/改行」を押してください。

参照

- 1行全部入力した後で2行に変更したい場合は、改行したい位置にカーソルを移動させ改行します。
- 2行入力した後で1行に変更したい場合は、2行目の行頭マーク(②)の後ろにカーソルを移動させ「クリア」を押します。

ステップ4：ラベルを印刷して、貼付ける

印刷内容を確認する

入力した文章の内容とラベルの長さを画面上で確認できます。

- ① **機能**を押します。機能選択メニューが表示されます。
- ② **機能**または**◀ | ▶**を押して「プレビュー」を表示させます。
- ③ **確定/改行**を押します。画面に入力した文章がスクロール表示されたあとラベル長が表示され、入力画面に戻ります。

注記

プレビュー表示の結果は、実際の印刷結果とは異なります。

参照

プレビュー表示を途中でやめる場合は、いずれかのキーを押すと、ラベル長が表示され入力画面に戻ります。

印刷する

- ① テープカセットを正しくセットします。（参照：P.8「テープカセットの入れ方」）
- ② テープカセットをセットしたら、必ず「テープ送り」を行ってください。（参照：P.10「テープ送り」）
- ③ **印刷**を押します。「1枚?」と表示されます。

1枚?

④ ラベルを1枚だけ印刷するときは、**印刷** または **確定/改行** を押します。

複数枚連続印刷するときは、**◀ | ▶** または **あ 1** ~ **わ 0** を押して必要な枚数を表示させ、**印刷** または **確定/改行** を押します。「印刷中」と表示されます。



⑤ 必ず、「印刷中」の表示が消えて、テープが止まってから、テープカッターレバーを押してください。複数枚連続印刷した場合は指定された枚数分つながって印刷されますので、ハサミで1枚ずつ切り分けてください。

※ ハサミを使用する際は、お取り扱いにご注意ください。

注記



「**カッターエラー**」の表示が出たらここを読んでね！

- 印刷中、テープ送り中は、絶対にテープカッターレバーに触らないでください。誤って触ってしまった場合は、テープづまり防止のために「カッターエラー！」メッセージが表示され、印刷やテープ送りが緊急停止されます。停止した場合はいずれかのキーを押してエラーメッセージを消去し、テープ送りをしてから再度印刷を行ってください。
- 印刷中はテープ出口を手などでふさがらないでください。テープづまりの原因になります。
- テープは絶対に手で引っ張らないでください。インクリボン飛び出しなど故障の原因になります。

- 連続印刷を行う前に、必ずテープの残量を確認してください。テープの残量が少ないときは、設定枚数を少なくするか、連続印刷は避けてください。

テープに黒いシマシマが出てきたらテープカセットのテープがもう無いからすぐ **ON/OFF** を押してね！下の説明も読んでね！



- 連続印刷中に黒い縞模様のテープが出てきたら、テープカセット終了です。直ちに **ON/OFF** を押して電源を切ってください。そのまま印刷を続けると故障の原因になります。

● 参照 ●

- 印刷中に **ON/OFF** を押すと、印刷を中止し、電源が切れます。再度 **ON/OFF** を押して電源を入れ、テープ送りをしてからテープカットしてください。
- ネガ表示の文字があるときは印刷されません。文字を確定（ポジ表示）してから印刷してください。
- 3.5mm 幅テープ装着時に下線以外の枠が設定されている場合、印刷するときに「枠無効 OK?」と確認メッセージが表示されます。枠なしで印刷を行う場合は、**確定/改行** または **印刷** を押してください。印刷を行わない場合は、**クリア** を押してください。
- たて書設定時に装飾の設定がされている場合、印刷するときに「装飾無効 OK?」と確認メッセージが表示されます。装飾なしで印刷を行う場合は、**確定/改行** または **印刷** を押してください。
- 連続印刷が終了すると枚数設定は1枚に戻ります。
- 連続して印刷できるのは30枚までです。印刷枚数の設定で設定範囲外の数値を入力した場合、「無効です!」とエラーメッセージが表示されます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。
- 連続印刷は、余白設定に関係なく余白「小」で印刷されます。
- 印刷枚数設定時に **変換** **スペース** を押すと、枚数設定が1枚に戻ります。

ラベルを貼る

- ① 印刷したラベルの両端をハサミなどでお好みの形や長さに切ります。
 - ② ラベルの裏紙をはがします。
 - ③ 目的のところに、上からしっかりと指で押さえてラベルを貼付けます。
- ※ ハサミを使用する際は、お取り扱いにご注意ください。

注記

- ぬれたり、汚れたり、凹凸のあるところなどはラベルが貼れなかったり、はがれやすくなったりします。
- 雨や日光に直接さらされる場所や屋外では、ラベルがはがれやすくなったり、変色することがあります。
- 人体、生き物にラベルを貼ったり、公共の場所や他人の持ち物に許可なくラベルを貼らないでください。
- 油性あるいは水性ペンなどで書かれた上に直接ラベルを貼付けると、インクがラベルに浸透して透けて見えるようになる場合があります。あらかじめ2枚重ねて貼付けるか、濃い色のラベルを使用してください。
- 布テープなどの特殊テープカセットをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みいただき、注意事項を十分にご確認の上、ご使用ください。

参照

- テープの種類によっては、テープの裏紙にはがしやすいように切り込みが入っています。切り込みにそってはがしてください。

ステップ5：いろいろなラベルを作ろう

文字の書体、装飾、サイズを変えたり枠をつけたりして、いろいろなデザインのラベルを作ることができます。

●参照●

- 書式は、文字を入力する前でも後でも設定できます。
- 書式は文章全体に設定され、文字ごとや行ごとに設定を変えることはできません。
- 書体以外の書式を変更しても、画面上の表示は変わりません。

書式を設定する

機能を押すと以下の機能選択メニューが表示されます。◀ | ▶を使って機能選択メニューを切り替え、確定/改行を押します。さらに◀ | ▶を使って候補を選択し、確定/改行を押して書式を設定します。

機能選択メニュー	候補
かな・英数書体	*ゴシック A、さくら A、ペン A、ポップ A
文字サイズ	*サイズ大、サイズ中、サイズ小
たて書	*しない A、する ◀
文字装飾	*なし A、太字 A、袋文字 A、影付き A、斜体 A
文字幅	*全角、倍角、半角
枠	*なし、01 、02 、03 、04 ~ 76
ラベル長	*自動、30 ~ 300mm

きのうせんたく 機能選択 メニュー	こうほ 候補
よばく ラベル余白	よばくたい *余白大 <input type="text" value="AB"/> 、よばくしょう 余白小 <input type="text" value="AB"/>

●参照●

- 「*」は初期設定値です。
- 書式候補設定時に を押すと、初期設定値に戻すことができます。

かくしよしき

各書式について

●かな・英数書体

ゴシックあア1Aa

さくらあア1Aa

ペンあア1Aa

ポップあア1Aa

●参照●

- 設定された書体のガイドンスが点灯します。
- 書体設定を途中でやめて入力画面に戻るときは を押します。
- 書体設定を変更すると入力画面の文字も設定書体で表示されます。
- 書体を変更しても、漢字はゴシック書体で印刷されます。
- 書体設定時に を押すと初期設定値に戻ります。

●^{もじ}文字サイズ

サイズ大

サイズ中

サイズ小

^{ちゆうき}注記

設定^{せつてい}サイズ^{さいず}を変更^{へんこう}してもテープの上部^{じょうぶ}か下部^{かぶ}に小さい文字^{ちい}で印刷^{もじいんさつ}される場合は、文章^{ぼあい}中^{ぶんしやうちゆう}に行頭^{ぎやうとう}マーク^{にゆうりやく} **2** が入力^{かいぎやう}され改行^{かいぎやう}されている可能性があります。カーソル^{かのうせい}を **2** マーク^{うし}の後ろ^{みぎがわ} (右側^{いどう}) に移動^{いどう}して、**2** マーク^{さくじょ}を削除^{さくじょ}してください。

さんしょう
●参照●

- 設定された文字サイズのガイドンスが点灯します。
- サイズ設定を途中でやめて入力画面に戻るときは「クリア」を押します。
- 設定サイズは、テープ幅によって印刷可能なサイズに自動的に配分されます。それぞれの文字サイズと文字高さは次のとおりです。

(1行、装飾なし、枠なしの場合)

	サイズ大	サイズ中	サイズ小
12mm幅テープ	6.2mm	3.1mm	2.2mm
9mm幅テープ	6.2mm	3.1mm	2.2mm
6mm幅テープ	3.1mm	2.2mm	2.2mm
3.5mm幅テープ	2.2mm	2.2mm	2.2mm

12mm と 9mm の最大文字高さは同じになります。

3.5mm 幅テープでは、サイズ大、サイズ中に設定してもサイズ小で印刷されます。

- 2行印刷では、1行目と2行目は同じ文字サイズになります。
(3.5mm 幅テープで印刷できる行数は1行です。)
- 小さいサイズにするとかすれたり、つぶれたりする文字があります。
- サイズ設定時に「変換スペース」を押すと初期設定値に戻ります。

● たて書

たて書

● 参照

- たて書を設定すると、たて書ガイダンスが点灯します。
- たて書設定を途中でやめて入力画面に戻るときは **「クリア」** を押します。
- たて書をやめて横書きにするときは、「しない **A**」を設定します。
- たて書と文字装飾を同時に設定することはできません。装飾設定がされている場合は、印刷するとき「装飾無効OK?」とメッセージが表示されます。
- 2行印刷でもたて書設定は有効です。
- たて書設定時に2桁以上の数字を入力すると、数字は縦に並んで印刷されます。2桁の数字を入力するときは、**「記号/数」** を押して、「2桁数字」を選択し、希望の数字を入力すると、2桁数字を横並びで印刷することができます。
- たて書設定時に **「変換」** を押すと初期設定値に戻ります。

●文字装飾

なし

太字

袋文字

影付き

斜体

●参照●

- 文字装飾を設定すると、文字装飾ガイドランスが点灯します。
- 装飾設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、**クリア**を押します。
- 文字を装飾しないときは、「なし **A**」を設定します。
- 装飾とたて書を同時に設定することはできません。
たて書が設定されている場合は、印刷するときに「装飾無効 OK?」
とメッセージが表示されます。
- 6mm幅テープで、装飾設定をして2行印刷を行うと印刷時に文字が
重なることがあります。
- 装飾設定時に**変換**を押すと初期設定値に戻ります。

●文字幅

全角

倍角

半角

●参照●

- 文字幅を設定すると文字幅ガイドランスが点灯します。
- 文字幅設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、**クリア**を押します。
- 文字幅設定時に**変換**を押すと初期設定値に戻ります。

かざ わく けいせん
●飾り枠・罫線

	いんさつ 印刷サンプル		いんさつ 印刷サンプル		いんさつ 印刷サンプル		いんさつ 印刷サンプル
01		20		39		58	
02		21		40		59	
03		22		41		60	
04		23		42		61	
05		24		43		62	
06		25		44		63	
07		26		45		64	
08		27		46		65	
09		28		47		66	
10		29		48		67	
11		30		49		68	
12		31		50		69	
13		32		51		70	
14		33		52		71	
15		34		53		72	
16		35		54		73	
17		36		55		74	
18		37		56		75	
19		38		57		76	



いっぱいあって
たの
楽しいね!

いっぱいつくっ
ちゃおかな♪




● 参照 ●

- 本表に記載の枠は、表示される枠あるいは実際に印刷される枠と異なる場合があります。
- 飾り枠を設定すると、枠ガイドンスが点灯します。
- 枠設定を途中でやめて入力画面に戻るときは「クリア」を押します。
- 枠を付けないときは、「なし」を設定します。
- 3.5mm 幅テープでは下線以外の枠設定は無効になります。下線以外の枠が設定されている場合は、印刷するときに「枠無効 OK?」のメッセージが表示されます。
- たて書が設定されているときは、下線は文字の右側に印刷されません。
- 枠設定時に「変換スペース」を押すと初期設定値に戻ります。

ラベルの長さを設定する

30 ~ 300mm (デコラベル設定時は 30 ~ 200mm) の範囲で、ラベルの長さを固定値に設定できます。

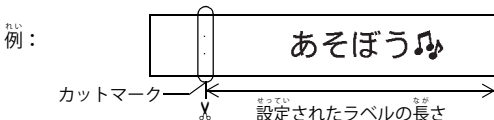



- ① 「機能」を押して、機能選択メニューを表示させ、「機能」または「< | >」を押して、「ラベル長」を表示させます。

ラベル長

② **確定/改行**を押します。現在設定されているラベルの長さが表示されます。

③ **◀ | ▶**または数字キーを押してラベル長を設定します。**◀ | ▶**を長押しすると10mm単位で変更できます。

④ **確定/改行**を押します。ラベル長が設定されて入力画面に戻ります。





● 参照 ●

- ラベル長設定を途中でやめて入力画面に戻るときは**クリア**を押します。
- 入力した文字や文章は、設定したラベルの長さに中央揃えで印刷されます。
- ラベル長を設定して印刷を行うと文字の前にカットマークが印刷されます。カットマークに合わせてハサミでカットすると、設定したラベルの長さになります。
- 設定したラベル長に文字が収まらない場合は、自動的に文字サイズを小さくして印刷します。文字サイズ小でも、設定したラベル長に文字が収まらない場合は、プレビューまたは印刷時に「長さオーバー！」とエラーメッセージが表示されます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。
- ラベル長設定で設定範囲外の数値を入力した場合、「無効です！」とエラーメッセージが表示されます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。
- ラベル長設定時に**変換**を押すと初期設定値に戻ります。

よはく か 余白を変える

いんさつ もじ うし よはくりょう せってい
印刷される文字の後ろの余白量を設定します。



- ① **機能**を押して、機能選択メニューを表示させ、**機能**または $\leftarrow | \rightarrow$ を押して、「ラベル余白」を表示させます。
- ② **確定/改行**を押します。現在設定されている余白が表示されます。
- ③ $\leftarrow | \rightarrow$ を押すと余白候補が切り替わります。「余白小」を表示させます。
- ④ **確定/改行**を押します。「余白小」が設定されて、入力画面に戻ります。

ラベル余白

ゴシック 大
 \leftarrow [余白大] \rightarrow

ゴシック 大
 \leftarrow [余白小] \rightarrow

ゴシック 大
① しんゆう

さんしょう ● 参照 ●

- 余白設定を途中でやめて入力画面に戻るときは**クリア**を押します。
- ラベルの余白を小さくしたいときは、「余白小」に設定します。
- 余白設定時に**変換**を押すと、初期設定値に戻ります。

べんり
便利なショートカット
きのう
機能があるよ



うらないや書式設定は、機能を押したあとに、◀ | ▶を押して、機能選択メニューで選びますが、機能を押したあとに、下記のキーを押しても選べます。すぐにやりたいことを選べるので便利です。

機能 + 変換 スペース	うらない
機能 + あ ①	かな・英数・書体
機能 + か ② ABC	文字サイズ
機能 + さ ③ DEF	たて書
機能 + た ④ GHI	文字装飾
機能 + な ⑤ JKL	文字幅
機能 + は ⑥ MNO	枠
機能 + ま ⑦ PQRS	ラベル長
機能 + や ⑧ TUV	ラベル余白
機能 + ら ⑨ WXYZ	メモリー
機能 + わ-⑩	できてる！ラベル
機能 + ⑪ -..1?	プレビュー
機能 + 記号/絵	デコラベル
機能 + 印刷	テープ送り

「うらない」をしたあとに、
「できてる！ラベル」を作り
たいときは、機能 + わ-⑩
を押してね。



「できてる！ラベル」から
「うらない」に戻るときは、
機能 + 変換
スペースを押してね！


ステップ6：文字や文章を保存する

メモリー保存

入力した文字や文章を1個だけ本体に保存しておくことができます。保存した文字や文章は、必要に応じて呼び出して使用したり直接印刷することができます。

例：「伊藤ゆき」を保存します

- ① 文字を入力します。
- ② **機能**を押して、**機能選択メニュー**を表示させ、**機能**または**◀ | ▶**を押して、「メモリー」を表示させます。
- ③ **確定/改行**を押します。メモリーメニューが表示されます。
- ④ **◀ | ▶**を押して「保存」を表示させます。右側に現在入力されている内容が表示されています。
- ⑤ **確定/改行**を押します。入力画面に戻ります。

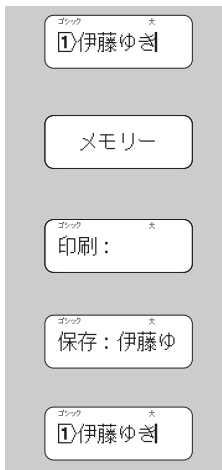

注記

メモリーは常に上書き保存されますので、新しく保存するとその前のメモリーは消えてしまいます。

- メモリー保存を途中でやめて入力画面に戻るときは、「保存」表示中に「クリア」を押します。
- 保存できるのはテキスト入力画面と同じ最大 80 文字です。
- メモリーには書体などの設定情報も保存されます。
- メモリーを空にしたいときは、テキスト入力画面に何も文字が入っていない状態でメモリー保存をします。

メモリー呼出

メモリーに保存されている文字や文章を呼び出します。

例：メモリー保存されている「伊藤ゆき」を呼び出します。

- ① 「機能」を押して、機能選択メニューを表示させ、「機能」または「< | >」を押して、「メモリー」を表示させます。
- ② 「確定/改行」を押します。メモリーメニューが表示されます。
- ③ 「< | >」を押して「呼出」を表示させます。右側に保存されている内容が表示されています。
- ④ 「確定/改行」を押します。「伊藤ゆき」が呼び出されます。



メモリー呼出を行うと、呼出前に入力されていた文章や書体などの設定が削除され、呼出したものに置き換わります。

よびだし とちゅう にゆりよくがめん もど よびだし ひょうじ
メモリー呼出を途中でやめて入力画面に戻るときは、「呼出」表示
ちゅう中に「クリア」をおを押します。

メモリー印刷

メモリーに保存されている文字や文章を直接印刷します。

例：メモリーに保存されている「伊藤ゆき」を印刷します。

- ① 「機能」を押して、機能選択メニューを表示させ、「機能」または「◀ | ▶」を押して、「メモリー」を表示させます。
- ② 「確定/改行」を押します。メモリーメニュー「印刷」が表示され、右側に保存されている内容が表示されます。
- ③ 「確定/改行」または「印刷」を押します。「伊藤ゆき」が印刷されます。必ず、「印刷中」の表示が消えてテープが止まってから、テープカッターレバーを押してください。
- ④ 入力画面に戻ります。




- メモリー印刷を途中でやめて入力画面に戻るときは、「印刷」表示中に「クリア」をおを押します。
- 印刷中に「ON/OFF」を押すと、印刷を中止し電源が切れます。

ステップ7：デコラベルを作ろう

デコラベル機能を使うと、入力した文字が絵のようになったおしゃれなラベルを作ることができます。

例：

- ① **機能** を押し、機能選択メニューを表示させ、**機能** または **◀ | ▶** を押し、「デコラベル」を表示させます。
- ② **確定/改行** を押します。現在設定されているカテゴリが表示されます。
- ③ **◀ | ▶** を押しとカテゴリ候補が切り替わります。「かな・英数入力用」を表示させます。
- ④ **確定/改行** を押します。現在設定されているフォーマットが表示されます。
- ⑤ **◀ | ▶** を押しとフォーマット候補が切り替わります。「02 」を表示させます。
- ⑥ **確定/改行** を押します。「ラベル長設定」が表示されます。
- ⑦ **◀ | ▶** または数字キーを押して、ラベルの長さを入力します。（自動または 30 mm ~ 200 mm の範囲で設定できます。）
- ⑧ **確定/改行** を押します。「1 番目入力」が表示された後、1 番目入力画面になります。

 デコラベル

← 英数のみ入力用 →

← かな・英数入力用 →

◀ 01  ▶

◀ 02  ▶


ラベル長設定

← 60 mm →

1 番目入力

- ⑨ 「YAMAMOTOHANAKO」を入力し、
確定/改行を押します。「2番目入力」が表示された後、2番目入力画面になります。

- ⑩ 「やまもとはなこ」を入力し、確定/改行を押します。「印刷」が表示されます。

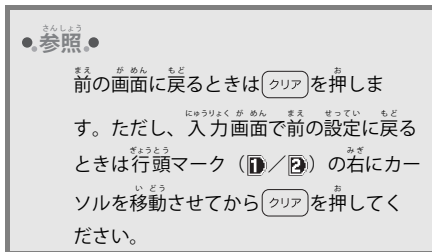

- ⑪ 確定/改行または印刷を押します。「印刷中」と表示されます。必ず、「印刷中」の表示が消えて、テープが止まってから、テープカッターレバーを押してください。

- ⑫ 「印刷中」の表示が消えた後、再び印刷が表示されます。デコラベルを終了させる場合は、左右の矢印を押して「終了」を表示させ確定/改行を押します。

D1 NAKO

2番目入力

D2 とはなこ

← 印刷 →

印刷中

← 終了 →

- P.42～44のフォーマット一覧で「冷却時間」が「有」となっているものは、印刷後に印刷ヘッドの熱を冷ますため、冷却時間を必要とします。（「冷却中」のメッセージが表示されることがあります。）
- お使いの環境によっては、印字がつぶれたり、かすれたりすることがあります。
- デコラベルで文字が切れて見えるフォーマットがありますが、故障ではなく仕様ですのであらかじめご了承ください。（フォーマット一覧参照）
- デコラベルでは、漢字変換はできません。

さんしやう
●参照●

- デコラベル設定中に前の画面に戻るときは「クリア」を押します。ただし、入力画面で前の設定に戻るときは行頭マーク (1/2) の右にカーソルを移動させてから「クリア」を押してください。
- デコラベルは12mm幅のテープでのみ利用できます。
- ラベルの長さを「自動」に設定すると、1番目入力、2番目入力のどちらか長い方の文字を1フレーズのみ印刷する長さになります。
- デコラベルでは、通常モードで使用できる記号の一部が使用できません。
- 入力画面で「クリア」を長押しすると、「文章クリア？」メッセージが表示されます。「確定/改行」を押すと、入力してある文章が消去されます。
- フォーマット一覧の「*」は、初期設定値です。デコラベル設定中に「変換スペース」を押すと初期設定値に戻ります。

フォーマット一覧

数字は入力の順番を示しています。(①：1番目入力、②：2番目入力)

●かな・英数入力用*

フォーマット	印刷サンプル	1番目入力	冷却時間
		2番目入力	
*01		YAMAMOTOHANAKO	あり
		やまもとはなこ	
02		YAMAMOTOHANAKO	あり
		やまもとはなこ	
03		YAMAMOTO	あり
		はなこ	
04		やまもとはなこ	なし
		YAMAMOTO	
05		HANAKO	あり
		—	
06		はなこ	なし
		やまもと	
07		HANAKO	なし
		—	
08		HANAKO	なし
		—	

えいすう にゅうりょくよう
●英数のみ入力用


フォーマット	いんさつ 印刷サンプル	ほん 第 にゅうりょく 1 番目入力	れいきやく 冷却 時間
		ほん 第 にゅうりょく 2 番目入力	
*01		YAMAMOTO HANAKO	なし 無
		YAMAMOTO HANAKO	
02		YAMAMOTO HANAKO	あり 有
		YAMAMOTO HANAKO	
03		HANAKO YAMAMOTO	あり 有
		—	
04		HANAKO YAMAMOTO	あり 有
		—	
05		HANAKO YAMAMOTO	なし 無
		—	
06		HANAKO YAMAMOTO	なし 無
		—	
07		HANAKO YAMAMOTO	あり 有
		—	
08		HANAKO YAMAMOTO	なし 無
		—	
09		HANAKO YAMAMOTO	なし 無
		—	
10		HANAKO YAMAMOTO	あり 有
		—	
11		HANAKO YAMAMOTO	なし 無
		—	

ステップ8：できてる！ラベルを作ろう

できてる！ラベル機能を使うと、あらかじめ本機に登録されているデザインを選んで印刷するだけで、簡単にラベルを作ることができます。

例：



- ① **機能**を押して、機能選択メニューを表示させ、**機能**または**◀ | ▶**を押して、「できてる！ラベル」を表示させます。
- ② **確定/改行**を押します。現在設定されているカテゴリが表示されます。
- ③ **◀ | ▶**を押すとカテゴリ候補が切り替わります。「フレンズ」を表示させます。
- ④ **確定/改行**を押します。現在設定されているフォーマットが表示されます。
- ⑤ **◀ | ▶**を押すとフォーマット候補が切り替わります。「◀02 ♡♡♡ありがとう▶」を表示させます。
- ⑥ **確定/改行**を押します。「印刷」が表示されます。
- ⑦ **確定/改行**または**印刷**を押します。「印刷中」と表示されます。必ず、「印刷中」の表示が消えて、テープが止まってから、テープカッターレバーを押してください。

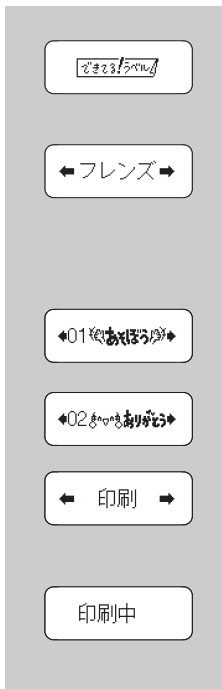

●お礼 れい

フォー マット	印刷サンプル <small>いんさつ</small>	フォー マット	印刷サンプル <small>いんさつ</small>
*01		07	
02		08	
03		09	
04		10	
05		11	
06		12	

●お誕生日 たんじょうび

フォー マット	印刷サンプル <small>いんさつ</small>	フォー マット	印刷サンプル <small>いんさつ</small>
*01		05	
02		06	
03		07	
04		08	








●ギフト

フォーマット	印刷サンプル	フォーマット	印刷サンプル
*01		13	
02		14	
03		15	
04		16	
05		17	
06		18	
07		19	
08		20	
09		21	
10		22	
11		23	
12		24	

●クリスマス

フォーマット	印刷サンプル	フォーマット	印刷サンプル
*01		04	
02		05	
03			








ちゅうい
●注意

フォー マット	いんさつ 印刷サンプル	フォー マット	いんさつ 印刷サンプル
*01		05	
02		06	
03		07	
04			

ぶんべつ
●ゴミ分別

フォー マット	いんさつ 印刷サンプル	フォー マット	いんさつ 印刷サンプル
*01		04	
02		05	
03			

●ジョーク

フォー マット	いんさつ 印刷サンプル	フォー マット	いんさつ 印刷サンプル
*01		05	
02		06	
03		07	
04			

初期化する

入力した文章、保存したメモリーがすべて消去され、すべての設定が購入時の初期設定値に戻ります。初期化してもよいか十分に確認してから実行してください。

- ① 電源を OFF にします。
- ② **クリア** と **ON/OFF** を同時に押します。
- ③ **ON/OFF** を先に離れたあと、**クリア** を離してください。
- ④ 入力画面が表示され、初期化が終了します。

こんなメッセージがでたときは

メッセージ	原因と対処
電池弱！	電池の残量が少なくなると、印刷、テープ送り後にこのメッセージが表示されます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、電源 OFF 後、電池交換をして、印刷、テープ送りを行ってください。
電池交換！	電池残量がなくなると、印刷中、テープ送りにこのメッセージが表示されます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、電源 OFF 後、電池交換をして、印刷、テープ送りを行ってください。

※ 上記以外の表示が出た場合は、タカラトミーお客様相談室にお問い合わせください。

電池交換は保護者の方が行ってくださいね！



メッセージ	原因と対処
<p>無効です！</p>	<ul style="list-style-type: none"> ラベル長設定において、設定範囲外の数値を入力しています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、30～300mm（デコラベル設定時は、30～200mm）の範囲で設定してください。
<p>12mm テープ装着！</p>	<ul style="list-style-type: none"> できてる！ラベル、デコラベル設定時に12mmと異なるテープ幅のカセットが装着されています。12mm 幅のテープカセットを装着してください。
<p>枠無効 OK？</p>	<ul style="list-style-type: none"> 3.5mm テープカセットでは下線以外の枠設定は無効になります。枠なしで印刷してよい場合は「確定/改行」または「印刷」を押してください。枠ありで印刷をしたい場合は6mm 以上のテープを装着してください。
<p>装飾無効 OK？</p>	<ul style="list-style-type: none"> たて書と装飾を同時に設定することはできません。装飾なしで印刷してよい場合は「確定/改行」または「印刷」を押してください。装飾ありで印刷したい場合は「たて書しない」を選択してください。
<p>冷却中 XXX</p>	<ul style="list-style-type: none"> 蓄熱した印刷ヘッドの温度を下げるために必要な時間を表示し、カウントダウンを行います。カウントダウンが終了すると、自動的に印刷に移行します。（XXX には冷却に必要な秒数（10 秒または180 秒）が表示されます。）

※ 上記以外の表示が出た場合は、タカラトミーお客様相談室にお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

● 正常な動作が行われない

初期化する (P.50) を参照し、本体の初期化を行ってください。

● 書体を変えられない

漢字の書体を変更しようとしていませんか？

プリン☆シーでは、漢字の書体変更はできません。漢字はゴシック書体のみです。

● デコラベルで印字がつぶれる、かすれる

連続印刷していませんか？

お客様のお使いの環境によっては連続印刷により印字がつぶれたりかすれたりすることがあります。時間を置いて再度印刷してください。

● 電源が入らない

電池は正しくセットされていますか？

電池ケース内の表示の向きに正しくセットしてください。

電池が消耗していませんか？

あたら しい電池 (別売り) に交換してください。

● (印刷) を押ししても何も印刷されない、テープが出てこない

文章は入力されていますか？

何も入力されていないと印刷されません。

残量のあるテープカセットが正しくセットされていますか？

残量のあるテープカセットが正しくセットされているか確認してください。

<p>テープの先端が曲がっていませんか？</p>	<p>曲がっているテープ先端を、ハサミで切ってまっすぐにし、テープ出口から出るように正しくセットし直してください。</p>
<p>テープがつまっていませんか？</p>	<p>テープカセットを取り出し、つまったテープ部分をゆっくり引き出して、ハサミで切ってください。テープ先端がカセットの「テープガイド」を通っていることを確認して正しくセットし直してください。（参照：P.8）</p>

注記

印刷中やテープ送り中にテープ出口をふさいだり、テープカッターレバーに触らないでください。テープづまりの原因になります。

●テープに文字がきちんと印刷されない

<p>電池が消耗していませんか？</p>	<p>「電池交換！」が表示されたら、新しい電池（別売り）に交換してください。</p>
<p>テープカセットは正しくセットされていますか？</p>	<p>テープカセットはカチッと音がするまでしっかりセットしてください。</p>
<p>印刷ヘッドが汚れていませんか？</p>	<p>印刷ヘッドが汚れていると、文字がかすれたり欠けたりします。市販の綿棒で印刷ヘッドを軽く拭いてください。（参照：P.58）</p>
<p>デコラベルではありませんか？</p>	<p>デコラベルの中には文字が切れるデザインのものがあります。</p>

●文字サイズの設定を変えても、テープの上下部に小さい文字で印刷される

<p>行頭マーク [2] が入力されていませんか？</p>	<p>行頭マーク [2] を削除してください。 (参照：P.27)</p>
-------------------------------	---

●文字サイズを変更しても、サイズが変わらない

<p>ラベルの長さが設定されていませんか？</p>	<p>「ラベル長」が設定されていると、設定したラベルの長さに収まるように文字サイズが調整されます。文字サイズを変えるには「ラベル長」を「自動」にしてください。(参照：P.33)</p>
---------------------------	--

●文字装飾を設定しても、装飾がかからない

<p>たて書設定になっていませんか？</p>	<p>たて書と装飾を同時に設定することはできません。たて書設定を解除してください。(参照：P.29)</p>
------------------------	--

●テープを貼ることができない

<p>裏紙をはがしましたか？</p>	<p>裏紙をはがしてから貼ってください。</p>
<p>貼るところや物は適していますか？</p>	<p>水や油がついているところ、汚れているところ、表面が凹凸しているところなどはテープが貼れなかったり、はがれやすくなったりします。</p>

●インクリボンがテープと一緒にテープ出口から出てきた

<p>インクリボンがたるんだまま、テープカセットをセットしていませんか？ 印刷したテープを手で引っ張り出しませんでしたか？</p>	<p>絶対にテープをカットせずにテープカセットを取り出してください。インクリボンが切れていないことを確認して、ゆっくりインクリボンを巻き、たるみを取ってください。 インクリボンが切れているときは、新しいテープカセット（別売り）に交換してください。（参照：P.8）</p>
---	---

注記

テープカセットをセットするときにインクリボンがたるんでいる場合は、たるみを取ってください。印刷したテープは絶対に引っ張り出さないでください。インクリボン飛び出しの原因になります。

●文章の途中で印刷が止まって印刷できない

<p>テープカセットの残りはありますか？</p>	<p>黒い縞模様のテープが出てきたら、テープカセット終了です。新しいテープカセット（別売り）に交換してください。</p>
<p>電池が消耗していませんか？</p>	<p>「電池交換！」が表示されたら、新しい電池（別売り）に交換してください。</p>

テープカセットと電池を用意してね♪



●メモリーの内容が消えてしまった

でんち 電池はセットされていましたか？	でんち 電池をはずしたまま5分以上経過すると保存されていたメモリー等のデータが消えてしまいます。
しよきか おこな 初期化を行いませんでしたか？	ほんたい しよきか おこな 本体の初期化を行うとメモリー等のデータはすべて消え、ご購入時の状態に戻ります。

てい お手入れのしかた

ほごしや かた いっしょ
保護者の方と一緒に読んでください。

ちゆうき 注記

- てい
お手入れをするときは、かなら ほんたい でんげん き
必ず本体の電源を切り、でんち と だ
ください。
- でんち と だ ふんいじょうほうち にゅうりよく ふんしやう
電池を取り出して5分以上放置しておくと、入力した文章や
メモリー登録した文章が消えてしまいます。

ほんたいがいかん よご ●本体外観の汚れ


ほんたいがいかん よご
本体外観の汚れ・ほごりは、かわいた やわ
乾いた柔らかい布で拭き取ってください。よごれの
ひどいときは、みず
水でぬらして固く絞った布で拭き取ってください。

ちゆうき 注記

べんじん・しんなー・アルコールなどの溶剤・やくざい
ベンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤・薬剤などは使用しない
てください。ひょうめん いた おそ
表面が傷む恐れがあります。

●印刷ヘッドの汚れ

印刷した文字がかすれたり欠けたりするときは、印刷ヘッドが汚れている可能性があります。市販の綿棒で印刷ヘッドを軽く拭いてください。

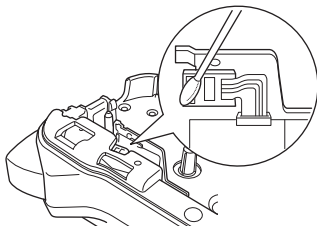

⚠ 注意 (ちゅうい)

印刷ヘッドに直接手を触れないでください。

ほかん 保管のしかた

- 引き出しや棚、箱などの狭い場所に本体を保管する場合は、テープカッターレバーが押し込まれた状態にならないように必ずご確認ください。

ちゆうき 注記

テープカッターレバーが押し込まれた状態で放置しておくと、
カッターセンサー故障の原因となります。



- 長期間保管する場合は、本体の電源を切り、電池を取り出してから保管してください。

注記

電池を入れたまま保管すると、液漏れや破裂などが発生して、本体故障の原因となります。また、電池が消耗して、電源が入らなくなる場合もあります。

忘れないでね☆



搭載漢字

本機は、JIS 第1水準、第2水準をすべて搭載しています。それに加えて JIS 外漢字も搭載しています。

「読み」は一例です。これ以外の「読み」で変換することもできます。

(おう) 鷗(くず) 葛(ぎ) 祇(こうじ) 麴(さば) 鯖(さび) 鯖(しゅう) 繡
 (だ) 驛(たる) 樽(つかむ) 摺(てん) 墳(はつ) 滌(たく) 發(たく) 啄(琢)
 (はし) 槁(くわ) 栾(たか) 高(さき) 崎(のぼる) 鼻(やなぎ) 柳
 (はま) 濱(よし) 吉(さかき) 榊(ね) 禰(たつみ) 巽(やな) 築
 (つじ) 辻(あう) 逢(ほう) 蓬(はす) 蓮(つち) 槌(ひ) 樋(つか) 塚
 (なぎさ) 渚(はし) 箸(とく) 徳(あお) 青(くろ) 黒(あめ) 飴
 (もち) 餅(くし) 櫛(より) 賴(せ) 瀨(ず) 逗(やり) 鐘(なだ) 灘
 (ほう) 庖(なら) 櫛(ます) 鱒(なお) 猶(かすり) 認(かん) 澗
 (いのしし) 猪(けん) 釧(さざなみ) 連(ちまた) 巷(せん) 撰(け) 邪
 (とう) 禱(てい) 鄭(そ) 噲(あけぼの) 曙(とろ) 瀨(えさ) 餌
 (まゆずみ) 黛(ほむら) 焰(こも) 蔣(せみ) 蟬(ろう) 蠟(らい) 萊
 (たん) 簞(びょう) 屏(お) 緒(きよ) 清(きょう) 饗(す) 巢
 (うまや) 厩(かめ) 龜(うね) 采(こずえ) 梢(たこ) 蛸(すり) 摺
 (すい) 翠(もみ) 粳(さつ) 薩(たな) 棚(な) 那(みぞ) 溝(さや) 鞞
 (いわし) 鰯(いる) 煎(なぎ) 榭(ご) 悟(はぎ) 蕪(つる) 麴
 (かみ) 神(ふく) 福(しょう) 祥(翔) 郎(ろう) 朗(なぎ) 彌(き) 菝
 (ひこ) 彦(とし) 敏(ゆう) 祐(りゅう) 隆(龍) 社(しゅく) 祝
 (うみ) 海(かおる) 薰(あし) 芦

※ 本表に記載の文字は、表示される文字あるいは実際に印刷される文字(字形)と異なるものがあります。

きこう えいちらん
記号／絵一覧

カテゴリー	記号／絵
キャラプラス	
記述	、 。 ， ・ ー ー - / \ ・ ~ … : ; ? ! # & * ※ @ ~
かつこ	‘ ’ “ ” () [] { } < > 「 」 【 】
略字	© ® ™ ℥ 〃 〴 〵 〶 〷 〸 〹 〺 〻 No. K.K. (株) 株 (有) (財) (社) (学) (当) (代) (値) (呼) (秘) (印) (済) (検) (注) (控) (視) (休) ™ ® © '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15
矢印	→ ← ↑ ↓ ⇄ ⇆ ⇇ ⇈ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿ ⇿ ⇿ ⇿
○□△	◎ ○ ● □ ■ ◇ ◆ △ ▲ ▽ ▼ ◁ ◀ ▶ ▶ ☆ ★ ♠ ♡ ♥ ♣ ♦ ◆ ♡ ♣
単位	° ' " °C ¥ \$ € % mm cm km mg kg cc ℓ ml dl kl cal kcal キロ メル トン ミリ 字 公 規 規 Ω μ €
数学	+ - ± × ÷ = ≠ ≐ ² ³ α β γ π
数字	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x ○ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
2桁数字	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

※ 本表に記載の記号／絵は、表示される記号／絵あるいは実際に印刷される記号／絵と異なるものがあります。

カテゴリー	記号／絵
花と木	
食べ物①	
食べ物②	
乗り物	
建物	
風景	
国	
宇宙	
星座	
あそび	
趣味	
顔文字	
マーク	
デザイン文字	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

※ 本表に記載の記号／絵は、表示される記号／絵あるいは実際に印刷される記号／絵と異なる場合があります。

<p>にゅうりょく 入力</p>	<p>キーボード 入力方式 漢字変換方式</p>	<p>一体型ラバーキーボード (21 キー) かなめくり方式 学習機能付き最長一致熟語変換 (辞書登録語数 92,144 語、うち単漢字 14,550 語)</p>
<p>ひょうじ 表示</p>	<p>表示装置 文字表示</p>	<p>ドットマトリックス LCD 6 文字 × 1 行 (16×96 ドット)</p>
<p>いんさつ 印刷</p>	<p>印刷方式 印刷ヘッド 印刷幅 印刷スピード 印刷行数 印刷方向 連続印刷 印刷プレビュー ラベル長設定 余白設定 テープカセット テープカッター</p>	<p>熱転写方式 180dpi / 64 ドット 最大 9.0mm (デコラベル、できてる! ラベル作成時) 約 10mm / 秒 6 ~ 12mm 幅テープ : 1 ~ 2 行 3.5mm 幅テープ : 1 行 横書き、縦書き 1 ~ 30 枚 あり 30 ~ 300mm (デコラベル設定時 : 30 ~ 200mm) 大、小 TZe 規格テープカセット 3.5、6、9、12mm 幅対応 本体内蔵手動式</p>

<p>文字</p>	<p>内蔵文字数</p> <p>書体 フォント</p> <p>文字サイズ</p> <p>文字装飾</p> <p>文字幅</p>	<p>7,721 文字 (JIS 第 1 水準漢字 2,965 文字、JIS 第 2 水準漢字 3,390 文字、JIS 外漢字 116 文字、ひらがな／カタカナ 172 文字、英数字 62 文字、その他記号／絵文字 1,016 文字)</p> <p>ゴシック、さくら、ペン、ポップ</p> <p>ドットイメージフォント (16 ドット／24 ドット／48 ドット系)</p> <p>大、中、小 (テープ幅、行数により自動割付)</p> <p>太字、袋文字、影付き、斜体</p> <p>全角／倍角／半角</p>
<p>記憶</p>	<p>文章メモリー</p> <p>メモリー登録</p>	<p>最大 80 文字</p> <p>最大 80 文字／1 ファイルのみ</p>
<p>その他機能</p>	<p>飾り枠</p>	<p>76 種類 (下線含む)</p>
<p>サイズ・電源他</p>	<p>本体サイズ</p> <p>本体質量</p> <p>電源</p> <p>オートパワーオフ</p> <p>動作温度・湿度</p>	<p>154.6 (W) x 110.1 (D) x 55.7 (H) mm</p> <p>350g (テープカセット及び乾電池除く)</p> <p>単 4 形アルカリ乾電池 x 6 本</p> <p>操作終了後約 5 分</p> <p>10 ~ 35 °C / 20 ~ 80% (無結露)</p>



あそんでみよう！：うらない

なまえでうらなう「なまえ」うらないと、ひらめいたことばでうらなう「ひらめき」うらないができるよ！



なまえうらないであそぶ

「なまえ」うらないでは、ぜんたい運、ラブ運、フレンド運、べんきょう運をうらなうことができるよ！

- ① **機能**を押します。機能選択メニューが表示されます。
- ② **◀ | ▶**を押して「うらない」を表示させます。
- ③ **確定/改行**を押します。
- ④ **◀ | ▶**を押して「なまえ」を表示させます。
- ⑤ **確定/改行**を押します。
- ⑥ **◀ | ▶**を押して「ぜんたい」「ラブ」「フレンド」「べんきょう」の中から、うらないたい種類を表示させます。
- ⑦ 「なまえをいれてね！」と表示されます。表示中に何かボタンを押すか、この表示が終わると、なまえ入力画面が表示されます。
- ⑧ あなたのなまえを入力します。（参照：P.11
ステップ2：文字を入力する）

うらない

◀ なまえ ▶

◀ ぜんたい ▶

なまえをいれ

|



⑨ なまえを入力した後、**確定/改行**を押すと


「うらないちゅう」と表示され、うらないが印刷されます。

うらないちゅう

注記

- なまえの入力文字数は9文字までです。
- なまえ入力の際に「記号 / 絵」は使用できません。
- うらない結果は印刷されて出てきます。テープがないときは、「うらないちゅう」のかわりに「テープなし!」と表示されます。また P.21 「印刷する」の章もご確認ください。

なまえうらないの結果の見方



※ うらないはきっかけのひとつです。結果を保証するものではありません。

●うらなった種類



ぜんたい運



ラブ運



フレンド運



べんきょう運



プリントアウトしたテープは、ノートやカレンダー、手帳に貼ったり、おまじないにペンケース、机の引き出しにしまってね☆

うらない結果で読み方のわからない漢字はここで調べられるよ♪

なまえうらないのくわしいアドバイス表

「なまえ」うらないで出た結果を下の表と見くらべてね！
もっとくわしいアドバイスがわかっちゃう！

ぜんたい運

うらない結果		アドバイス！
1 なにをやってももうまくいくかも	★★★	自分の直感を信じるとバッチリ
	★★	センパイに相談するのも吉
	★	ラッキーナンバーは3
2 おもいきっていけば、かてそう	★★★	自分のやり方でいくと大成功
	★★	動物の写真がラッキーアイテム
	★	南の方角が幸運
3 ほしかったものをゲットできるかも	★★★	最後は自分で決めるとバッチリ
	★★	思い切ってGOすればうまくいきそう
	★	ラッキーナンバーは5
4 きんうん吉	★★★	朝起きて深呼吸すると運氣アップ
	★★	今日は早めに寝ると吉
	★	ラッキーカラーは青



うらない結果 <small>げっか</small>		アドバイス!
5 あわてると、しっばいしそう	★★★	さいかくにん 再確認するとツキがめぐってきそう
	★★	かぞく 家族のアドバイスがためになりそう
	★	ひがし ほうがく きち 東の方角が吉
6 むだづかいすると、おこづかいがピンチに	★★★	けんやく うん き きゅうじょうしゅう 節約すると運氣急上昇
	★★	つき 月にのおねがいをするとうまくいきそう
	★	ラッキーナンバーは7
7 おしゃれがバッチリきまりそう	★★★	だいいちいんしゅう き だいいせいかい 第一印象で決めると大正解
	★★	とし き お年寄りにやさしくすると運氣アップ
	★	ラッキーカラーは青 <small>あお</small>
8 おしゃれセンスがアップしそう	★★★	いちにちいちぜん 一日一善でいいことがありそう
	★★	ダメもとでトライして吉
	★	リボンが幸運モチーフ <small>こううん</small>
9 がんばると大人の人にほめられるかも <small>おとな ひと</small>	★★★	かんじあ きもち つた oun き 感謝の気持ちを伝えると運氣アップ
	★★	おとな そうだん 大人に相談するのもグッド
	★	ラッキーカラーは金 <small>きん</small>
10 だれかにやさしくすると、かんしゃされそう	★★★	「ありがとう」と書く <small>か</small> と運氣急上昇 <small>oun き きゅうじょうしゅう</small>
	★★	としした 年下をかわいがると運氣アップ <small>oun き</small>
	★	ひ あ ばしょ こうらん 日当たりのいい場所が幸運スポット

ラブ運らん

うらない結果 <small>げっか</small>		アドバイス!
1 すきな男の子とおつきあいでできるかも <small>おとこ こ</small>	★★★	へアアクセスサリーでしあわせ度 <small>ど</small> アップ
	★★	orenji iro mono mi オレンジ色の物を身につけると吉
	★	ほし 星のネックレスがラッキーアイテム



うん
ラブ運 (つづき)

うらない結果		アドバイス!
2	すきな男の子となかよくなれそう	★★★ お気に入りのアクセをつけるとハッピー
		★★ ヘアスタイルを少し変えるとハッピー
		★ 花のある場所が幸運スポット
3	すきな男の子とおしゃべりできるかも	★★★ テマパークがロマンチックスポット
		★★ おんがくながほしよごうん 音楽の流れる場所が幸運スポット
		★ あかごうん 赤いアクセサリーが幸運アイテム
4	ロマンチックなことが、おきるかも	★★★ ゆでたまごを食べると進展の予感
		★★ ラッキーデーは土曜日
		★ はながらようふく 花柄の洋服がしあわせアイテム
5	すてきな男の子に出会えるかも	★★★ おなせいぞとも 同じ星座の友だちがキュービッドに
		★★ こゆびとうめい 小指に透明なネイルをぬると吉
		★ えがお 笑顔のあいさつで好感度アップ
6	すきなタイプの男の子があらわれそう	★★★ プチペンダントでしあわせ度アップ
		★★ とも 友だちに協力してもらおうと吉
		★ おなけつえきかたとも 同じ血液型の友だちがラッキーパーソン
7	友だちが恋のキュービッドに	★★★ ミルクを飲むとステキな進展が
		★★ げつようび 月曜日がラッキー曜日
		★ むがし 東が幸運方向
8	こくはくのチャンスかも	★★★ ほん 本のある場所で進展があるかも
		★★ おなたんじゅうつきとも 同じ誕生月の友だちがキュービッドに
		★ あおほい 青の入った洋服を着るとハッピー
9	すてきな男の子から、さそわれるかも	★★★ はな 花のある場所がロマンチックスポット
		★★ ぐうすうび 偶数日がラッキーデー
		★ しろふく 白い服がラッキーファッション



うらない結果 <small>けっか</small>		アドバイス!
10 おもうように恋がいか ないかも <small>こい</small>	★★★	コロナをつけていくと進展 <small>しんてん</small> があるかも
	★★	同じクラスの友だちに協力 <small>きょうりやく</small> をたのむと吉 <small>きち</small>
	★	お気に入りのアクセサリーをつけると吉 <small>きち</small>
11 恋のライバルがあらわ れるかも <small>こい</small>	★★★	動物の話題 <small>わだい</small> をふるとハッピー
	★★	リップクリームをぬると好感度 <small>こうかんど</small> アップ
	★	よく行く場所が幸運スポット

🌀 フレンド運 うん

うらない結果 <small>けっか</small>		アドバイス!
1 えがおではなしかけると、なかよし度が アップ	★★★★	いっしょに写真 <small>しやしん</small> を撮ると吉 <small>きち</small>
	★★★	好きな芸能人の話 <small>はなし</small> をするともりあがりそう
	★★	相手の意見 <small>いけん</small> に賛成 <small>さんせい</small> すると仲よし度 <small>なかつど</small> アップ
	★	ハードカバーの本が幸運アイテム
2 友だちと、もっとなか よしになれそう <small>とも</small>	★★★★	好物 <small>こうぶつ</small> の話 <small>はなし</small> をふるともりあがり大 <small>だい</small>
	★★★	笑いを取ると人気度 <small>にんきど</small> アップ
	★★	遊ぶ約束 <small>あそぶやくそく</small> をすると楽しさ <small>たのしみさ</small> 倍増
	★	ラッキーアイテムはキャラクターノート
3 あたらしい友だちが できそう <small>とも</small>	★★★★	いっしょに遊ぶ約束 <small>あそぶやくそく</small> をしちゃおう
	★★★	並んで歩く <small>ならあそぶ</small> と友情運 <small>ゆうじょううん</small> アップ
	★★	休み時間に話 <small>はなし</small> しかけると楽しくなりそう
	★	朝 <small>あさ</small> のあいさつをすると好感度 <small>こうかんど</small> 大

フレンド運 (つづき)


うらない結果		アドバイス!
4 親友ができるかも	★★★★	ありがとうと言うと友情運アップ
	★★★	いっしょに行動すると吉
	★★	並んで歩くとか仲よし度アップ
	★	白い表紙の本がラッキーアイテム
5 えがおしていると、にんきものになれそう	★★★★	いっしょにゲームをするともりあがり最高
	★★★	ニックネームで呼ぶとか仲よし度アップ
	★★	本のかしかりをすると仲よし度アップ
	★	笑顔であいさつすると好感度アップ
6 友だちと楽しく、もりあがれそう	★★★★	特技を披露すると仲よし度アップ
	★★★	好きな音楽の話をするともりあがりそう
	★★	物のかしかりをすると仲よし度アップ
	★	ラッキーアイテムは香りつき消しゴム
7 グループでこうどうすると、もりあがり度アップ	★★★★	お気に入りのショップにいっしょに行くとか吉
	★★★	グループで行動すると吉
	★★	メッセージカードを渡すと仲よし度アップ
	★	幸運スポットは廊下
8 なかよしグループができそう	★★★★	恋バナをすると仲よし度急アップ
	★★★	いっしょに歌をうたうともりあがるわ
	★★	相手の長所をほめると仲よし度アップ
	★	ラッキーアイテムは布製バッグ



うらない結果 <small>けっか</small>		アドバイス!
9 友だちをたすけると、 かんしゃされそう <small>とも</small>	★★★★	好きな有名人の話をふるともりあがり そう <small>す けうめいじん はなし</small>
	★★★	いっしょに勉強すると友情運アップ <small>べんきょう ゆうじょううん</small>
	★★	同じものを食べると仲よし度アップ <small>おな た なか ど</small>
	★	幸運スポットは体育館 <small>こううん たいいくかん</small>
10 ピンチのときは友だち がたすけてくれそう <small>とも</small>	★★★★	ニックネームをつけると友情運アップ <small>ゆうじょううん</small>
	★★★	ギャグを披露すると人気者に <small>ひょうろくにんきもの</small>
	★★	失敗談をうちあげると友情運アップ <small>しっぱいだん ゆうじょううん</small>
	★	ラッキーアイテムは日記帳 <small>らっきーあいてむ にっけちよう</small>
11 なかよしの友だちと トラブルがあるかも <small>とも</small>	★★★★	休日をいっしょにすずすと友情運アップ <small>きゅうじつ ゆうじょううん</small>
	★★★	モノマネを披露するともりあがり大 <small>ひょうろくだい</small>
	★★	同じ歌を歌うと仲よし度アップ <small>おな うた うた なか ど</small>
	★	幸運スポットは校庭 <small>こううん こうてい</small>

べんきょう運 うん

うらない結果 <small>けっか</small>		アドバイス!
1 べんきょうの、せいせき がアップしそう	★★★	時間を決めて勉強するとグッド <small>じかん べんきょう</small>
	★★	得意分野をがんばるとグッド <small>とくいぶんや</small>
	★	新しいペンを使うと吉 <small>あたら つか さち</small>
2 テストでいいてんが、 とれるかも	★★★★	いつもより10分多くがんばるとグッド <small>ふんおち</small>
	★★	キャラクターつきのペンが幸運アイテム <small>こううん</small>
	★	机の上を整理すると吉 <small>つくえ うえ せいり さち</small>
3 ニガテのかもくが、 すぎになれそう	★★★★	お気に入りのペンで勉強すると吉 <small>おきい べんきょう さち</small>
	★★	時間を決めてとりかかると吉 <small>じかん さち</small>
	★	勉強前に深呼吸するとバッチリ <small>べんきょうまえ しん こきゅう</small>

 **べんきょう運 (つづき)**

うらない結果 <small>けっか</small>		アドバイス!
4	じゅぎょうが、とてもたのしくなりそう	★★★★ <small>きょうか しょくち だ よ じつりょく</small> 教科書を口に出して読むと実力アップ
		★★ <small>い</small> 「よし!」と言うとパワーアップ
		★ <small>しん あたら</small> シャーペンの芯を新しくすると吉
5	べんきょうがスイスイはかどりそう	★★★★ <small>かた か</small> いつもとやり方を変えてみると吉
		★★ <small>せんせい じつもん</small> 先生に質問するのもグッド
		★ <small>つか</small> カラーペンを使うとバッチリ
6	べんきょうが、とてもたのしくなりそう	★★★★ <small>べんきょうまえ たいそく</small> 勉強前に体操をするとパワーアップ
		★★ <small>とくい かもく さき べんきょう</small> 得意科目から先に勉強するとスイスイ
		★ <small>けいどう</small> 蛍光ペンがラッキーアイテム
7	ともだちといっしょに、べんきょうすると吉	★★★★ <small>たしよく つか わ じつりょく</small> 多色ペンを使い分けると実力がメキメキ
		★★ <small>ペンケースがラッキーアイテム</small>
		★ <small>いつもより早起きすると吉</small>
8	むずかしい間だいがバッチリとけそう	★★★★ <small>ひ もくひょう き</small> その日の目標を決めると吉
		★★ <small>べんきょう けいかく た</small> 勉強の計画を立てるとグッド
		★ <small>ふせんを使うと勉強が楽しくなりそう</small>
9	むずかしいべんきょうが、はかどりそう	★★★★ <small>ひ けいかく た</small> その日の計画を立てると吉
		★★ <small>あか つか しゅうちゅうりょく</small> 赤いペンを使うと集中力アップ
		★ <small>いつもと勉強方法を変えてみると吉</small>
10	しゅうちゅうりょくがバツグン。じつりょくがアップ	★★★★ <small>べんきょうまえ くび かい</small> 勉強前に首を3回まわすとバッチリ
		★★ <small>なんもん とく</small> 難問に取り組むとパワーアップ
		★ <small>とも べんきょう</small> 友だちといっしょに勉強すると吉
11	テストでうっかりミスするかも	★★★★ <small>にが て かもく さき べんきょう じつりょく</small> 苦手科目から先に勉強すると実力アップ
		★★ <small>「できる」と口にするとエネルギー満タン</small>
		★ <small>じょうぎ</small> 定期がラッキーアイテム



ひらめきうらないであそぶ

「ひらめき」うらないでは、ひらめいたことばを入力することで、うらないができるよ！いろいろなことばをいれてみよう！

- ① **機能**を押します。機能選択メニューが表示されます。
- ② **◀ | ▶**を押して「うらない」を表示させます。
- ③ **確定/改行**を押します。
- ④ **◀ | ▶**を押して「ひらめき」を表示させます。
- ⑤ **確定/改行**を押します。
- ⑥ 「ことばをいれてね！」と表示されます。
表示中に何かボタンを押すか、この表示が終わると、ことば入力画面が表示されます。
- ⑦ ひらめいたことばを入力します。（参照：P.11
ステップ2：文字を入力する）
- ⑧ ことば入力画面で**確定/改行**を押すと「うらないちゅう」と表示され、うらないが印刷されます。

うらない

◀ひらめき▶

ことばをいれ

|

うらないちゅう

ひらめきうらないの結果の見方

「ひらめき」うらないでは、2つのマークの並びでうらない結果が出るよ！

ラッキーマークは

うらない結果

※ うらないはきっかけのひとつです。結果を保証するものではありません。

●マークの種類

マークは全部で8種類あるよ。この並びでうらない結果が出るよ！



●友だち運



新しい友だちができるかも。積極的に



グループ活動が吉。ペースをあわせて



友情運吉。思いやりがきずなを強くするわ



信頼度がアップ。自分の責任を果たして



よきライバル登場。おしゃべりすると友情も



新しい企画を提案してみて。友だちが増えそう



人にやさしくされそう。感謝の気持ちを伝えよう





きょうちようせい かつどう きち
協調性バツグン。グループ活動が吉。



ひと
人にやさしくすると、ハッピーハプニングが



ゆうじよううんさち たの
友情運吉。楽しいことはみんなでわかちあおう



ていあん にん き ど
アイデアを提案すると、人気度アップ



せっきよくてき ほつげん にん き きやうじようしやう
積極的に発言すると、人気急上昇



にん き きやうじようしやう え が お
人気急上昇。みんなに笑顔をふりまいて



とも おも き わら
友だちともりがれそう。思い切り笑おう



かつどう きち ひと い けん みみ かたむ
グループ活動が吉。人の意見に耳を傾けよう



けつそくりよく とも
結束力がアップ。友だちをサポートして

れんあいうん
●恋愛運



うんざつこうちやう もの み さいきやう
ラブ運絶好調。ピンクの物を身につけると最強



おとこ こ で あ こうらん
すてきな男の子に出会えるかも。リボンが幸運アイテム



うんさち おとこ こ なか
ラブ運吉。すきな男の子と仲よくなれそう



こい あらわ え が お しょうり
恋のライバルが現れるかも。笑顔が勝利のカギ



●恋愛運 (つづき)



いせいじん ききょうじょうしょう あさ
異性人気が急上昇。朝のあいさつがポイントよ



こくはく だいせいこう て
告白が大成功。手のひらにハートマークをかいて



デートできそう。しろ ふく き
デートできそう。白い服を着ていくとハッピー



おとこ こ みなみ きち
すきな男の子とふたりきりになれるかも。南が吉

●勉強運



べんきょう
勉強がはかどりそう。じかん き と
時間を決めて取りくもう



じつりょく べんきょう じぶん
実力アップ。勉強は自分のペースでこなして



ステップアップできそう。もくひょう たか せってい
目標は高めに設定して



どりょく じぶん
努力がむくわれそう。がんばった自分をほめてあげよう



あん きりょく あたら つか きち
暗記力アップ。新しいノートを使うと吉



にが て か もく す こうりん
苦手科目が好きになりそう。カラーペンが幸運アイテム



とくい か もく じつりょく べんきょうまえ しん こきゅう
得意科目がさらに実力アップ。勉強前に深呼吸しよう



ぶんしりょく ほん よ
文章力がアップ。本をたくさん読もう



●金運



くじ運がアップ。幸運グッズは金色の小物



いいことをすると、臨時収入があるかも。



お手伝いをすると、ごほうびがもらえるかも



金運アップ。財布に五円玉を入れておこう



プレゼント運吉。雑誌の懸賞応募のチャンス



財布に赤い糸を入れておくと、臨時収入があるかも



人にやさしくすると、思わぬプレゼントがあるかも



自分の部屋で好きな音楽をきくと、金運アップ

●おしゃれ運



おしゃれセンスがアップ。友だちにほめられそう



魅力が輝く日。ヘアスタイルを変えるのも吉



センスがキラリ。雑誌で研究するとバッチリ



女子力アップ。お気に入りのアクセサリをつけて



●おしゃれ運 (つづき)



おしゃれセンスがキラリ。買い物運も吉



かわいさ急上昇。あなたの個性を出しましよ



おしゃれが決まりそう。だれかにほめられるかも



ヘアスタイルをちょっぴり変えると女子力アップ

●総合運



スムーズにいきそう。まよわず行動して吉



逆転勝ち。あきらめないことが成功のカギ



順調に進みそう。ちょっと休けいするのもグッド



目標を公言すると、夢に一歩前進



自信持って行動すると大成功。赤い小物が吉。



今日の目標を決めよう。文字に書くとさらに強運に



自分のペースを守って吉。つかれたら休もう



勝負運吉。プレッシャーをふきとばしちゃえ





保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

〈保証書〉所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より6ヶ月です。

保証規定

- 保証期間(ご購入後6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理いたします。
- お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
- 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。ただし、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきますのでご了承ください。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ店の捺印、及びご購入日年月日の記載がない場合。
 - 保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
 - 買ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
 - ご購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
 - 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - 電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty card is valid for service in Japan only.

※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店にご持参せず、必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせいただき、その後保証書と製品をタカラトミーお客様相談室あてに直接ご送付ください。

キリトリせん

保証書

**TAKARA
TOMY****プリン☆シー**

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

故障内容記入欄

フリガナ	TEL		
ご住所	FAX		
フリガナ	Email		
お名前	年齢	才	
お買い上げ日	年	月	日
販売店名	印		

(販売店名なきものは無効です。)

保証期間 お買い上げ日より6ヶ月発売元：株式会社 **タカラトミー**

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

☎0570-041031

PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適切な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。 <http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html>

キリトリセン

お客様へ**株式会社 タカラトミー**

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください —

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時

PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

**0570-041031**

タカラトミーサポート 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで

<http://www.takaratomy.co.jp>

Printed in China

LAE362001

