

とあつかせつめいしよ
取り扱い説明書

たいしやうねんれい さいいじやう
対象年齢4才以上

TAKARA
TOMY

ポケモン図鑑BW全国版

※この取り扱い説明書はポケモン図鑑BW全国版、ポケモン図鑑BW全国版 ピンク共通の
取り扱い説明書です。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 TEL 06-6395-1031

*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>



この度は、タカラトミー「ポケモン図鑑BW全国版」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
© Pokemon

●商品とイラストや写真が一部異なる場合がありますが、ご了承ください。

※ 4アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。) REQUIRES 3 LR03(“AAA” SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)

※ 電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

© TOMY



くちにいれない

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

●長時間続けての使用は避けて適度に休憩をお取りください。小さいお子様にはより注意が必要です。●健康の為、使用の際は部屋を明るくして使用してください。●歩きながらの使用はしないでください。事故やケガなどの原因となります。●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。

・充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電源スイッチを切り、電池を外してください。ショートさせたり、充電、分解、過熱、火のなかに入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や眼に付いた時は水で洗ってください。

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●パネルにガラスを使用しています。乱暴な扱いはしないでください。

●可動部には無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●プラスチックの袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

《使用上のお願い》

- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ぶつけたり、落としたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分を取り除いてください。
- 本製品をテレビ・時計・パソコン及びフロッピーディスク・ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には、近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 梱包材は開封後、すぐに捨ててください。

セット内容

- ポケモン図鑑本体・・・1
- 取り扱い説明書(本書)・・・1

もくじ

ご使用上の注意、セット内容	1	6. ぼうけんモード	
もくじ	2	フィールドを選択する	14
1. ポケモン図鑑BW全国版た!!		フィールドをぼうけんする	
図鑑の使いかた	3	ポケモン登録:ポケモンクイズ	15
操作のしかた		ポケモン登録:ポケモンさがし	
オートパワーオフ		ポケモン登録:あしあとをおえ!	
2. はじめに		ポケモン登録:つりあげろ!	16
電池を入れる、電池交換のしかた	4	ポケモン登録:かげをおえ!	
オールリセット		ポケモン登録:かくれた!どっち?	
3. ポケモン図鑑で遊びはじめよう!!		ポケモン登録:めいろをぬけろ!	17
電源を入れる	5	ポケモン登録:よくみておぼえて!	
トレーナー登録をする		けんきゅうじよ	
文字を入力する		ポケモンセンター	18
ひらがな・カタカナを切り替える	6	イベント	
入力した文字を消す		7. ミニゲームモード	
4. ぼうけんにでかけよう		ミニゲームで登録の練習をする	19
モードについて	7	8. せっていモード	
オープニング	9	せっていモードの見かた	20
メインメニューの見かた		・サウンド	20
5. すかんモード		・スクリーンセーバー	21
すかんモードの見かた	10	・なまえへんこう	
みる	10	9. ミッションモード	
さがす	12	つうしんのしかた	22
●ならびでさがす	12	ボールをポケモン図鑑BW全国版に登録する	23
・ばんごうじゅんで並びかえる		ミッションに挑戦する	25
・ごじゅうおんじゅんで並びかえる		ミッションをすべてリセットして	
・おもいじゅんで並びかえる		登録しなおす	28
・かるいじゅんで並びかえる		とくてんパスワードを入力する	29
・たかいじゅんで並びかえる		12. こまったときは	
・ひくいじゅんで並びかえる		Q&A	30
●なまえでさがす	12		
●タイプでさがす	12		
●いろでさがす	13		
●かたちでさがす	13		
●けんざくけつか	13		

1. ポケモン図鑑BW全国版だ!

図鑑の使いかた

■表面

- 液晶画面**
- 通信受光部**
ミッションモードで使用します。
- タッチパネル**
カーソルをうごかしたり、フィールドを移動するときに使います。
- 決定ボタン**
決定するときに使います。また、長押しすることで前の画面に戻ることができます。

■裏面

- リセットスイッチ**
データを消して、最初から遊ぶときに押します。
- スピーカー**
- 電池ボックス**
単4アルカリ乾電池を3本使います。

本体を傾けるとイラストが変わります。
(液晶画面ではありません)

しまうときは
遊ばないときは本体を閉よう!

操作のしかた

タッチパネル

前の画面に戻るには...

- 決定ボタンを1秒以上長押しすることで前の画面に戻ることができます。
- リスト送りではくるくるとなぞるように操作することもできます。

① 指が乾燥していると、反応が悪くなることがあります。指が乾燥していない状態(適度に湿り気がある状態)で操作してください。

オートパワーオフ


約1分間何も入力せずにいると自動的に電源がOFFになります。続けて遊びたいときは、決定ボタンを押します。本体を閉じているときは決定ボタン、タッチパネルの操作は無効です。

3 ネルの操作は無効です。

2. はじめに

電池を入れる

- 遊ぶ前に本体裏面側の電池ボタのネジをプラスドライバーを使ってゆるめ、電池ボタをはずします。
- 電池の⊕⊖(プラスマイナス)を間違えないように、単4アルカリ乾電池(別売り)を3本セットしてから電池ボタを閉めてください。

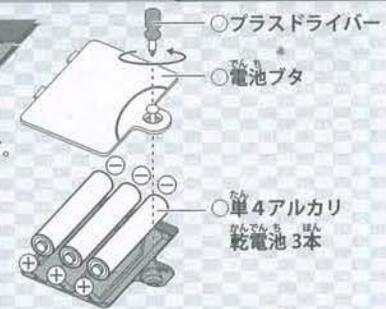

電池交換のしかた

※電池交換は保護者の方が行ってください。

- 電池交換の時期**
次のようなときは、電池残量が少なくなっていますので、電池交換をしてください。
 - 液晶画面がちらついたり、暗くなったとき。
 - タッチパネルや決定ボタンの入力ができなくなったとき。
 - 右の電池交換画面が表示されたとき。
- 電池交換の際の注意**
 - あらかじめ新しい電池を準備してください。
 - 電池交換は早めに行ってください。電池を抜いてから長時間おいたままにすると、いままでのデータが消えてしまうことがあります。
 - 電池が完全に消耗したり、手順を間違えるとデータが消えてしまうことがあります。
 - 登録、ミッションデータは、消去されません。
 - 電池交換画面が表示されていないときに電池交換をする場合は、スリープの状態でも電池を入れかえます。

オールリセット

リセットボタンを押すと確認の画面が表示されるので、「はい」を選択して決定ボタンを押すと、オールリセットされます。

セーブをけてさいしょから始める?

▶はい
いいえ

→

ほんとうにセーブをけす?

▶はい
いいえ

商品を買ったときの状態に戻ります。

※登録したポケモンのデータ、ミッションデータはすべて消えてしまいます!

3. ポケモン図鑑で遊びはじめよう!!

●初めて遊ぶときは必ずトレーナー登録を行います。

電源を入れる

- 初めて起動するとタカラトミーのロゴ画面と、オーキド博士のコメントが表示されます。
- 電源がONの状態、本体を閉じると、電源がOFFになります。
- ※本体を開いている状態で起動しないときは決定ボタンを押します。




トレーナー登録をする

- メッセージ画面にしたがってトレーナー登録を行います。

① 名前を入力

- 画面の名称

文字入力位置

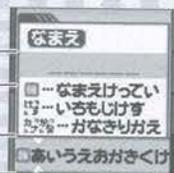

文字リスト

選択矢印

- アイコン



文字の入力を終了するときに選択します。



入力した文字を消すときに選択します。





ひらがなとカタカナを切り替えるときに選択します。

- 文字を入力する

- ①タッチパネルを操作して入力したい文字を選択します。
- ②入力したい文字を選択矢印に合わせて決定ボタンを押すと、その文字が入力されます。
- ③続けて入力するには①から同じ手順で次の文字を入力してください。
- ④文字の入力を終了するときは、ORを選択して決定ボタンを押してください。

※名前は最大6文字まで入力できます。

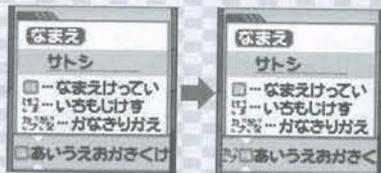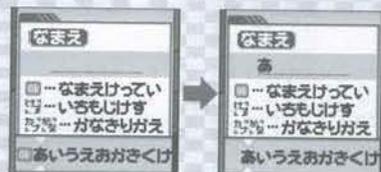


3. ポケモン図鑑で遊びはじめよう!!

- ひらがなとカタカナを切り替える

または を選択すると、ひらがな または カタカナ に切り替えることができます。


- ①タッチパネルを操作して または を選択し決定ボタンを押します。
- ②切り替わります。

を選択した場合

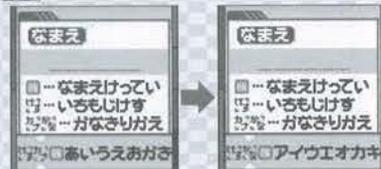

- 入力した文字を消す

- ①タッチパネルを操作して を選択し決定ボタンを押します。
- ②入力されている一番後ろの文字が消えます。

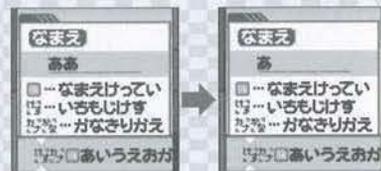

② 性別の入力

タッチパネルを操作して、「おとこのこ」「おんなのこ」のどちらかのアイコンを選択します。選択したら決定ボタンを押します。

性別選択画面



トレーナー登録が完了すると、オープニングがはじまるよ!!


4. ぼうけんにでかけよう！

ポケモン図鑑BW全国版には5つのモードがあるよ！



ずかんモード

ずかんモードではポケモンの情報を見たり、検索することができるよ！

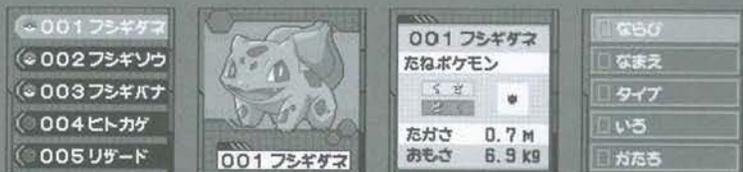

10ページへ！



ぼうけんモード

フィールドをぼうけんしてポケモンを登録しよう！イベントが発生することもあるよ！



14ページへ！

4. ぼうけんにでかけよう！



ミニゲームモード

ミニゲームは全部で8種類。ぼうけんモードを進めることで遊べるミニゲームが増えていくよ！！



19ページへ！



せっていモード

サウンド・スクリーンセーバー・なまへのへんこうができるよ！




20ページへ！



ミッションモード

「マスターボールBW」とつうしんして、ミッションに挑戦しよう！

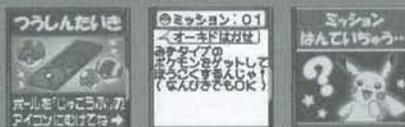

22ページへ！

4. ぼうけんにでかけよう!

《 ポケモンマスターになるために!! 》

「ポケモン図鑑BW全国版」の目的は、すべてのポケモンを登録し、ポケモン図鑑を完成させることだ!!
ぼうけんモードをはじめ、すべてのモードを駆使してトレーナーの腕を磨こう。
目指せポケモンマスター!!

オープニング

- オープニングの後、タイトル画面が表示されます。その後メインメニュー画面が表示されます。

オープニング



タイトル画面



メインメニューの見かた

- タッチパネルを操作して遊びたいモードを選択して決定ボタンを押します。

タッチパネルの左右をタッチ、またはタッチパネルをなぞるように操作してモードを選択します。



ずかんモード



ぼうけんモード



ミニゲームモード



せっていモード



ミッションモード



- メインメニューの上側では、ポケモンをみつけた数と登録した数を表示します。



ポケモンをみつけた数と登録した数を表示

5. ずかんモード

ずかんモードではポケモンの情報を見たり、検索することができます。

ずかんモードの見かた

- タッチパネルを操作してメニューを選択。決定ボタンを押してください。



ポケモンの情報を見ます。




条件からポケモンを検索します。

みる

リストの見かた

- 図鑑リストが表示されます。
 - ・出会っていないポケモンは名前が「?????」で表示されます。
 - ・出会っただけのポケモンは名前が表示されます。
 - ・登録したポケモンは、ばんごうの横に登録マーク  が表示されます。

図鑑リスト

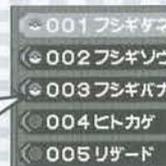

登録マーク

- タッチパネルの上下を押し続けると、リスト送りがスピードアップします。



リスト送りではくるくるとなぞるように操作することもできます。

ポケモンをすべて登録して
ポケモン図鑑を完成させよう!



5. ずかんモード

ポケモンを見る


- ① 情報を見たいポケモンを選択して決定ボタンを押すと、ポケモンを見ることができます。

❗ 出会っていないポケモンは見ることができません。




- ② 次に決定ボタンを押すと、ポケモンの図鑑ナンバー・なまえ・ふんるい・タイプ・あしあと・たかさ・おもさを見ることができます。

❗ 出会っただけで、図鑑に登録していないポケモンは見ることができません。

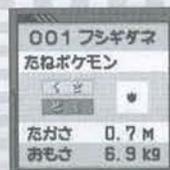

- ③ 次に決定ボタンを押すと、ポケモンの解説文を見ることができます。決定ボタンを押すと図鑑リストに戻ります。

❗ 出会っただけで、図鑑に登録していないポケモンは見ることができません。

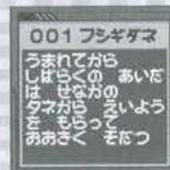

❗ 別のすがたがあるポケモンもいるぞ!!

※表示しているポケモンに別のすがたがある場合、別のすがたを見ることができます。

ただし、別のすがたを見つけていないと見ることはできません。



5. ずかんモード

さがす

- ❑ 登録済みのポケモンを、条件で検索することができます。
- ❑ タッチパネルの上下をタッチ、またはタッチパネルをなぞるように操作すると検索リストがスクロールします。

ならび できがす

- ❑ 登録済みのポケモンを、条件で並びかえることができます。
- ❑ タッチパネルの上下をタッチ、またはタッチパネルをなぞるように操作すると検索リストがスクロールします。

ばんごうじゅん ……ばんごうじゅんに並びかえることができます。

ごじゅうおん ……ごじゅうおんじゅんに並びかえることができます。

おもいじゅん ……おもいじゅんに並びかえることができます。

かるいじゅん ……かるいじゅんに並びかえることができます。

たかいじゅん ……たかいじゅんに並びかえることができます。

ひくいじゅん ……ひくいじゅんに並びかえることができます。

なまえ できがす


- ❑ 登録済みのポケモンを、なまえの行で検索することができます。
- ❑ 検索したい名前前の行をア〜ワの中から選択します。決定ボタンを押すと検索を開始します。

タイプ できがす


- ❑ 登録済みのポケモンを、タイプで検索することができます。
- ❑ 検索したいタイプを選択して決定ボタンを押すと検索を開始します。

❗ タイプが2つあるポケモンは、どちらのタイプで検索しても表示されます。


検索リスト



ならび画面

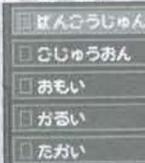

なまえけんさく画面

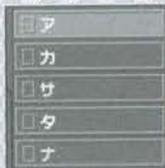

タイプけんさく画面






5. ずかんモード

いろ でさがす

- 登録済みのポケモンを、色で検索することができます。
- 検索したい色を選択して決定ボタンを押すと検索を開始します。


いろけんさく画面

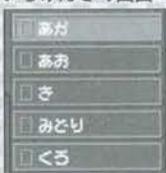

かたち でさがす

- 登録済みのポケモンを、かたちで検索することができます。
- 検索したいかたちを選択して決定ボタンを押すと検索を開始します。


かたちけんさく画面

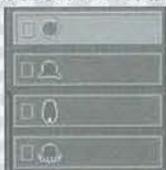

けんさくけっか

- 検索結果が表示されます。

- 検索が完了すると、検索結果が表示されます。
- 検索結果は「みる」と同じ操作で見ることができます。

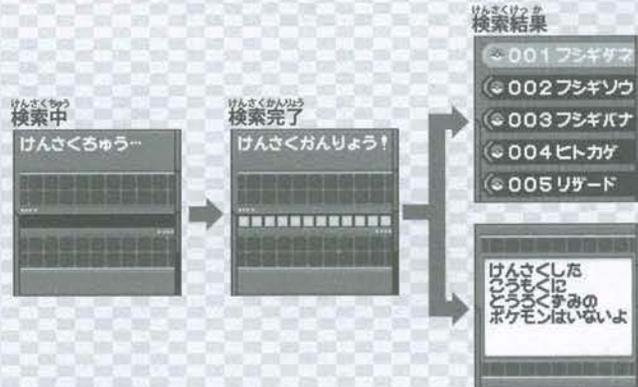

❗ 图鉴に登録されていないポケモンは、検索結果に表示されません。

6. ぼうけんモード



フィールドをぼうけんしてポケモンを登録しよう！

フィールドを選択する

タッチパネルを操作して行きたいフィールドを選択し、決定ボタンを押します。
現在位置は主人公アイコンが表示されている場所です。

フィールド選択画面



主人公アイコン

カギマークの場所はまだ行けません。
カギにある数字にポケモン登録数が達すると行けるようになるよ！
まだ登録していないポケモンに出会えるかも？



ポケモン登録数が160になると行けるようになるよ！

イベントが発生しているフィールドには、 がつきます。

フィールドをぼうけんする

- ① タッチパネルを操作して主人公アイコンを移動させ、ポケモンを探そう！

フィールド画面



主人公アイコン


- ② 移動中、突然右の画面になったらポケモン発見!!

ポケモン発見画面



登録選択画面

- ③ 登録選択画面で、「とうろく」を選択して決定ボタンを押すとミニゲームがはじまります。

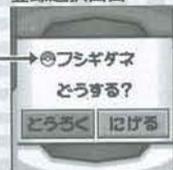

フィールドごとに出てくるポケモンがちがうぞ！
いろいろなフィールドを歩き回ろう！

登録済みのポケモンは、登録マーク が表示されます。



6. ぼうけんモード

ポケモン登録：ポケモンクイズ

□出会ったポケモンのタイプ・ふんるい・しんかに
ついてのクイズにこたえるミニゲームです。

- ①ポケモンのなまえと、クイズが表示されます。
- ②正しいこたえを選択して決定ボタンを押します。
- ③クイズに正解するとポケモンを確実に登録することができます。

クイズ表示画面



こたえ選択



カーソル

ポケモン登録：ポケモンさがし

□出会ったポケモンがかくれた場所を当てる
ミニゲームです。

- ①画面のどこかに、ポケモンがかれています。
ポケモンがかけている場所はがさがさ動くよ！
よく見てみよう！
- ②かかれている場所を選択して決定ボタンを押します。
- ③正解するとポケモンを確実に登録することができます。

ゲーム画面



カーソル




ポケモン登録：あしあとをおえ！

□あしあとを追いかけるミニゲームです。

- ①おいかけるあしあとが表示されます。
- ②パートナーのポケモンを移動させて、あしあとを
おいかけていきます。
- ③ただしくポケモンをおいかげられたらポケモンを
確実に登録することができます。

ゲーム画面

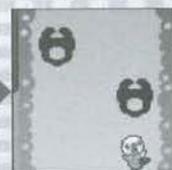

おいかけているポケモンとちがう
あしあとをたどると見失ってしまうよ！
よく見てみよう！




6. ぼうけんモード

ポケモン登録：つりあげろ！

□出会ったポケモンをつりあげるミニゲームです。

- ①つりざおが表示されます。
- ②右の画面になったら、決定ボタンを連打して
ポケモンをつりあげます。
- ③ポケモンをつりあげるとポケモンを確実に登録する
ことができます。

ゲーム画面

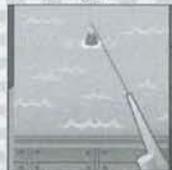

連打がすくないと
逃げられてしまうぞ！

ポケモン登録：かげをおえ！

□かげを追いかけて出会ったポケモンを見つける
ミニゲームです。

- ①発見したポケモンのかげが表示されます。
- ②パートナーのポケモンを移動させて、かげを追
かけます。
- ③制限時間内にかげに追いついたらポケモンを確実に
登録することができます。

ゲーム画面



ポケモン登録：かくれた！どっち？

□出会ったポケモンがどちらにかくれているか当てる
ミニゲームです。

- ①ポケモンがしょうがい物のうらにかくれています。
- ②どちらに問題のポケモンがかけているか選択
して決定ボタンを押してください。
- ③正解するとポケモンを確実に登録することができます。

ゲーム画面





6. ぼうけんモード

ポケモン登録：めいろをぬけろ！

- めいろを進んで出会ったポケモンを見つけるミニゲームです。
- ①出会ったポケモンとめいろが表示されます。
- ②タッチパネルを操作してめいろを進みます。
- ③ゴールまでたどりついたらポケモンを图鉴に登録することができます。

ゲーム画面



最初に画面がスクロールするよ！
がんばっておぼえよう！

ポケモン登録：よくみておぼえて！

- 出会ったポケモンが逃げた道をたどって見つけるミニゲームです。
- ①出会ったポケモンがどの道を選んで行ったかおぼえます。
- ②逃げた道をたどって追いかけます。とちゅう、道がわかれているところではタッチパネルを操作して逃げた方の道を選択してください。
- ③出会ったポケモンを見つけたら图鉴に登録することができます。

ゲーム画面



けんきゅうじょ

- ポケモンの登録に行き詰ったり、どこに行けばいいかわからなくなったら、けんきゅうじょでオーキド博士からアドバイスをもらいましょう。
- オーキド博士がポケモンの情報を教えてください。どのフィールドにまだ登録していないポケモンがいそかを教えてください、イベントが起きそうなフィールドを教えてください。

けんきゅうじょ画面



こまめにけんきゅうじょに行って登録していないポケモンの情報を教えてください！

6. ぼうけんモード



ポケモンセンター

- ポケモンセンターにいるキャラクターからいろんな話を聞くことができます。イベントが発生することもあります。



イベント

- イベントはフィールドに入ったり、フィールドを移動していると発生します。



フィールドの、 がついているところに行ってみよう！



けんきゅうじょに行って、情報をもらおう！



ライブキャスターで情報がもらえることも！！

- イベントでは新たなポケモンの情報がもらえたり発見したポケモンを登録することができます。

トレーナーと出会ったり…



アクシデントも！



新たなポケモン発見！！



イベントがたくさん！フィールドをまわってたくさんぼうけんしよう！





7. ミニゲームモード

ミニゲームで登録の練習をする

- タッチパネルを操作して遊びたいミニゲームを選択し、決定 ボタンを押してください。
- 8種類のミニゲーム内容は、ぼうけんモードのポケモンを登録するミニゲームと同じです。
- ミニゲームモードは、遊べるミニゲームが追加されるまで遊べません。

! **?** で表示されているミニゲームは、まだ遊ぶことはできません。ポケモンの登録数が増えると、新しいミニゲームで遊べるようになります。

ミニゲーム選択画面



8. せっていモード

せっていモードの見かた

- せってい選択画面が表示されます。タッチパネルを操作して、**サウンド** **スクリーンセーバー** **なまえへんこう** のいずれかを選択して決定 ボタンを押してください。

せってい選択画面



! **スクリーンセーバー** は複数のスクリーンセーバーが選べるようになっていないと表示されません。スクリーンセーバーはミッションモードをクリアするとこぼうびでもらえます。

サウンド

- **サウンド** を選択して決定 ボタンを押すと、サウンドせってい画面が表示され音の大きさを切り替えることができます。決定 ボタンを押して設定します。
- 音の大きさは、3段階で設定することができます。

サウンドせってい画面





8. せっていモード

スクリーンセーバー

- **スクリーンセーバー** を選択して決定 ボタンを押すと、スクリーンセーバーせってい画面が表示されます。

タッチパネルを操作して、スクリーンセーバーを選択して決定 ボタンを押します。

スクリーンセーバー
せってい画面



ミッションモードでミッションをクリアしていくとスクリーンセーバーが増えていきます。

メインメニュー画面で、約15秒間何も入力せずにいると自動的にスクリーンセーバーが再生されます。続けて遊びたいときは、決定ボタンを押すとメインメニュー画面に戻ります。

スクリーンセーバー




なまえへんこう

- ① **なまえへんこう** を選択して決定 ボタンを押すと、なまえの変更をすることができます。

はい を選択し、決定 ボタンを押してください。

なまえへんこう
せってい画面

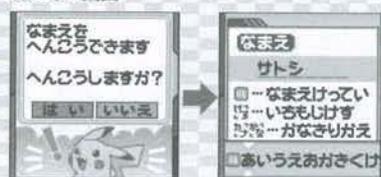

- ② なまえの変更を行います。文字入力のしかたは、5・6ページ参照。

- ③ 文字の入力を終了するときは、文字リストの中の **OK** を選択して決定ボタンを押してください。入力されたなまえで設定されます。


9. ミッションモード

つうしんのしかた

ミッションモードでは、「ポケモン図鑑BW全国版」（本商品）と別売りの「マスターボールBW」「モンスターボールBW」「ハイパーボールBW」と通信することができます。通信するときはボールから送信されてきた赤外線を受信するので、下記の【通信をするとき】を守って通信してください。

★通信をするとき★

- 「ポケモン図鑑BW全国版」とボールを向のようにして、ボールの通信センサーをじゅうぶアイコン（「ポケモン図鑑BW全国版」の通信受光部）に向けてから通信を開始してください。

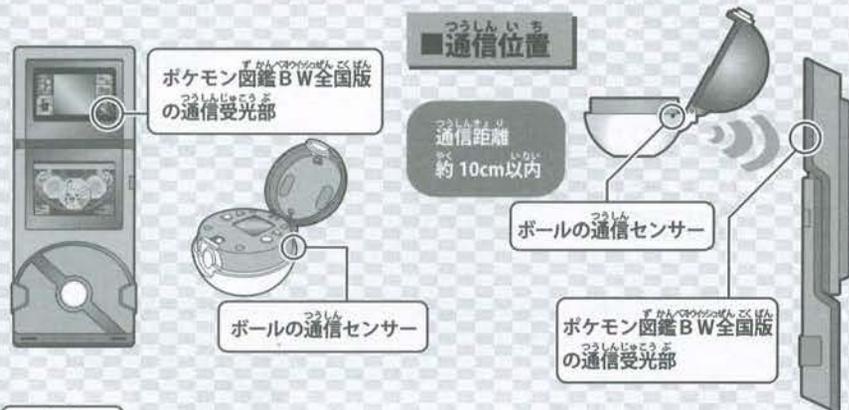

■注意

- 屋外や窓際など、太陽光のあたる場所、または一部の蛍光灯の下では通信がうまくいかない場合があります。
- 「ポケモン図鑑BW全国版」とボールが離れすぎている、またはボールの通信センサーと「ポケモン図鑑BW全国版」の通信受光部が向かい合っていないと通信がうまくいかない場合があります。
- 「ポケモン図鑑BW全国版」、またはボールの電池残量が少なくなっていると、通信がうまくいかない場合があります。
- テレビリモコン、携帯電話、携帯ゲーム機など、赤外線を発する機器の近くでは、通信がうまくいかない場合があります。
- 上記を改善しても通信がうまくいかない場合は、場所をかえて通信をしてください。

9. ミッションモード

ボールをポケモン図鑑BW全国版に登録する

□はじめて「ポケモン図鑑BW全国版」とボールを通信する場合は、「ポケモン図鑑BW全国版」にボールを登録する必要があります。

ボールの操作

- ①メニュー画面から【ずかんとつうしん】を選択して決定ボタンを押します。



- ②【セットアップ】を選択して決定ボタンを押します。



- ③つうしんちゆう画面が表示されます。ボールと「ポケモン図鑑BW全国版」を通信位置に合わせて通信します。(22ページ【通信をするとき】参照。)



ポケモン図鑑BW全国版の操作

- ①メインメニュー画面から【ミッションモード】を選択して決定ボタンを押します。

- ②【つうしんとうろく】を選択して決定ボタンを押します。



- ③つうしんたいき画面が表示されます。



通信が成功すると、受信成功画面が表示されます。



「マスターボールBW」の場合は、準備終了です。つうしんモードに【マスターボール de ミッション】が追加されます。

9. ミッションモード

- ①「モンスターボールBW」「ハイパーボールBW」と通信している場合はIDの入力が必要です。

ボールの操作

- ④コード入力画面が表示されます。




- ⑤「ポケモン図鑑BW全国版」に表示されたIDを入力します。入力すると登録は完了です。



ポケモン図鑑BW全国版の操作

- ④通信が成功すると、IDが表示されます。

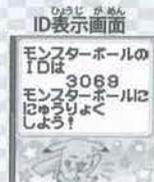

- ①コード入力を間違えてしまったときや、オートパワーオフによって画面が消えてしまったときは、もう一度はじめてから登録をやりなおしてください。

- ①「モンスターボールBW」「ハイパーボールBW」は、IDを入力して「ポケモン図鑑BW全国版」に登録したものとしか遊ぶことができません。

登録が完了したら、ミッションにチャレンジしよう！

9. ミッションモード

マスターボール de ミッション では、「ポケモン図鑑BW全国版」でミッションに挑戦して、「マスターボールBW」からその指示されたポケモンを送信して、ミッションクリアを目指します。

ミッションに挑戦する

①「ポケモン図鑑BW全国版」でミッションに挑戦する

マスターボールBWの操作

①メニュー画面から【ずかんとつうしん】を選択して決定ボタンを押します。



②【そうしん】を選択して決定ボタンを押します。



ポケモン図鑑BW全国版の操作

①マスターボール de ミッション を選択して決定ボタンを押します。

メニュー画面




②ミッションリスト画面が表示されます。クリアしたミッションにはクリアマークがついています。挑戦したいミッションを選んで決定ボタンを押します。

ミッションリスト画面




③もっとくわしい内容が知りたいときは決定ボタンを押します。決定ボタンを長押しすると、リストに戻ります。

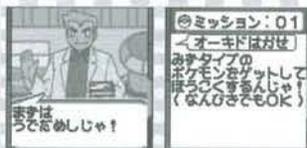

9. ミッションモード

マスターボールBWの操作

③送信するポケモンを、リストの中から選択します。送ることができるのは、ゲットモードでゲットしているポケモンのみです。

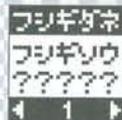

④ポケモンを選択したら、【はい】を押します。つうしんちゆう画面が表示されます。ボールと「ポケモン図鑑BW全国版」を通信位置に合わせて通信します。(22ページ【通信をするとき】参照。)



ボールの操作は終了です。

ポケモン図鑑BW全国版の操作

④ミッション確認画面が表示されたら、【ちょうせん】を選択して決定ボタンを押します。

ミッション確認画面



⑤つうしんたいき画面が表示されます。

つうしんたいき画面



通信が成功すると、受信完了画面が表示されます。

受信完了画面



つぎのページにつづくよ!



9. ミッションモード


まへのページからのつづきだよ！

② 受信したポケモンでミッションに挑戦する

① ボールから送られてきたポケモンが表示されます。



② タッチパネルを操作して、「はい」を選択して決定ボタンを押します。

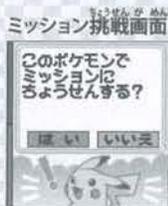

③ ミッションにクリアするとミッション成功画面が表示されます。



ミッションをクリアしていくと
ごほうびがあるぞ！
がんばって挑戦しよう！！



9. ミッションモード


ミッションをすべてリセットして登録しなおす

① 別の「モンスターボールBW」または「ハイパーボールBW」を登録しなおしたい場合の操作です。「マスターボールBW」のミッションをリセットしたい場合は、オールリセットをしてください。ただし、オールリセットすると、ほうけんモードを含む今までのデータが全て消えてしまいます。

① 「モンスターボールBW」または「ハイパーボールBW」をすでに登録した状態で、別の「モンスターボールBW」または「ハイパーボールBW」や、オールリセットした「モンスターボールBW」または「ハイパーボールBW」と「つうしんとうろく」を行うと、右の画面が表示されます。



② 確認画面が表示されます。「はい」を選択して決定ボタンを押してください。

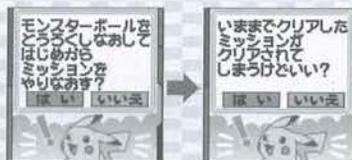

③ 「モンスターボールBW」または「ハイパーボールBW」を登録しなおすと、いままでクリアしたミッションがリセットされて、はじめから挑戦になります。

① 「つうしんとうろく」を行うためには【ずかんとうしん】から【セットアップ】を選択する必要があります。(23・24ページ参照)

9. ミッションモード

とくてんパスワードを入力する

ミッションをクリアすると、「ポケモン図鑑BW全国版」にとくてんパスワードが表示されます。とくてんパスワードをボールに入力することで、ボールにとくてんがもらえます。

ボールの操作

- ①メニュー画面から【ずかんとつうしん】を選択して決定ボタンを押します。



- ②【パスワード】を選択して決定ボタンを押します。



- ③「ポケモン図鑑BW全国版」に表示されたパスワードをボールに入力して決定ボタンを押します。



時計のかえかた

- ①ボールのメニュー画面から【オプション】を選択して決定ボタンを押します。
- ②【とけい】を選択して決定ボタンを押して、時計をかえます。



ポケモン図鑑BW全国版の操作

- ①ミッションを選択して決定ボタンを押します。



- ②【とくてんパスワード】を選択して決定ボタンを押します。



- ③パスワードが表示されます。



10. こまったときは

- ①画面がうごかなくなり、ボタンを押しても反応しない。
- A リセットスイッチを押してセーブを消さずに再開してください。それでも同じようにうごかない場合は、電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。
- ②画面がちらついたり消えたりする。音が鳴らない、または音が小さい。
- A 電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。
- ③タッチパネルの反応が悪い。
- A 指が乾燥していると、反応が悪くなる場合があります。指が乾燥していない状態（適度に湿り気がある状態）で操作してください。
- ④ボタンやタッチパネルの反応が悪い。誤動作する。音が鳴らない、または音が小さい。
- A 電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。
- ⑤電池交換をしても上記が改善しない。ボタンやタッチパネル、画面動作がおかしい。
- A 再度リセットスイッチを押してください。それでも同じように改善しない場合はオールリセットを行ってください。ただし、オールリセットすると、今までのデータが全て消えてしまいます。

※電池交換のしかたは、4ページを参照してください。

※電池交換をしても、オールリセットを行わないかぎり、登録したポケモンデータは、消えません。