

**おかいけい**

ハンディスキャナーや数字キーを使って値段を入力し、「おかいけい」キーを押すと「はい/お会計いたします。お金を入れてください!」とリカちゃんがおしゃべりし、液晶に合計金額が表示されます。

お金がカードではらった後「クリア/スタート」キーを押すと金額がゼロになり、つぎの計算がスタートします。

**♥お札・商品券でのおしほらい♥**

おさつ入口からおさつをさし込むと自動で中に入っていきます。

「おさつ取り出しボタン」を押すと、ひきだしが開きます。商品券も同じように使えます。



**♥コインでのおしほらい♥**

コイン入口からコインを入れてください。

「コイン取り出しボタン」を押すと、入れたコインがコイン出口から出てきます。



※おさつやコインではらっても液晶の表示はゼロになりません  
※専用のおさつ、商品券以外は入れないでください。故障の原因となります。

**ルーレットのあそびかた**



ポイントカードか別売のスペシャルポイントカードをスキャンして3ポイントたまるとLEDが3つとも点灯して「おめでとうございます! 3ポイントたまったのでルーレットのチャンスです! スタートレバーを押してね!」とリカちゃんがおしゃべりします。矢印の方向にルーレットのスタートレバーを押すとルーレットが回転し、メロディが流れます。

※3ポイントたまっていないときはルーレットは回りませんがメロディが流れません。

**計算モードのあそびかた**





金額を直接入力したいときは、数字キーをつかいます。0~9までの数字を入力すると、それぞれの数字をリカちゃんの声で読みあげます。足したいものがあるときは足したい金額の前に「プラスキー」を押します。引きたいものがあるときは引きたい金額の前に「マイナスキー」を押します。  
\*999999以上は入力できません。  
「クリア/スタート」を押すことでリセットできます。計算は最初からやり直してください。  
\*計算の結果が999999以上になってしまってもエラー音が出ます。端数は切り捨てで表示されます。

**こんなときは**

○電池交換...おさつを吸い込まない、液晶画面が出ない、色が薄い、音が出ない、スキャナの反応が悪いなどの場合は電池を交換してください。

○コインが詰まったとき...コインボタンを何度か押すか、図1のようにコインボタンを押しながら本体を揺って取り出してください。

○おさつが詰まってしまったとき...図2のようにおさつひきだしを開けて、本体裏面からおさつを取り出してください。

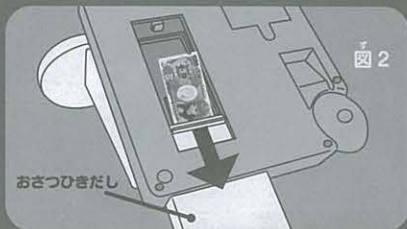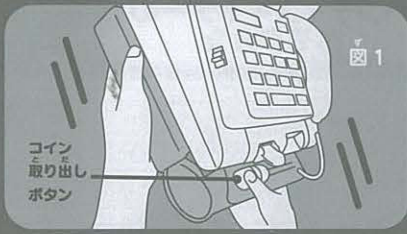

対象年齢3才以上  
3才未満のお子様には与えないでください。

**リカちゃんコンビニ**



**おさつスイツとレジスター**

**あそびかた説明書**

単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です。)  
REQUIRES 3 LR6("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

この度はタカラトミー「リカちゃんコンビニおさつスイツとレジスター」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、このあそびかた説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



**警告 (けいこく)**

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


**注意 (ちゅうい)**

- コインとおさつの出入口に手や指を入れないでください。ケガの恐れがあります。
- ハンディスキャナーのコードによる事故の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ハンディスキャナーのコードを指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
- 食品パーツは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池、オキシライド電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひぶや服についたときは水で洗ってください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ぶついたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

●(使用上の注意) ○ご使用前に、あそびかた説明書(本紙)をよくお読みください。  
○おさつ入口には専用のおさつ、商品券以外は入れないでください。故障の原因となります。  
○ハンディスキャナーやルーレット、ひきだしに無理な力を与えないでください。  
○液晶部分を押さないでください。  
○ぶついたり、落としたりしないでください。  
○商品を覆っている袋や仕切りは梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。

**注意**

コイン出口には、手や指を入れないでください。おさつひきだしに手や指をはさまないように、注意してください。

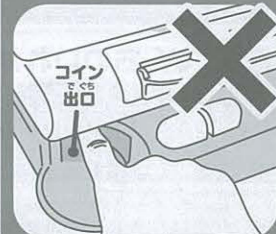

**別売商品でいっしょにあそぼう!**



お店さんあそびで使えるお金がいっぱいのセットだよ!  
レジスターであそべるスペシャルポイントカードつき!

**はいているもの**

- トップボード
- メニューボード
- レジスター本体
- ホットケース
- トング
- ホットスナック

●あそびかた説明書(本紙)

●コイン...6種 ×各3

●ポイントカード

●かみこもの

- 1000円...4
- 5000円、10000円、100000円...各2
- 商品券500円、1000円...各2
- コンビニ商品券(肉まん・アイス)...各2

●おかいものこもの


- 準備札
- おかいものこものは箱だけです。なみかはありません。組み立てた後は「かみこもの組み立てかた」をごらんください。

●ホットスナックには各1枚ずつ袋がついています。写真の袋や箱は組み立て、シールを貼った状態で提供されません。



かくぶ めいしやう  
各部の名称

あそぶまえに

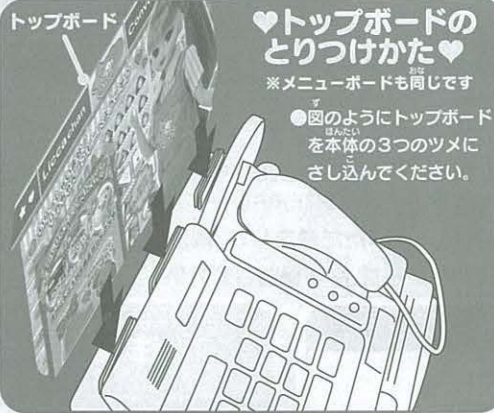

♡トップボードの  
とりつけかた♡

※メニューボードも同じです  
●図のようにトップボード  
を本体の3つのツメに  
さし込んでください。

メインスイッチ




でんちのいれかた

※電池交換は保護者の方が行ってください。

- ①本体裏側の電池カバーのビスを+ (プラス)ドライバーでゆるめます。
- ②電池カバーをあけて、単3形アルカリ乾電池3本(別売)の+ (プラス)マイナスをよく確認して正しくセットしてください。セットした後、電池カバーをセットしてビスをプラスドライバーでしっかり留めてください。


※電池はアルカリ電池をご使用ください。  
●音声、効果音の音量が小さくなったり液晶が見えにくくなった時は乾電池をすべて新しいものに交換してください。

電池の飛び出しを考慮し、電池カバーをビス留めています。

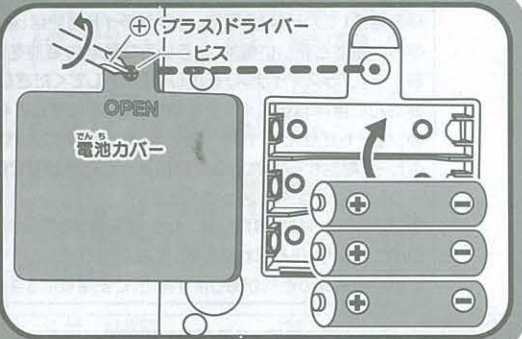

かみこもの組み立てかた

図のようにかみこものを組み立てます。

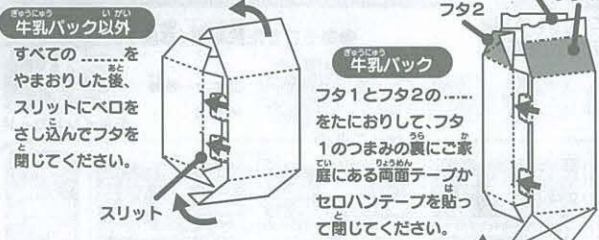

ホットスナックの袋・箱


すべての.....をやまおりの後、「のりしろ」部分のりをぬるか、両面テープを貼ってくっつけてください。

※ポテトの箱のみ、底の部分はたにおりになります。

※開いてしまう場合はご家庭のセロハンテープを貼ってください。


ホットケースの  
組み立てかた

はじめに台座をおき、上からケースを台座のくぼみにはめこみます。後ろからケースのてっぺり部分に商品棚をスライドさせるようにのせて、完成です。各棚にホットスナックを並べて進んでください。

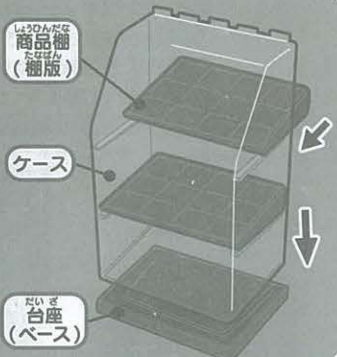


シールの貼りかた

図のようにルーレットの矢印とカードの表裏にシールを貼ってください。

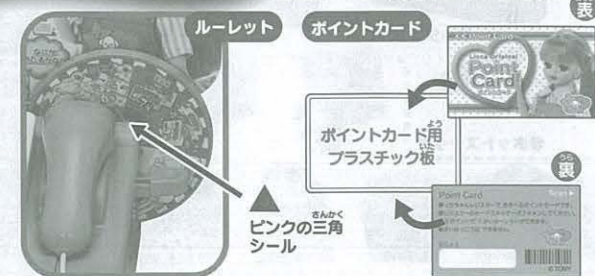

はじめに

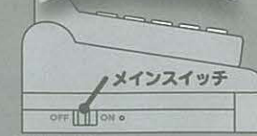


- ①本体左側面についているメインスイッチをONにしてください。コントロールパネルの液晶画面に「0」が表示されます。
- ②コントロールパネルの「クリア/スタート」キーを押すとリカちゃんの音声が出ておかいかいになります。遊び終わったら本体左側面のメインスイッチをOFFにしてください。

オートオフ

キーなどを何も押さずに放置した場合、約3分でオートオフします。再度遊ぶときはメインスイッチを入れなおしてください。

あそびかた

コントロールパネルの  
つかいかた

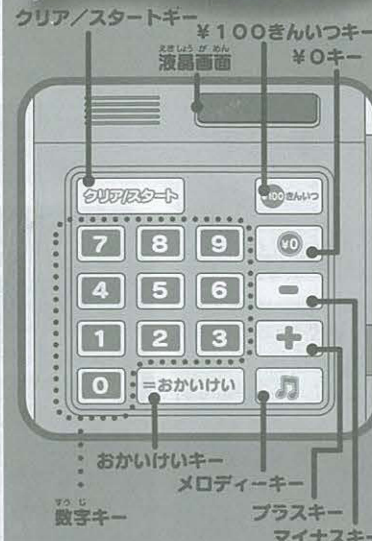

- ★液晶画面・・・ハンディスキャナーで読み取った値段や、数字キーで入力した金額、お買い物の合計金額が表示されます。
- ★クリア/スタートキー・・・入力の取り直し、会計のやり直し、計算のやり直し、エラーのときに押します。
- ★=おかいかいキー・・・お買い物の合計金額を表示するときを押します。
- ★数字キー・・・数字を入力するときを押します。リカちゃんが数字を読み上げます。
- ★+キー・・・足したい金額を入力するときを押します。
- ★-キー・・・引きたい金額を入力するときを押します。
- ★¥100きんいつキー・・・このキーを押した後にスキャンスイッチを押すと、全ての商品が100円で計算されます。※クリア/スタートキーを押すと元に戻ります。
- ★メロディーキー・・・このキーを押すと、下記の順にキーを押した時の音が変わります。  
リカ音声(日本語)モード→リカ音声(英語)モード→ピアノモード→いぬモード→ねこモード
- ★¥0キー・・・このキーを押す以前と押した後に、スキャンした合計金額が0円になります。
- ★99999(最大6桁)以上を入力しても計算は無効になります。

ハンディスキャナーの  
あそびかた




スキャンしたいものにハンディスキャナーを左の写真のようにおつけてください。液晶画面に金額がランダムに表示され、リカちゃんが値段を読みあげます。続けて押し続けると金額が足されていきます。取り消すときは数字キーと同じ金額を引いてください。\*ハンディスキャナーは付属商品以外にも反応します。\*ハンディスキャナーで読み取る数字はあらかじめ設定されており、ランダムに表示されます。\*同じものをスキャンしても違う数字が表示されます。


ハンディスキャナーのセットのしかた



♡ハンディスキャナーと - - キーと ¥100 きんいつキーを使ったおかいかいもの

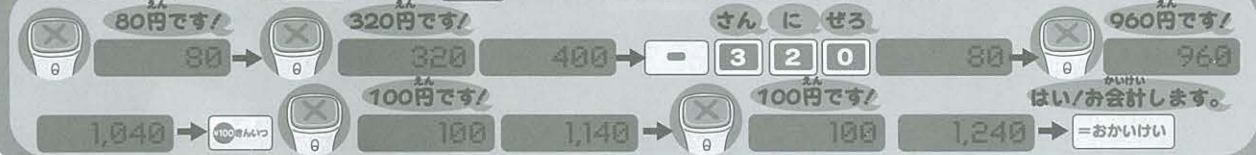

カードスイッチの  
つかいかた

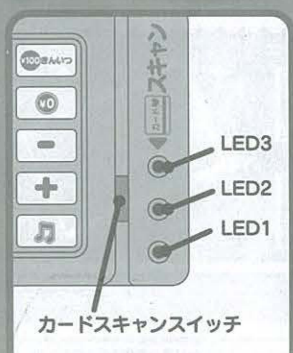

カードをスキャンする  
カードスキャンスイッチに届くように溝にカードをさし込み、矢印の方向にカードをゆっくりとスライドさせてください。



♡ポイントカード♡



ポイントカードをスキャンすると「いつもお買い物がありがとうございます!」とおしゃべりして、LEDが1つ光ります。3つのLEDが全部光るとポイントがたまってルーレットのチャンスです。

♡スペシャルポイントカード♡



別売の「おしゃべりセット」に付属のスペシャルポイントカードをスキャンすると、1回のスキャンで3ポイントがたまりLEDが3つとも光ります。