

できた! いっぱい ワンダートイバッド2

取扱説明書

この度は、タカラトミー「Disney・& Disney/ピクサーキャラクターズ できた! いっぱい ワンダートイバッド2」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●タカラトミーACアダプター-TYPE5(別売り)を使用する場合、電源コードは、首を絞める危険があります。乱雑にはささないでください。

注意 (ちゅうい)

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。
- ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプター-TYPE5(別売りの専用ACアダプター)を使用してください。
- タカラトミーACアダプター-TYPE5(別売りの)注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。
- 遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。
- 強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなった、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。
- 目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。
- 小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。
- 液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・一次電池(乾電池)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+ (プラス/マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・選んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり、発熱、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - ・皮膚や服についた時は水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

単3形アルカリ乾電池4本使用 (電池は別売りです。) REQUIRES 4 LR6 (AA "SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.) ©Disney ©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. ©Disney/Pixar, Plymouth Superbird™ ©写真とイラストが実際の商品と異なる場合がありますが、ご了承ください。

使用上の注意


- ぶつけたり落としたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものに使用しないでください。電圧や破損の恐れがあります。
- 発熱の部にインテネーションが通っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものがある場合もありますが、ご了承ください。
- 本製品の音程は正確な音程と多少異なります。
- 電池が消耗すると発熱がふたり、音が弱くなったり、はずんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。
- 動作が正常に動かない場合は、本体裏側にあるリセットボタンを綿棒等で押し込んでください。
- プラスチック袋等は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

★セット内容と各部の説明



電池の入れ方

- ①本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
 - ②単3形アルカリ乾電池4本の+ (プラス/マイナス)を間違えないように正しくセットします。この時、①側から電池を入れてください。
 - ③開けた時は逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
 - ④リセットボタンを細い棒などで押し込んでください。
- ※長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたりリセットボタンを押しても、それまでの遊んだ記録は消えません。
- 電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、パネルの動作が正常に動作しない場合があります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。
- 【電池交換の目安】連続して使用した場合: 約4時間

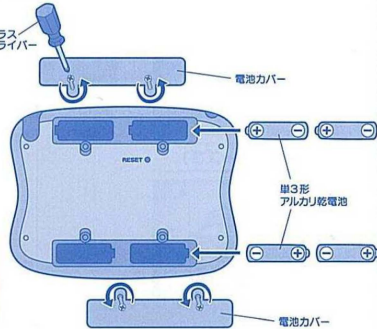

はじめまして 9アプリ

最初はこのアプリからチャレンジしましょう。小さなお子さまでもカンタンに操作できるカテゴリーです。

<h4>ぼくミッキーマウス!</h4> <p>ミッキーにタッチすると、ミッキーが様々な表情を変えておしゃべりします。</p>	<h4>なにがつかれるかな?</h4> <p>本体をゆらすると、Donaldが何かを釣ります。</p>	<h4>だれかな?</h4> <p>泥まみれの車をこすると泥がとれていき…?</p>
<h4>おちゃでおもてなし</h4> <p>本体をかたむけると、ポット夫人がチップにお茶を注ぎます。</p>	<h4>コロコロスティッチ</h4> <p>画面をタッチするとスティッチ、エンジェル、ルーベンのボールが現れ、本体をかたむけたりふったりすると、コロコロと転がります。</p>	<h4>いないいないばあ</h4> <p>タッチするとミッキーがいないいないばあをします。</p>
<h4>くいしんぼうスティッチ</h4> <p>お皿の上の食べ物をタッチするとスティッチがパクパク食べます。</p>	<h4>ジーニーとまほうのランプ</h4> <p>ランプをこするとジーニーが出てきます。どんな形が出てくるでしょう?</p>	<h4>オラフとあそぼう</h4> <p>本体をゆらしたりふったりするとオラフがバラバラになります。タッチするとまた元に戻ります。</p>

もののなまえ 8アプリ

タッチして様々なものや動物の名前を覚えるカテゴリーです。

<h4>きょうりゅう(にほんご)</h4> <h4>きょうりゅう(えいご)</h4> <p>恐竜の名前をおぼえましょう。</p>	<h4>りくいのきもの(にほんご)</h4> <h4>りくいのきもの(えいご)</h4> <p>動物の名前をおぼえましょう。</p>	<h4>むしのせかい(にほんご)</h4> <h4>むしのせかい(えいご)</h4> <p>虫の名前をおぼえましょう。</p>	<h4>まちとりのりもの(にほんご)</h4> <h4>まちとりのりもの(えいご)</h4> <p>のりものや街にあるものや動物の名前をおぼえましょう。</p>
--	--	---	--

あいうえお 11アプリ

ひらがな・カタカナなど、あいうえおの基礎を学べるカテゴリーです。

<h4>あいうえおタッチ(ひらがな)</h4> <p>あいうえお表をタッチしてキャラクターや物の名前をおぼえましょう。</p>	<h4>あいうえおどこかな?</h4> <p>出題される文字と同じ文字をあいうえお表から探してタッチするクイズです。</p>	
<h4>じゅんばんにななべよう(あいうえお)</h4> <p>バラバラになった文字をあいうえおの順番どおりに並べなおすクイズです。</p>	<h4>どのもじがはいるかな?(ひらがな)</h4> <p>当てはまるひらがなを選んで言葉を作成させるクイズです。</p>	<h4>どのもじがはいるかな?(カタカナ)</h4> <p>当てはまるカタカナを選んで言葉を作成させるクイズです。</p>

ACアダプター(別売)を使用する場合

別売のタカラトミー 玩具専用 AC アダプター TYPE5 を使用する場合は、図のように接続してください。
 ※ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー 玩具専用 AC アダプター TYPE5 (別売)をご使用ください。
 ※お取り扱い方法は タカラトミー 玩具専用 AC アダプター TYPE5 (別売)の注意をご確認ください。
 ※ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。電池を入れたまま使用中にACアダプターを繋げると電源が切れる場合があります。
 ※本製品は AC アダプターで充電することはできません。



タッチパネル設定について

電源を入れた時にタッチパネル設定画面に切り替わった場合は、**マイルーム** →「**せってい**」→「**タッチパネル**」(本紙裏面参照)の設定方法にしたがって操作を行ってください。

操作方法

- タッチ**
画面に、指先やタッチペンで軽くふれる操作です。
▶ 押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまうことがあります。うまくいかない時は爪の先やタッチペンで軽く押しついたり、押してからゆっくり離したり、タッチする場所を変えてみてください。
- スライド**
画面を指先やタッチペンですべらせる操作です。
- かたむける**
本体を左右上下にかたむけて操作します。
- ふるゆらす**
本体をふったり、ゆらすことで操作します。

保証書

ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラクターズ できた!いっぱい ワンダートイパッド2

TEL: _____ FAX: _____

ご住所: _____

お名前: _____

お祝い日: _____

販売店名: _____

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月
 発売元: 株式会社 タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
 ☎0570-041031
 電話受付時間 月曜～金曜 10:00～18:00(土日祝日を除く)

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の管理の目的でのみ利用させていただきます。適正な管理をいたします。個人情報具体的な取り扱いについては、以下のホームページをご覧ください。http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/

アプリであそぶ

カテゴリーメニュー画面
いずれかの画アイコンをタッチするとアプリメニュー画面に移ります。

アプリメニュー画面
いずれかのアプリアイコンをタッチすると各アプリで遊べます。

画アイコン
一度遊んだアプリはアイコンの枠線の色が白くなります。

もどるアイコン
画が開くまで約1秒長押しすると前の画面に戻ります。

矢印キー
ページが切り替わります。

メダルマーク
アプリで遊んだ後にメダルをもらえることがあります。もらったメダルは「マイルーム」→「メダルルーム」で見ることができます。

カテゴリー一覧

はじめまして 9 アプリ	おんがく 11 アプリ
もののなまえ 8 アプリ	ゲーム(かんたん) 10 アプリ
あいうえお 11 アプリ	ゲーム(むずかしい) 14 アプリ
えいご 6 アプリ	おえかき 13 アプリ
すうじ 9 アプリ	おしごと 5 アプリ
せいかつ 8 アプリ	いろいろかたち 7 アプリ

※アプリを選んでる途中で何も操作せずに約1分経過すると自動的にアプリメニュー画面に戻ります。
 ※本来、ひらがな表記に長音符(ー)は使用しませんが、本製品ではお子様に分かりやすいように使用しております。
 ※本画に記載しているカテゴリー・アプリの順番は実際の商品とは一部異なります。

えいご 6 アプリ アルファベットや単語など英語を楽しみおぼえましょう。

えいごタッチ
アルファベット表をタッチしてキャラクターや物の名前をおぼえましょう。

ABC SONG
歌詞に合わせて一緒にABCの歌を歌いましょう。

ABCどこかな?
出題される文字と同じ文字をアルファベット表から探してタッチするクイズです。

どのもしがはいるかな?(ABC)
当てはまる文字を選んで言葉を完成させるクイズです。

えいごでかぞえよう
にんじんにタッチして収穫しながら順番に英語で数えましょう。

かいてみよう(ABC)
タッチペンを使ってアルファベットをなぞる練習をしましょう。

あいうえおタッチ(カタカナ)

あいうえおタッチ(カタカナ)
アイウエオ表をタッチしてキャラクターや物の名前をおぼえましょう。

もしならべかんたん(マレフィセント)
3つの文字を並べ替えて言葉をつくりましょう。

もしならべむずかしい(マレフィセント)
4つの文字を並べ替えて言葉をつくりましょう。

しりとり
名前の最後の文字から始まるイラストをタッチしてしりとりを3回続けましょう。

かいてみよう(ひらがな)
タッチペンを使ってひらがなをなぞる練習をしましょう。

かいてみよう(カタカナ)
タッチペンを使ってカタカナをなぞる練習をしましょう。

すうじ 9 アプリ 数の勉強から足し算・引き算まで学べるカテゴリーです。

すうじツツム
矢印の画面をタッチして、ふってきたツツムの数を数えましょう。

かぞえよう
にんじんにタッチして収穫しながら順番に数字を数えましょう。

おおい すくない どっちかな?
はかりの上のはちみつの数が多い方、少ない方当てはまるクイズです。

じゅんばんにならべよう(すうじ)
バラバラになった数字を順番どりに並べなおすクイズです。

たしざん
答えに当てはまる数字をタッチして足し算の問題に答えましょう。

ひきざん
答えに当てはまる数字をタッチして引き算の問題に答えましょう。

けいさんドライブ かんたん
本体をかたむけてドライブしながら計算問題を解きましょう。小さな数の足し算です。

けいさんドライブ むずかしい
本体をかたむけてドライブしながら計算問題を解きましょう。少し大きな数の足し算と引き算です。

かいてみよう(すうじ)
タッチペンを使って数字をなぞる練習をしましょう。

こたえのほうにかたむけてください。

正解すると風船をとることができます。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

【保証書】 所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より6ヵ月です。

- 保証規定
- 保証期間(ご購入後6ヵ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無償にて修理いたします。
 - お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負い兼ねます。生じた、保証の対象外です。
 - 電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
 - 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。ただし、修理または交換の際に、予備金や類似の代替品とさせていただきますことがありますのでご了承ください。
 - 修理期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - ①保証書の提示がない場合。
 - ②保証書にお買い上げ店の印印、及びご購入年月日の記載がない場合。
 - 保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
 - 誤った使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
 - ご購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
 - 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - 電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty card is valid for service in Japan only.
※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、ご購入後店にご持参せよ。必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせください。その後保証書と製品をタカラトミーお客様相談室にて直接ご送付ください。

キリトレン

せいかつ ⑧ アプリア

様々な生活習慣を楽しみながらおぼえましょう。

いまなんじ?

時計の針をタッチすると時間を読みます。12時になると・・・?



ミニのクッキング

ミニとパンケーキを作ります。様々な操作でおいしく作しましょう。



プリンセスのワードローブ

オーロラ姫を様々なドレスに着せ替えさせましょう。



おかいものへいこう!

買い物メモに書かれているおりに食材をタッチしましょう。



ハロウィンツリーをかざろう!

タッチとスライドでハロウィンツリーに様々なオーナメントを飾り付けましょう。



クリスマスツリーをかざろう!

タッチとスライドでクリスマスツリーに様々なオーナメントを飾り付けましょう。



ハースデーケーキをつくらう!

ホールケーキの上に、タッチとスライドでフルーツやろうそく等をデコレーションしてハースデーケーキを作ります。



はみがきシュッシュ

ステッチの歯がきれいになるまで歯ブラシをスライドして歯を磨きましょう。



おんがく 11 アプリア

ディズニーの名曲を奏でたり、歌調に合わせていっしょに歌いましょう!

ミッキーオーケストラ

楽器の名前やその音をおぼえましょう。



ミッキーオーケストラ

音符が○に合わせるタイミングで画面をタッチしましょう。



ディズニー マリーのピアノ

鍵盤をタッチしてピアノの音を鳴らしましょう。



ディズニー マリーのピアノ

音符が○に合わせるタイミングで光っている鍵盤をタッチしましょう。



ミッキーマウス・マーチ

歌調に合わせて一緒に歌いましょう!



レット・イット・ゴー

歌調に合わせて一緒に歌いましょう!



びじょとやじゅう

リズムに合わせて矢印の方向に本体をかたむけましょう。



ダンスホール

リズムに合わせて矢印の方向に本体をかたむけましょう。




JASRAC T-1730020

ゲーム(むずかしい) 14 アプリア


ピザ・ブラネットのクレーン

レバーとボタンをタッチしてクレーンゲームを操作しエイリアンをキャッチしましょう。チャンスは3回です。

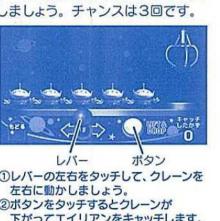

ラジエーター・スプリングレース

本体をかたむけて、マクィーンをコントロールするレースゲームです。トロフィーをキャッチしながら障害物に当たらないよう、ゴールを目指しましょう。

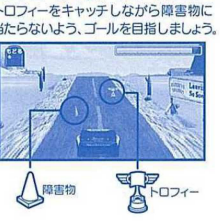

コロコロスレッチゲーム

本体をかたむけてステッチのボールを転がし、ゴールを目指しましょう。



しんけいすいじやく

裏返しになるカードの絵柄を覚えて、同じ絵柄をタッチしましょう。



パズル(トイ・ストーリー)

6つに分かれたピースをスライドさせてイラストを完成させましょう。



パズル(モンスターズ・インク)

6つに分かれたピースをスライドさせてイラストを完成させましょう。



スノーギースをつかまえて

飛び出してくるスノーギースをタッチしてつかまえます。



スライドパズル(ズートピア)

ピースをタッチして動かし、イラストを完成させましょう。



スライドパズル(カース3)

ピースをタッチして動かし、イラストを完成させましょう。



ダスティとそらをとぼ!

本体をかたむけてダスティをコントロールし、雲の輪をうまく通り抜けるながらゴールを目指しましょう。



マーリンとニモはどこ?

本体をかたむけて泡を動かし、マーリンとニモの所まで迷路を進みます。泡は高い(かたむけた方向と逆)方向に動きます。



どんぐりキャッチ

本体をかたむけて、チップとデールが左右に動きます。タイミングよくコントロールして木から落ちてくるどんぐりをたくさんキャッチしましょう。



ふうせんさんぽ

本体をかたむけてハチに当たらないようにプーさんを動かして、木の上のハチミツを目指しましょう。



ツムツムかさね

ツムツムのタワーの順番を覚えて、同じ順番に重ねましょう。ツムツムが3コと4コの問題があります。



おしごと 5 アプリア 色々なお仕事にチャレンジしてみましょう。

しょうぼうしさん

火をこすって消して、ネコをたすけましょう。ネコはタッチするとゴンドラで救出できます。




おすしやさん

好きなネタを選んで、タッチとスライドでおすしを作りましょう。



おようふくやさん

布をきったり縫ったりして、ワンピースを作りましょう。

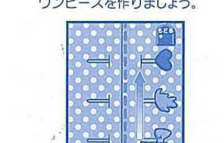

だいくさん

木をきったり、色をぬったりして椅子を作りましょう。



レストラン

好きな料理を選んで、タッチとスライドでお子様ランチを作りましょう。



おえかき 13 アプリ

タッチペンを使って様々なおえかきにチャレンジしましょう。

スタンプおえかき(リンビ)
スタンプをつけて絵をデコレーションしましょう。

スタンプおえかき(リトル・マーメイド)
スタンプをつけて絵をデコレーションしましょう。

じゆうにおえかき
ペンの太さや色を選んで自由に絵を描いてみましょう。

★タッチペンを使ってイラストにタッチして色をぬりましょう!

ぬりえ(ミッキー・マウス)

ぬりえ(ミニーマウス)

ぬりえ(くまのプーさん)

ぬりえ(マイク)

ぬりえ(サリー)

ぬりえ(ツムツム)

ぬりえ(アリエル)

ぬりえ(ラプンツェル)

ぬりえ(エイリアン)

ぬりえ(カーズ3)

ゲーム(かんたん) 10 アプリ

ハイ・ホー!ほうせきほり
狐山をタッチして、制限時間内に宝石をたくさん見つけましょう。

モンスターとかくれんぼ
モンスターがプーの一部屋に隠れています。タッチして、制限時間内にモンスターをたくさん見つけましょう。

あたらしいせかい
本体をかたむけて魔法のじゆうたんをコントロールし、りんごをキャッチしながらゴールを目指しましょう。

ダンボとそらをとぼう!
本体をかたむけて空を飛ぶダンボをコントロールし、風船をキャッチしながらゴールを目指しましょう。

おとうさんとおかあさんはどこかな?
おとうさんとおかあさんにつながっているところを3つの中から選んでタッチしましょう。

ツムツムおとし
真ん中3つのツムツムをタッチして制限時間以内にたくさんはじき飛ばしましょう。一番上と一番下をタッチすると、ツムツムがゆれ、タイムロスになります。

エイリアンボールスロー
ボールをスライドさせて、エイリアンにぶつけましょう。スライドした方向にボールが飛んでいきます。

パズル(カーズ3)
4つに分かれたピースをスライドさせてイラストを完成させましょう。

パズル(ピーター・パン)
4つに分かれたピースをスライドさせてイラストを完成させましょう。

パズル(パイマックス)
4つに分かれたピースをスライドさせてイラストを完成させましょう。

いろいろかたち 7 アプリ

色や形について学びましょう。

おなじかたちどれかな?
タッチして問題と同じ形を選ぶクイズです。

おなじいろどれかな?
タッチして問題と同じ色を選ぶクイズです。

シルエットクイズ(カーズ3)
シルエットと同じキャラクターを選んでタッチしましょう。

シルエットクイズ(トイ・ストーリー)
シルエットと同じキャラクターを選んでタッチしましょう。

いろをつくろう!
2つの色を選んで、指定された色をつくりましょう。

いろをならべよう!
グラデーションになるようにイラストをならべましょう。

だれがとおるかな?
一瞬で通り過ぎたツムツムが誰か当てましょう。

マイルーム

各種設定や、アプリを遊んでもらったメダルを見ることができます。

メダルのルーム
アプリを遊んでもらったメダルを見ることができます。メダルがもらえるクリア条件はアプリによって違うので、がんばってたくさん集めましょう!

せってい

- がめんのあかるさ**
設定したい画面の明るさを選んで決定しましょう。
- あそぶじかん**
長時間遊ばずしないよう、自動的に電源が切れる時間を設定することができます。設定したい時間を選んで決定しましょう。
- タッチパネル**
タッチの反応が悪くなった場合などに、タッチパネルの調整ができます。X印または☆印の中心部分を表示される際に正確にタッチしましょう。
- しよきか**
本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください。
※それまでの遊んだ記録(メダル等)が初期化状態に戻るのでご注意ください。

Q & A (よくあるご質問)

- 電源が入らない。画面が映らない。
◎電池が正しくセットされていないか、電池残量が少なくなっている場合があります。電池を正しくセットしなおすか、全て新しいものと交換してください。電池カバーは本体裏の上下2か所にあります。電池交換後、リセットボタンを押してください。
- 遊んでいる途中で電源が切れてしまう。
◎電池が正しくセットされていないか、電池残量が少なくなっている場合があります。電池を正しくセットしなおすか、全て新しいものと交換してください。
◎「あそぶじかん」の設定をしていませんか?
◎「マイルーム」→「せってい」→「あそぶじかん」で設定した時間になると電源が自動的に切れます。また、設定なしの場合でも3分間何も操作しないとオートパワーオフ機能が電源が自動的に切れます。
◎ACアダプターを使用している場合は、接続端子にしっかりと差し込まれているかご確認ください。
- 設定で修正してください。
◎「マイルーム」→「せってい」→「タッチパネル」を選択してください。タッチペンを使って、画面に従ってポイントをタッチしていくと正しいタッチ位置が設定されます。
※タッチパネル設定にうまく入れない場合は、以下の方法をお試しください。
①電源をオフにしてください。
②タッチペンでタッチパネルをタッチしたまま、ON/OFFボタンを押し続けて再起動します。
③注意画面の後に「タッチパネル設定」画面になります。
(「タッチパネル設定」になるまで、タッチパネルとON/OFFボタンは押し続けてください。)
- タッチしたところが反応しない、ずれてしまう。
◎タッチパネルが汚れている可能性があります。柔らかい布で優しく拭き取ってください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html